SAMSUNG

GT-S5300

Εγχειρίδιο χρήσης

www.sar-tick.com

Το παρόν προϊόν ικανοποιεί τα ισχύοντα εθνικά όρια SAR των 2,0 W/kg. Οι ειδικές μέγιστες τιμές SAR αναφέρονται στην ενότητα πληροφοριών SAR του παρόντος εγχειριδίου.

Όταν μεταφέρετε το προϊόν ή το χρησιμοποιείτε ενώ το φέρετε πάνω στο σώμα σας, πρέπει είτε να χρησιμοποιείτε ένα εγκεκριμένο αξεσουάρ, όπως κάποια θήκη, είτε να διατηρείτε απόσταση 1,5 cm. από το σώμα σας ώστε να διασφαλίζεται η συμμόρφωση με τις απαιτήσεις έκθεσης στην ακτινοβολία ραδιοσυχνοτήτων. Σημειώστε ότι το προϊόν ενδέχεται να εκπέμπει ακτινοβολία ακόμα και αν εσείς δεν πραγματοποιείτε κλήση.

Χρήση του παρόντος εγχειριδίου

Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε αυτήν την κινητή συσκευή της Samsung. Η συσκευή αυτή θα σας προσφέρει κινητή επικοινωνία και ψυχαγωγία υψηλής ποιότητας, με τη βοήθεια της εξαιρετικής τεχνολογίας και των υψηλών προδιαγραφών της Samsung.

Αυτό το εγχειρίδιο σχεδιάστηκε ειδικά για να σας ενημερώσει για τις λειτουργίες της συσκευής σας.

Διαβάστε πρώτα

- Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σας, διαβάστε όλο το εγχειρίδιο και όλες τις οδηγίες ασφαλείας ώστε να διασφαλιστεί η ασφαλής και σωστή χρήση.
- Οι περιγραφές στο παρόν εγχειρίδιο βασίζονται στις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις της συσκευής σας.
- Οι εικόνες και καταγραφές οθόνης του παρόντος εγχειριδίου ενδέχεται να διαφέρουν από το πραγματικό προϊόν.

- Το περιεχόμενο στο παρόν εγχειρίδιο μπορεί να είναι διαφορετικό από το προϊόν ή από το λογισμικό που παρέχεται από παρόχους ή φορείς υπηρεσιών και μπορεί να αλλάξει χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση. Μεταβείτε στον ιστότοπο της Samsung (*www.samsung.com*) για την τελευταία έκδοση του εγχειριδίου.
- Οι διαθέσιμες λειτουργίες και οι πρόσθετες υπηρεσίες μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με τη συσκευή, το λογισμικό ή τον πάροχο υπηρεσιών.
- Η μορφοποίηση και παράδοση του παρόντος εγχειριδίου βασίζεται στα λειτουργικά συστήματα Android και μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με το λειτουργικό σύστημα του χρήστη.
- Οι εφαρμογές της παρούσας συσκευής μπορεί να λειτουργούν διαφορετικά από συγκρίσιμες εφαρμογές υπολογιστή και ενδέχεται να μην συμπεριλαμβάνουν όλες τις λειτουργίες που είναι διαθέσιμες στην έκδοση για υπολογιστή.
- Οι εφαρμογές και οι λειτουργίες τους μπορεί να ποικίλλουν ανάλογα με την περιοχή ή τις προδιαγραφές υλικού. Η Samsung δεν φέρει καμία ευθύνη για θέματα απόδοσης που προκαλούνται από εφαρμογές τρίτων.
- Η Samsung δεν είναι υπεύθυνη για ζητήματα απόδοσης ή μη συμβατότητας που προκαλούνται από επεξεργασμένες ρυθμίσεις μητρώου ή τροποποιημένο λογισμικό του λειτουργικού συστήματος. Αν επιχειρήσετε να προσαρμόσετε το λειτουργικό σύστημα, ενδέχεται η συσκευή ή οι εφαρμογές σας να μην λειτουργούν σωστά.
- Μπορείτε να αναβαθμίσετε το λογισμικό της συσκευής σας μεταβαίνοντας στον ιστότοπο της Samsung (*www.samsung.com*).
- Για το λογισμικό, ήχους, ταπετσαρίες και εικόνες που παρέχονται σε αυτήν τη συσκευή έχει δοθεί άδεια για περιορισμένη χρήση μεταξύ Samsung και των αντίστοιχων ιδιοκτητών. Η εξαγωγή και χρήση αυτών των υλικών για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς συνιστά παράβαση της νομοθεσίας περί πνευματικής ιδιοκτησίας. Η Samsung δεν φέρει καμία ευθύνη για τέτοιου είδους παράβαση της νομοθεσίας περί πνευματικής ιδιοκτησίας από τους χρήστες.
- Ενδέχεται να υπάρξει επιπλέον χρέωση για υπηρεσίες δεδομένων, όπως ανταλλαγή μηνυμάτων, λήψη και αποστολή, αυτόματο συγχρονισμό ή χρήση υπηρεσιών θέσης. Για αποφυγή πρόσθετων χρεώσεων, επιλέξτε ένα κατάλληλο πρόγραμμα τιμολόγησης δεδομένων. Για λεπτομέρειες, επικοινωνήστε με τον αντίστοιχο πάροχο υπηρεσιών.

- Παρακαλείστε να φυλάξετε το παρόν εγχειρίδιο για μελλοντική αναφορά.

Εικονίδια οδηγιών

Πριν ξεκινήσετε, εξοικειωθείτε με τα εικονίδια που χρησιμοποιούνται σε αυτό το εγχειρίδιο:

Προειδοποίηση—καταστάσεις που μπορεί να προκαλέσουν τραυματισμό σε εσάς ή σε άλλους

Προσοχή—καταστάσεις που μπορεί να προκαλέσουν ζημιά στη συσκευή σας ή σε άλλον εξοπλισμό

Σημείωση—σημειώσεις, συμβουλές χρήσης ή πρόσθετες πληροφορίες

► **Ανατρέξτε σε**—σελίδες με σχετικές πληροφορίες, για παράδειγμα: ► σ. 12 (αντιστοιχεί σε "ανατρέξτε στη σελίδα 12")

→ **Στη συνέχεια**—η σειρά των επιλογών ή των μενού που πρέπει να επιλέγετε προκειμένου να εκτελέσετε κάποιο βήμα. Για παράδειγμα: Στη λίστα εφαρμογών, επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **Πληροφορίες σχετικά με το τηλέφωνο** (αντιστοιχεί σε **Ρυθμίσεις**, και στη συνέχεια **Πληροφορίες σχετικά με το τηλέφωνο**)

Πνευματικά δικαιώματα

Πνευματικά δικαιώματα © 2012 Samsung Electronics

Το παρόν εγχειρίδιο προστατεύεται από την παγκόσμια νομοθεσία περί πνευματικής ιδιοκτησίας.

Κανένα τμήμα του παρόντος εγχειριδίου δεν επιτρέπεται να αναπαραχθεί, να διανεμηθεί, να μεταφραστεί ή να μεταδοθεί με οποιαδήποτε μορφή ή οποιονδήποτε τρόπο, ηλεκτρονικό ή μηχανικό, συμπεριλαμβανομένων των φωτοαντιγράφων, της εγγραφής ή της αποθήκευσης σε οποιοδήποτε σύστημα αποθήκευσης και ανάκτησης πληροφοριών, χωρίς την έγγραφη άδεια της Samsung Electronics.

Εμπορικά σήματα

- Το SAMSUNG και το λογότυπο SAMSUNG είναι κατατεθέντα εμπορικά σήματα της Samsung Electronics.
- Το λογότυπο Android, τα Google Search™, Google Maps™, Google Mail™, YouTube™, Android Market™, Google Latitude™, και Google Talk™ είναι εμπορικά σήματα της Google, Inc.
- Τα SRS CS Headphone και SRS WOW HD είναι εμπορικά σήματα της SRS Labs, Inc. Οι τεχνολογίες CS Headphone και WOW HD έχουν ενσωματωθεί με την άδεια της SRS Labs, Inc.
- Το Bluetooth® είναι εμπορικό σήμα κατατεθέν της Bluetooth SIG, Inc. σε όλο τον κόσμο.
- Τα Oracle και Java είναι εμπορικά σήματα κατατεθέντα της Oracle ή/και των συνεργατών της. Άλλα ονόματα μπορεί να αποτελούν εμπορικά σήματα των νομίμων κατόχων τους.
- Τα Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi CERTIFIED™, και το λογότυπο Wi-Fi είναι εμπορικά σήματα κατατεθέντα της Wi-Fi Alliance.
- Όλα τα άλλα εμπορικά σήματα και πνευματικά δικαιώματα ανήκουν στους αντίστοιχους ιδιοκτήτες τους.

CE 0168 !

Περιεχόμενα

Συναρμολόγηση 10

Περιεχόμενα συσκευασίας 10
Διάταξη συσκευής 11
Πλήκτρα 12
Τοποθέτηση της κάρτας SIM ή USIM και της μπαταρίας 13
Φόρτιση της μπαταρίας 14
Τοποθέτηση κάρτας μνήμης (προαιρετική) 17
Προσάρτηση ιμάντα χειρός (προαιρετικό) 20

Πρώτα βήματα 21

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της συσκευής σας 21
Χρήση της οθόνης αφής 22
Κλείδωμα ή ξεκλείδωμα της οθόνης αφής και των πλήκτρων 24
Γνωριμία με την αρχική οθόνη 25
Πρόσβαση σε εφαρμογές 29
Εκκίνηση πολλαπλών εφαρμογών 31
Προσαρμογή της συσκευής 31
Εισαγωγή κειμένου 36

Επικοινωνία 41

Κλήσεις 41
Μηνύματα 46
Google Mail 48
Email 50
Talk 52
Social Hub 53

Ψυχαγωγία 54
Κάμερα 54
Συλλογή 60
Μουσική 62
Ράδιο FM 65

Προσωπικά στοιχεία 68
Επαφές 68
Ημερ/γιο 71
Σημείωση 73
Εγγραφή φωνής 73

Web 75
Internet 75
Latitude 79
Χάρτες 79
Market 81
Πλοήγηση 82
Ειδήσεις Και Καιρός 83
Τοποθεσίες 84
Samsung Apps 84
YouTube 85

Συνδεσιμότητα 87
Συνδέσεις USB 87
Wi-Fi 88
Κοινή χρήση δικτύου κινητής τηλεφωνίας 90
Bluetooth 91
GPS 93
Συνδέσεις VPN 94

Εργαλεία 97
Αριθμ/χανή 97
Ρολόι 97
Λήψεις 98
Αναζήτηση 98
Τα αρχεία μου 99
Polaris Viewer 100
Κιτ εργαλείων SIM 101
Διαχείριση εργασιών 101
Φωνητική αναζήτηση 102

Ρυθμίσεις 103
Πρόσβαση στις επιλογές ρυθμίσεων 103
Ασύρμ. επικοιν. και δίκτυα 103
Κλήσεων 105
Ήχος 105
Οθόνη 106
Τοποθεσία και ασφάλεια 107
Εφαρμογές 108
Λογαριασμοί και συγχρονισμός 109
Απόρρητο 109
Χώρος αποθήκευσης κάρτας SD και τηλεφώνου 109
Τοπικές ρυθμίσεις και κείμενο 110
Είσοδος και έξοδος φωνής 111
Προσβασιμότητα 112
Ημερομηνία & ώρα 113
Πληροφορίες σχετικά με το τηλέφωνο 113

Αντιμετώπιση προβλημάτων 114

Πληροφορίες ασφαλείας 120

Ευρετήριο 135

Συναρμολόγηση

Περιεχόμενα συσκευασίας

Ελέγξτε τη συσκευασία προϊόντος για τα εξής:

- Κινητή συσκευή
- Μπαταρία
- Οδηγός γρήγορης εκκίνησης

Χρησιμοποιείτε αποκλειστικά λογισμικό εγκεκριμένο από τη Samsung. Το πειρατικό ή παράνομο λογισμικό μπορεί να προκαλέσει βλάβη ή δυσλειτουργίες που δεν καλύπτονται από την εγγύηση του κατασκευαστή.

- Τα αντικείμενα που παρέχονται με τη συσκευή σας και τα διαθέσιμα αξεσουάρ μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με τη χώρα σας και τον πάροχο υπηρεσιών.
- Μπορείτε να αγοράσετε πρόσθετα αξεσουάρ από τον τοπικό έμπορο της Samsung.
- Τα παρεχόμενα αντικείμενα έχουν σχεδιαστεί μόνο για τη συσκευή σας και ενδέχεται να μην είναι συμβατά με άλλες συσκευές.
- Άλλα αξεσουάρ ενδέχεται να μην είναι συμβατά με τη συσκευή σας.

Διάταξη συσκευής

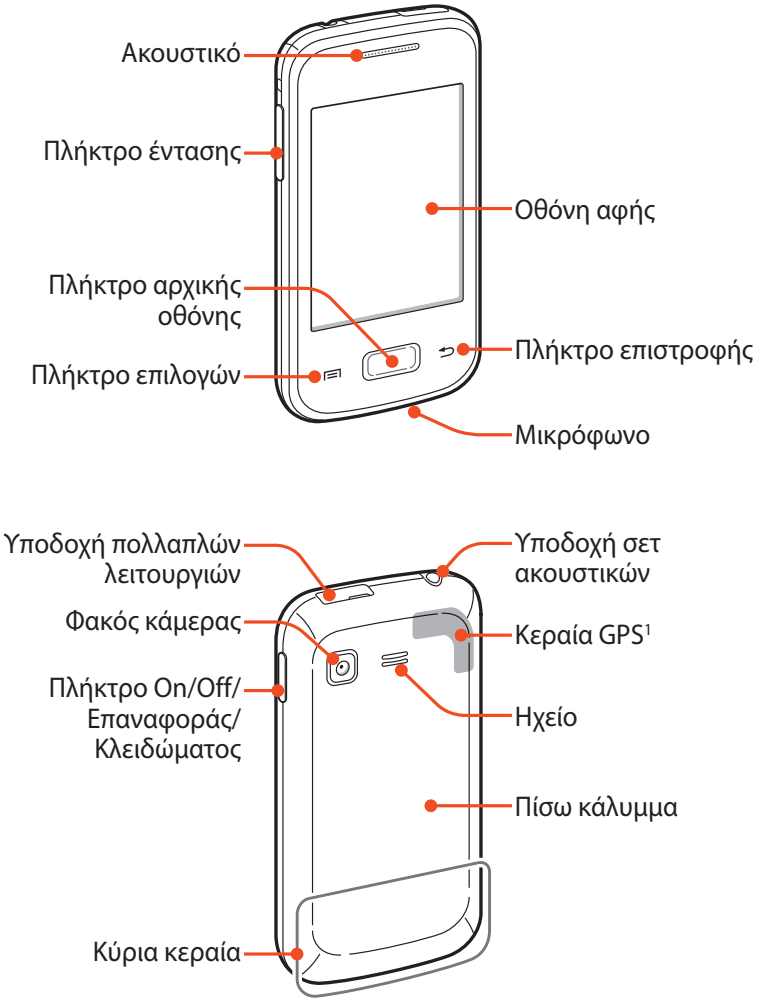

1. Μην αγγίζετε και μην καλύπτετε την περιοχή γύρω από την κεραία με τα χέρια σας ή άλλα αντικείμενα κατά τη χρήση των λειτουργιών του GPS.

Πλήκτρα

Πλήκτρο		Λειτουργία
	On/Off/ Επαναφοράς[1]/ Κλειδώματος	Ενεργοποίηση της συσκευής (πατήστε παρατεταμένα). Πρόσβαση στις επιλογές της συσκευής (πατήστε παρατεταμένα). Επαναφορά της συσκευής (πατήστε παρατεταμένα για 8-10 δευτερόλεπτα). Απενεργοποίηση και κλείδωμα της οθόνης αφής ή ενεργοποίησή της.
	Επιλογή	Στην αρχική οθόνη, εκκίνηση της εφαρμογής αναζήτησης Google (πατήστε παρατεταμένα). Άνοιγμα της λίστας επιλογών που είναι διαθέσιμες στην τρέχουσα οθόνη. Άνοιγμα του παραθύρου εισαγωγής αναζήτησης κατά τη χρήση ορισμένων εφαρμογών (πατήστε παρατεταμένα).
	Αρχική οθόνη	Επιστροφή στην αρχική οθόνη. Άνοιγμα λίστας πρόσφατων εφαρμογών (πατήστε παρατεταμένα).
	Πίσω	Επιστροφή στην προηγούμενη οθόνη.
	Ένταση	Ρύθμιση της έντασης ήχου της συσκευής.

1. Αν η συσκευή σας παρουσιάσει μόνιμα σφάλματα, διακόψει τη λειτουργία της ή παγώσει, ενδέχεται να χρειαστεί να επαναφέρετε τη συσκευή για να επανακτήσετε τη λειτουργικότητα.

Τοποθέτηση της κάρτας SIM ή USIM και της μπαταρίας

Όταν γίνεστε συνδρομητής σε ένα δίκτυο κινητής τηλεφωνίας, παραλαμβάνετε μια κάρτα SIM (Subscriber Identity Module), με τις λεπτομέρειες της συνδρομής σας, όπως είναι ο κωδικός PIN (Personal Identification Number) και προαιρετικές υπηρεσίες. Για να χρησιμοποιήσετε τις υπηρεσίες UMTS ή HSDPA, μπορείτε να αγοράσετε μια κάρτα USIM (Universal Subscriber Identity Module).

1 Αφαιρέστε το πίσω κάλυμμα.

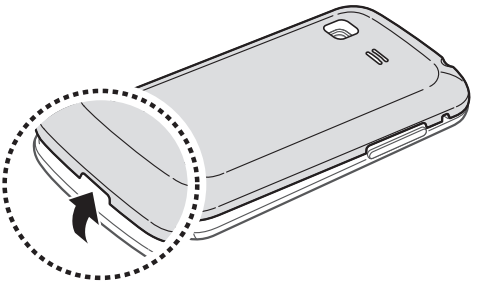

Προσέξτε να μην προκαλέσετε ζημιά στα νύχια σας κατά την αφαίρεση του πίσω καλύμματος.

2 Τοποθετήστε την κάρτα SIM ή USIM με τις χρυσές επαφές στραμμένες προς τα κάτω.

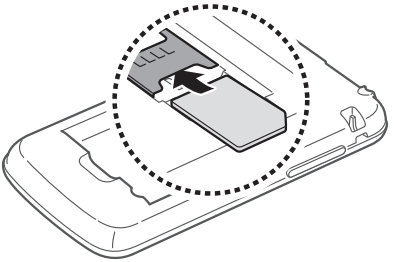

3 Τοποθετήστε την μπαταρία.

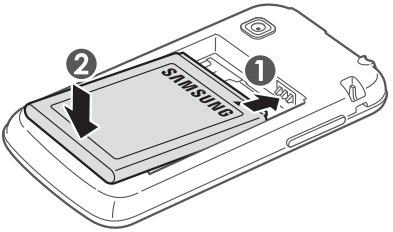

4 Επανατοποθετήστε το πίσω κάλυμμα.

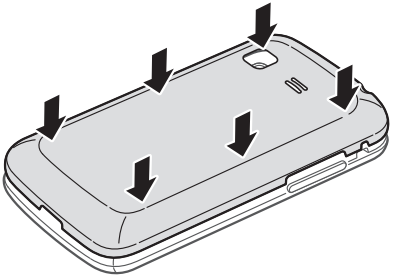

Φόρτιση της μπαταρίας

Πρέπει να φορτίσετε την μπαταρία προτού χρησιμοποιήσετε τη συσκευή για πρώτη φορά. Μπορείτε να φορτίσετε την μπαταρία με φορτιστή ταξιδιού ή συνδέοντας τη συσκευή σε έναν υπολογιστή με ένα καλώδιο USB.

Χρησιμοποιείτε μόνο φορτιστές και καλώδια που έχουν εγκριθεί από τη Samsung. Οι μη εγκεκριμένοι φορτιστές ή τα καλώδια μπορεί να προκαλέσουν έκρηξη της μπαταρίας ή ζημιά στη συσκευή σας.

- Όταν η στάθμη της μπαταρίας είναι χαμηλή, η συσκευή θα εκπέμψει έναν προειδοποιητικό ήχο και θα εμφανιστεί στην οθόνη το μήνυμα χαμηλής στάθμης μπαταρίας. Επαναφορτίστε την μπαταρία για να συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας.
- Αν η μπαταρία έχει αποφορτιστεί πλήρως, δεν μπορείτε να ενεργοποιήσετε τη συσκευή ακόμα και αν συνδέσετε το φορτιστή ταξιδίου. Αφήστε την άδεια μπαταρία να φορτιστεί για λίγα λεπτά πριν επιχειρήσετε να ενεργοποιήσετε τη συσκευή.

› Φόρτιση με φορτιστή ταξιδιού

1 Ανοίξτε το κάλυμμα της υποδοχής πολλαπλών λειτουργιών.

2 Συνδέστε το μικρό άκρο του φορτιστή ταξιδίου στην υποδοχή πολλαπλών λειτουργιών.

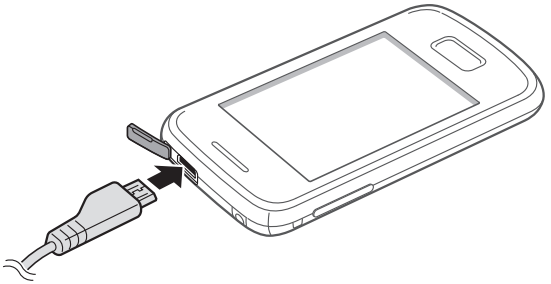

Η ακατάλληλη σύνδεση του φορτιστή ταξιδιού μπορεί να προκαλέσει σοβαρές βλάβες στη συσκευή. Η εγγύηση δεν καλύπτει καμία βλάβη που προκύπτει από κακή χρήση.

3 Συνδέστε το μεγάλο άκρο του φορτιστή ταξιδίου στην πρίζα του ρεύματος.

- Αν η συσκευή δέχεται ασταθή τροφοδοσία ρεύματος κατά τη φόρτιση, η οθόνη αφής ενδέχεται να μην λειτουργεί. Αν συμβεί αυτό, αποσυνδέστε το φορτιστή ταξιδιού από τη συσκευή.
- Η συσκευή μπορεί να ζεσταθεί κατά τη διάρκεια της φόρτισης. Αυτό είναι φυσιολογικό και η διάρκεια ζωής ή η απόδοση της συσκευής σας δεν θα πρέπει να επηρεαστεί.
- Αν η συσκευή σας δεν φορτίζεται σωστά, παραδώστε τη συσκευή και το φορτιστή σε ένα κέντρο επισκευών της Samsung.

4 Όταν ολοκληρωθεί η φόρτιση της μπαταρίας, καταρχάς αποσυνδέστε το φορτιστή ταξιδιού από τη συσκευή και κατόπιν από την πρίζα ρεύματος.

Μην αφαιρείτε την μπαταρία ενώ η συσκευή είναι συνδεδεμένη με το φορτιστή ταξιδιού. Αν δεν το κάνετε, ενδέχεται να προκληθεί βλάβη στη συσκευή.

Για να εξοικονομείτε ενέργεια, αποσυνδέετε το φορτιστή ταξιδίου όταν δεν χρησιμοποιείται. Ο φορτιστής ταξιδίου δεν έχει διακόπτη ισχύος, και έτσι πρέπει να τον αποσυνδέσετε από την πρίζα όταν δεν τον χρησιμοποιείτε ώστε να αποφύγετε την άσκοπη χρήση ενέργειας. Ο φορτιστής ταξιδίου πρέπει να παραμένει κοντά στην πρίζα όταν χρησιμοποιείται.

› Φόρτιση με καλώδιο USB

Πριν από τη φόρτιση, βεβαιωθείτε ότι ο υπολογιστής είναι ενεργοποιημένος.

1 Ανοίξτε το κάλυμμα της υποδοχής πολλαπλών λειτουργιών.

2 Συνδέστε το μικρό άκρο (micro-USB) του καλωδίου USB στην υποδοχή πολλαπλών λειτουργιών.

3 Συνδέστε το μεγάλο άκρο του καλωδίου USB σε μια θύρα USB σε έναν υπολογιστή.

Ανάλογα με τον τύπο καλωδίου USB που χρησιμοποιείτε, μπορεί να περάσει λίγη ώρα μέχρι να αρχίσει η φόρτιση.

4 Όταν ολοκληρωθεί η φόρτιση της μπαταρίας, καταρχάς αποσυνδέστε το καλώδιο USB από τη συσκευή και κατόπιν από τον υπολογιστή.

› Μείωση της κατανάλωσης της μπαταρίας

Η συσκευή σας προσφέρει επιλογές που βοηθούν να εξοικονομήσετε ενέργεια της μπαταρίας. Προσαρμόζοντας τις επιλογές αυτές και απενεργοποιώντας τις λειτουργίες του παρασκηνίου, μπορείτε να χρησιμοποιείτε τη συσκευή για μεγαλύτερο χρόνο μεταξύ των φορτίσεων:

- Όταν δεν χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας, μεταβείτε στον τρόπο λειτουργίας αδράνειας πατώντας το πλήκτρο ενεργοποίησης/απενεργοποίησης.
- Κλείστε τις μη αναγκαίες εφαρμογές με τη διαχείριση εργασιών.
- Απενεργοποιήστε τη λειτουργία Bluetooth.
- Απενεργοποιήστε τη λειτουργία Wi-Fi.
- Απενεργοποιήστε τον αυτόματο συγχρονισμό εφαρμογών.
- Μειώστε το χρόνο διάρκειας οπίσθιου φωτισμού.
- Μειώστε τη φωτεινότητα της οθόνης.

Τοποθέτηση κάρτας μνήμης (προαιρετική)

Η συσκευή σας δέχεται κάρτες μνήμης microSD™ ή microSDHC™ με μέγιστη χωρητικότητα 32 GB (ανάλογα με τον τύπο της κάρτας μνήμης και τον κατασκευαστή της).

Η Samsung χρησιμοποιεί εγκεκριμένα βιομηχανικά πρότυπα για τις κάρτες μνήμης, αλλά ορισμένες μάρκες μπορεί να μην είναι πλήρως συμβατές με τη συσκευή σας. Η χρήση μη συμβατής κάρτας μνήμης μπορεί να προκαλέσει βλάβη στη συσκευή ή στην κάρτα μνήμης. Επίσης μπορεί να προκαλέσει βλάβη στα δεδομένα που είναι αποθηκευμένα στην κάρτα μνήμης.

- Η συσκευή σας υποστηρίζει μόνο τη δομή αρχείων FAT για τις κάρτες μνήμης. Αν τοποθετήσετε μια κάρτα που έχει μορφοποιηθεί με διαφορετική δομή αρχείων, η συσκευή θα σας ζητήσει να μορφοποιήσετε πάλι την κάρτα μνήμης.
- Η συχνή εγγραφή και διαγραφή δεδομένων θα μειώσει τη διάρκεια ζωής της κάρτας μνήμης.
- Όταν εισάγετε μία κάρτα μνήμης στη συσκευή σας, ο κατάλογος αρχείων της κάρτας μνήμης θα εμφανιστεί στο φάκελο /sdcard/external_sd.

1 Αφαιρέστε το πίσω κάλυμμα.

2 Τοποθετήστε την κάρτα μνήμης με τις επίχρυσες επαφές στραμμένες προς τα κάτω.

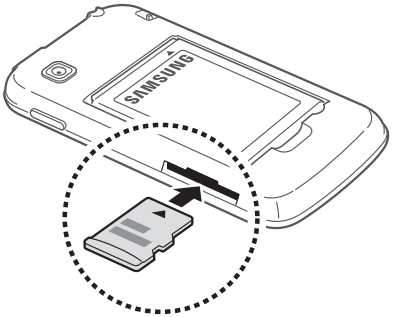

3 Πατήστε την κάρτα μνήμης στην υποδοχή μέχρι να ασφαλίσει στη θέση της.

4 Επανατοποθετήστε το πίσω κάλυμμα.

› Αφαίρεση κάρτας μνήμης

Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή δεν προσπαθεί να αποκτήσει πρόσβαση στην κάρτα μνήμης.

1. Στη λίστα εφαρμογών, επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **Χώρος αποθήκευσης κάρτας SD και τηλεφώνου** → **Αποσύνδεση κάρτας SD**.
2. Επιλέξτε **OK** (αν χρειάζεται).
3. Αφαιρέστε το πίσω κάλυμμα.
4. Ωθήστε την κάρτα μνήμης απαλά μέχρι να απεμπλακεί από τη συσκευή.
5. Αφαιρέστε την κάρτα μνήμης.
6. Επανατοποθετήστε το πίσω κάλυμμα.

Μην αφαιρείτε μια κάρτα μνήμης την ώρα που η συσκευή μεταφέρει ή αποκτά πρόσβαση σε πληροφορίες, γιατί μπορεί να προκληθεί απώλεια δεδομένων ή βλάβη στην κάρτα μνήμης ή τη συσκευή.

› Μορφοποίηση κάρτας μνήμης

Η μορφοποίηση της κάρτας μνήμης σε έναν υπολογιστή μπορεί να καταστήσει την κάρτα ασύμβατη με τη συσκευή σας. Μορφοποιήστε την κάρτα μνήμης μόνο στη συσκευή.

1. Στη λίστα εφαρμογών, επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **Χώρος αποθήκευσης κάρτας SD και τηλεφώνου** → **Αποσύνδεση κάρτας SD**.
2. Επιλέξτε **OK** (αν χρειάζεται).
3. Επιλέξτε **Διαμόρφωση κάρτας SD** → **Διαμόρφωση κάρτας SD** → **Διαγραφή όλων**.

Πριν μορφοποιήσετε την κάρτα μνήμης, θυμηθείτε να δημιουργήσετε αντίγραφα ασφαλείας όλων των σημαντικών δεδομένων. Η εγγύηση του κατασκευαστή δεν καλύπτει την απώλεια δεδομένων που προκύπτει από τις ενέργειες του χρήστη.

Προσάρτηση ιμάντα χειρός (προαιρετικό)

1 Αφαιρέστε το πίσω κάλυμμα.

2 Περάστε ένα λουράκι χειρός από τη σχισμή και στερεώστε το πάνω στη μικρή προεξοχή.

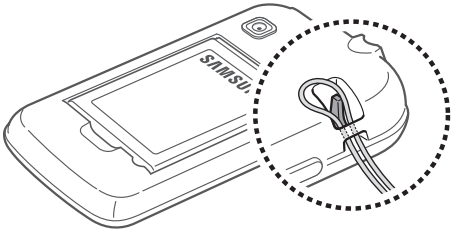

3 Επανατοποθετήστε το πίσω κάλυμμα.

Πρώτα βήματα

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της συσκευής σας

1 Πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο ενεργοποίησης/ απενεργοποίησης.

2 Εισάγετε τον κωδικό PIN που παρέχεται με την κάρτα SIM ή USIM και επιλέξτε **OK** (αν χρειάζεται).

Αν ενεργοποιείτε τη συσκευή σας για πρώτη φορά, ακολουθήστε τις οδηγίες που θα εμφανιστούν στην οθόνη για να ρυθμίσετε τη συσκευή σας. Πρέπει να συνδεθείτε με την Google ή να δημιουργήσετε λογαριασμό στην Google για να χρησιμοποιήσετε εφαρμογές που αλληλεπιδρούν με το διακομιστή της Google.

Για να απενεργοποιήσετε τη συσκευή σας, πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο πλήκτρο ενεργοποίησης/ απενεργοποίησης και κατόπιν επιλέξτε **Απενεργοποίηση** → **OK**.

- Ακολουθήστε όλες τις αναρτημένες προειδοποιητικές πινακίδες και οδηγίες του εξουσιοδοτημένου προσωπικού εκεί όπου απαγορεύεται η χρήση ασύρματων συσκευών, όπως σε αεροπλάνα και νοσοκομεία.
- Για να χρησιμοποιήσετε μόνο τις μη δικτυακές υπηρεσίες της συσκευής σας, μεταβείτε στη λειτουργία πτήσης. ► σ. 103

Χρήση της οθόνης αφής

Η οθόνη αφής της συσκευής σας επιτρέπει να επιλέξετε αντικείμενα εύκολα ή να εκτελέσετε λειτουργίες. Μάθετε τις βασικές ενέργειες για τη χρήση της οθόνης αφής.

- Για να αποφύγετε το γρατζούνισμα της οθόνης αφής, μη χρησιμοποιείτε αιχμηρά αντικείμενα.
- Μην αφήνετε την οθόνη αφής να έρχεται σε επαφή με άλλες ηλεκτρικές συσκευές. Οι ηλεκτροστατικές εκφορτίσεις ενδέχεται να προκαλέσουν δυσλειτουργία στην οθόνη αφής.
- Μην αφήνετε την οθόνη αφής να έρχεται σε επαφή με υγρά. Η οθόνη αφής ενδέχεται να δυσλειτουργεί σε συνθήκες υγρασίας ή όταν εκτεθεί σε υγρά.

- Για βέλτιστη χρήση της οθόνης αφής, αφαιρέστε τη μεμβράνη προστασίας της οθόνης πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή.
- Η οθόνη αφής διαθέτει ένα στρώμα το οποίο ανιχνεύει μικρά ηλεκτρικά φορτία που εκπέμπονται από το ανθρώπινο σώμα. Για βέλτιστη απόδοση, πιέζετε την οθόνη αφής με το δάκτυλό σας. Η οθόνη αφής δεν αντιδρά στην επαφή με αιχμηρά αντικείμενα, όπως η γραφίδα ή το στυλό.

Ρυθμίστε την οθόνη αφής με τις εξής ενέργειες:

Πάτημα
Αγγίξτε μία φορά με το δάχτυλό σας για να επιλέξετε ή να ξεκινήσετε ένα μενού, μια επιλογή ή μια εφαρμογή.

Παρατεταμένο πάτημα
Πατήστε παρατεταμένα σε ένα στοιχείο για περισσότερο από 2 δευτερόλεπτα.

Σύρσιμο
Πατήστε σε ένα στοιχείο και μετακινήστε το σε νέα θέση.

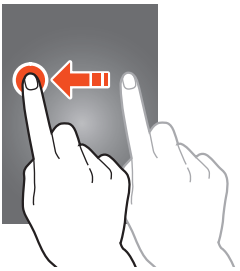

Διπλό πάτημα
Πατήστε σε ένα στοιχείο δύο φορές γρήγορα.

Μετακίνηση
Κάντε γρήγορη κύλιση πάνω, κάτω, αριστερά ή δεξιά για να μετακινηθείτε σε λίστες ή οθόνες.

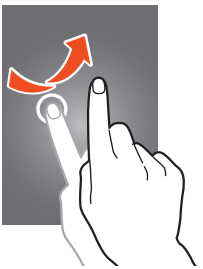

Πλησίασμα
Τοποθετήστε δύο δάχτυλα πάνω στην οθόνη σε απόσταση μεταξύ τους και στη συνέχεια πλησιάστε τα.

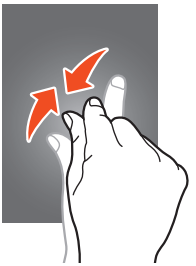

- Η συσκευή σας απενεργοποιεί την οθόνη αφής όταν δεν την έχετε χρησιμοποιήσει για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Για να ενεργοποιήσετε την οθόνη, πατήστε το πλήκτρο ενεργοποίησης/ απενεργοποίησης ή το πλήκτρο αρχικής οθόνης.
- Μπορείτε να ορίσετε τη χρονική διάρκεια αναμονής της συσκευής πριν απενεργοποιηθεί η οθόνη. Στη λίστα εφαρμογών, επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **Οθόνη** → **Λήξη χρονικού ορίου οθόνης**.

Κλείδωμα ή ξεκλείδωμα της οθόνης αφής και των πλήκτρων

Όταν δεν χρησιμοποιείτε τη συσκευή για συγκεκριμένη χρονική περίοδο, η συσκευή σας απενεργοποιεί την οθόνη αφής και κλειδώνει την οθόνη αφής και τα πλήκτρα αυτόματα για να αποτραπούν τυχαίες λειτουργίες. Για μη αυτόματο κλείδωμα της οθόνης αφής και των πλήκτρων, πατήστε το πλήκτρο ενεργοποίησης/ απενεργοποίησης.

Για ξεκλείδωμα, ενεργοποιήστε την οθόνη πατώντας το πλήκτρο ενεργοποίησης/ απενεργοποίησης ή το πλήκτρο αρχικής οθόνης, πατήστε οπουδήποτε στην οθόνη, και κατόπιν σύρετε το δάχτυλό σας έξω από το μεγάλο κύκλο.

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία κλειδώματος οθόνης για να εμποδίσετε άλλα άτομα να χρησιμοποιήσουν ή να έχουν πρόσβαση στα προσωπικά στοιχεία και πληροφορίες σας που είναι αποθηκευμένες στη συσκευή σας. ► σ. 33

Γνωριμία με την αρχική οθόνη

Από την αρχική οθόνη, μπορείτε να εμφανίσετε την κατάσταση της συσκευής και να αποκτήσετε πρόσβαση σε εφαρμογές.

Στην αρχική οθόνη υπάρχουν πολλά πλαίσια. Πραγματοποιήστε κύλιση προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά για προβολή των πλαισίων της αρχικής οθόνης. Μπορείτε επίσης να επιλέξετε μία από τις κουκίδες στο πάνω μέρος της οθόνης για να μετακινηθείτε κατευθείαν στο αντίστοιχο πλαίσιο.

› Ενδεικτικά εικονίδια

Τα εικονίδια που εμφανίζονται στην οθόνη μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή και τον πάροχο υπηρεσιών.

Εικονίδιο	Ορισμός
	Χωρίς σήμα
	Ισχύς σήματος
	Συνδεδεμένο με δίκτυο GPRS
	Συνδεδεμένο με δίκτυο EDGE
	Συνδεδεμένο με δίκτυο UMTS
	Συνδεδεμένο με δίκτυο HSDPA
	Συνδεδεμένο με σημείο πρόσβασης Wi-Fi
	Η λειτουργία Bluetooth είναι ενεργοποιημένη
	GPS ενεργοποιημένο
	Κλήση σε εξέλιξη
	Αναπάντητη κλήση
	Γίνεται συγχρονισμός με διακομιστή διαδικτύου

Εικονίδιο	Ορισμός
	Συνδεδεμένο με υπολογιστή
	Δεν υπάρχει κάρτα SIM ή USIM
	Κάρτα μνήμης τοποθετημένη
	Νέο μήνυμα
	Ειδοποίηση ενεργοποιημένη
	Περιαγωγή (εκτός περιοχής υπηρεσιών)
	Αθόρυβη λειτουργία ενεργοποιημένη
	Λειτουργία δόνησης ενεργοποιημένη
	Λειτουργία πτήσης ενεργοποιημένη
	Προέκυψε σφάλμα ή απαιτείται προσοχή
	Επίπεδο ισχύος μπαταρίας

› Χρήση του πλαισίου ειδοποιήσεων

Για να ανοίξετε το πλαίσιο ειδοποιήσεων, πατήστε στην περιοχή των ενδεικτικών εικονιδίων και σύρετε προς τα κάτω. Για να αποκρύψετε το πλαίσιο, σύρετε το κάτω μέρος του πλαισίου προς τα πάνω.

Από το πλαίσιο ειδοποιήσεων, μπορείτε να εμφανίσετε την τρέχουσα κατάσταση της συσκευής σας και να χρησιμοποιήσετε τις παρακάτω επιλογές:

- **Wi-Fi**: ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της δυνατότητας Wi-Fi. ► σ. 88
- **BT**: ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της λειτουργίας GPS. ► σ. 91
- **GPS**: ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της λειτουργίας GPS. ► σ. 93

- **Αθόρυβη λειτ.**: ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της αθόρυβης λειτουργίας.
- **Αυτόμ. περιστρ.**: ρύθμιση να επιτρέπεται ή να αποτρέπεται η περιστροφή της διεπαφής όταν περιστρέφετε τη συσκευή.

Οι διαθέσιμες επιλογές μπορεί να διαφέρουν, ανάλογα με τον πάροχο υπηρεσιών ή την περιοχή σας.

› Προσθήκη στοιχείου στην αρχική οθόνη

Μπορείτε να προσαρμόσετε την αρχική οθόνη προσθέτοντας συντομεύσεις, widget ή φακέλους.

1 Πατήστε παρατεταμένα στην άδεια περιοχή της αρχικής οθόνης, ή πατήστε το πλήκτρο επιλογών και επιλέξτε **Προσθήκη**.

2 Επιλέξτε μια κατηγορία στοιχείων.
- **Widget**: προσθήκη widget. Τα widget είναι μικρές εφαρμογές που παρέχουν χρήσιμες λειτουργίες και πληροφορίες στην αρχική οθόνη.
- **Συντομεύσεις**: προσθήκη συντομεύσεων σε στοιχεία, όπως εφαρμογές, σελιδοδείκτες και επαφές.
- **Φάκελοι**: προσθήκη νέου φακέλου ή φακέλων για τις επαφές σας.
- **Θέματα φόντου**: επιλογή μιας εικόνας φόντου για την αρχική οθόνη.

3 Επιλέξτε ένα στοιχείο.

› Μετακίνηση ενός στοιχείου στην αρχική οθόνη

Πατήστε παρατεταμένα σε ένα στοιχείο και κατόπιν σύρετέ το σε νέα θέση.

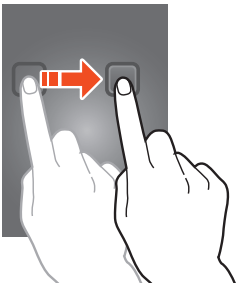

› Αφαίρεση ενός στοιχείου από την αρχική οθόνη

Πατήστε παρατεταμένα σε ένα στοιχείο και κατόπιν σύρετέ το στον κάδο απορριμμάτων.

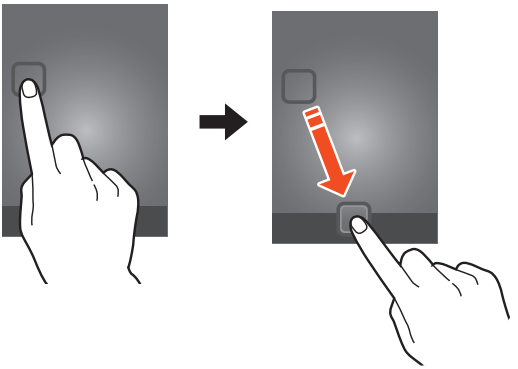

› Προσθήκη ή αφαίρεση πλαισίου από την αρχική οθόνη

Μπορείτε να προσθέσετε ή να αφαιρέσετε πλαίσια της αρχικής οθόνης για να οργανώσετε τα widget.

1 Στην αρχική οθόνη, πατήστε το πλήκτρο επιλογών και επιλέξτε **Επεξεργασία**.

Μπορείτε επίσης να τοποθετήσετε δύο δάκτυλα στην οθόνη και να τα πλησιάσετε για να περάσετε σε λειτουργία Επεξεργασίας.

2 Προσθέστε, αφαιρέστε ή αναδιοργανώστε πλαίσια:

- Για να αφαιρέσετε ένα πλαίσιο, πατήστε παρατεταμένα την εικόνα μικρογραφίας του πλαισίου, και κατόπιν σύρετέ την στον κάδο απορριμμάτων.
- Για να προσθέσετε ένα καινούριο πλαίσιο, επιλέξτε +.
- Για να αλλάξετε τη σειρά των πλαισίων, πατήστε παρατεταμένα στη μικρογραφία ενός πλαισίου και κατόπιν σύρετέ το σε νέα θέση.

3 Πατήστε το πλήκτρο επιστροφής για να επιστρέψετε στην προηγούμενη οθόνη.

Πρόσβαση σε εφαρμογές

Κάντε εκκίνηση εφαρμογών και εκμεταλλευτείτε πλήρως τις λειτουργίες της συσκευής σας. Μπορείτε να αναδιοργανώσετε τη λίστα εφαρμογών για να αντιστοιχήσετε τις προτιμήσεις σας, ή να κάνετε λήψη εφαρμογών από το διαδίκτυο για να ενισχύσετε τη λειτουργικότητα της συσκευής σας.

1 Στην αρχική οθόνη, επιλέξτε για να μεταβείτε στη λίστα εφαρμογών.

2 Πραγματοποιήστε κύλιση προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά σε μια άλλη οθόνη.

Μπορείτε επίσης να επιλέξετε μία από τις κουκίδες στο πάνω μέρος της οθόνης για να μετακινηθείτε κατευθείαν στην αντίστοιχη οθόνη.

3 Επιλέξτε μια εφαρμογή.

4 Πατήστε το πλήκτρο επιστροφής για να επιστρέψετε στην προηγούμενη οθόνη. Πατήστε το πλήκτρο αρχικής οθόνης για να επιστρέψετε στην αρχική οθόνη.

- Μπορείτε να προσθέσετε μια συντόμευση εφαρμογής στην αρχική οθόνη πατώντας παρατεταμένα σε ένα εικονίδιο στη λίστα εφαρμογών.
- Αν περιστρέψετε τη συσκευή κατά τη χρήση ορισμένων λειτουργιών, το περιβάλλον εργασίας θα περιστραφεί επίσης. Για να αποτρέψετε την περιστροφή του περιβάλλοντος εργασίας, επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **Οθόνη** → **Αυτόματη περιστροφή οθόνης**.

Οργάνωση εφαρμογών

Μπορείτε να αλλάξετε τη σειρά των εφαρμογών στη λίστα των εφαρμογών ή να τις ομαδοποιήσετε σε κατηγορίες.

1. Στη λίστα εφαρμογών, πατήστε το πλήκτρο επιλογών και επιλέξτε **Επεξεργασία**.
2. Πατήστε παρατεταμένα στο εικονίδιο μιας εφαρμογής.
3. Σύρετε την εφαρμογή σε νέα θέση.
   Μπορείτε να μετακινήσετε την εφαρμογή σε μια άλλη οθόνη ή στο πλαίσιο ταχείας πρόσβασης στο κάτω μέρος της οθόνης.
4. Πατήστε το πλήκτρο επιλογών και επιλέξτε **Αποθήκ.**

Λήψη μιας εφαρμογής

1. Στη λίστα εφαρμογών, επιλέξτε **Market** ή **Samsung Apps**.
2. Αναζητήστε μια εφαρμογή και πραγματοποιήστε λήψη της στη συσκευή.

Για να εγκαταστήσετε εφαρμογές που λάβατε από άλλες πηγές, πρέπει να επιλέξετε **Ρυθμίσεις** → **Εφαρμογές** → **Άγνωστες πηγές**.

Διαγραφή εφαρμογής

1. Στη λίστα εφαρμογών, πατήστε το πλήκτρο επιλογών και επιλέξτε **Επεξεργασία**.
2. Επιλέξτε ⊖ στο εικονίδιο μιας εφαρμογής και κατόπιν επιλέξτε **ΟΚ**.

Πρόσβαση σε εφαρμογές που χρησιμοποιήθηκαν πρόσφατα

1. Πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο αρχικής οθόνης για να ανοίξετε τη λίστα με τις εφαρμογές στις οποίες αποκτήσατε πρόσβαση πρόσφατα.
2. Επιλέξτε μια εφαρμογή.

Εκκίνηση πολλαπλών εφαρμογών

Η συσκευή σας διαθέτει δυνατότητα πολλαπλών εργασιών εκτελώντας πολλές εφαρμογές ταυτόχρονα. Για εκκίνηση πολλαπλών εφαρμογών, πατήστε το πλήκτρο αρχικής οθόνης ενώ χρησιμοποιείτε μια εφαρμογή. Κατόπιν επιλέξτε μια άλλη εφαρμογή για εκκίνηση από την αρχική οθόνη.

› Διαχείριση εφαρμογών

Μπορείτε να διαχειριστείτε πολλές εφαρμογές με τη διαχείριση εργασιών.

1 Στη λίστα εφαρμογών, επιλέξτε **Διαχείρ. Εργασιών** → **Ενεργές εφαρμογές**.

Η διαχείριση εργασιών ξεκινά και δείχνει τις ενεργές εφαρμογές.

2 Ελέγχετε τις ενεργές εφαρμογές:

- Για να κλείσετε μια εφαρμογή, επιλέξτε **Λήξη**.
- Για να κλείσετε όλες τις ενεργές εφαρμογές, επιλέξτε **Κλ.όλων**.

Προσαρμογή της συσκευής

Αξιοποιήστε τις δυνατότητες της συσκευής σας, αλλάζοντας τις ρυθμίσεις ανάλογα με τις προτιμήσεις σας.

› Αλλαγή της γλώσσας οθόνης

1 Στη λίστα εφαρμογών, επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **Τοπικές ρυθμίσεις και κείμενο** → **Επιλογή γλώσσας**.

2 Επιλέξτε μια γλώσσα.

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση των ήχων αφής

Στη λίστα εφαρμογών, επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **Ήχος** → **Ήχοι κατά την επιλογή**.

Προσαρμογή της έντασης του ήχου πλήκτρων

Στην αρχική οθόνη, πατήστε το πλήκτρο έντασης πάνω ή κάτω.

Αλλαγή του ήχου κλήσης

1. Στη λίστα εφαρμογών, επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **Ήχος** → **Ήχος κλήσης τηλεφώνου**.
2. Επιλέξτε έναν ήχο κλήσης → **ΟΚ**.

Ενεργοποίηση της αθόρυβης λειτουργίας

Για σίγαση ή ακύρωση σίγασης της συσκευής σας, κάντε ένα από τα εξής:

- Πατήστε στην περιοχή των ενδεικτικών εικονιδίων και σύρετέ την προς τα κάτω για να ανοίξετε το πλαίσιο ειδοποιήσεων, και κατόπιν επιλέξτε **Αθόρυβη λειτ.**
- Πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο ενεργοποίησης/απενεργοποίησης και επιλέξτε **Αθόρυβη λειτουργία**.
- Στη λίστα εφαρμογών, επιλέξτε → **Πληκτρολ.**, και κατόπιν πατήστε παρατεταμένα το #.

Επιλογή ενός φόντου για την αρχική οθόνη

1. Στην αρχική οθόνη, πατήστε το πλήκτρο επιλογών και επιλέξτε **Φόντο**.
2. Επιλέξτε ένα φάκελο εικόνων → μια εικόνα.

Αλλαγή της γραμματοσειράς οθόνης

1. Στη λίστα εφαρμογών, επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **Οθόνη** → **Προβολή οθόνης** → **Στυλ γραμματοσειράς**.
2. Επιλέξτε μια γραμματοσειρά.

› Ρύθμιση της φωτεινότητας της οθόνης

Η φωτεινότητα της οθόνης επηρεάζει την ταχύτητα με την οποία η συσκευή καταναλώνει την ενέργεια της μπαταρίας.

1 Στη λίστα εφαρμογών, επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **Οθόνη** → **Φωτεινότητα**.

2 Σύρετε τη μπάρα προς τα αριστερά ή δεξιά.

3 Επιλέξτε **ΟΚ**.

› Κλείδωμα της συσκευής

Μπορείτε να κλειδώσετε τη συσκευή σας με μοτίβο, PIN, ή κωδικό πρόσβασης. Μόλις ενεργοποιηθεί το κλείδωμα οθόνης, η συσκευή σας θα ζητά τον κωδικό πρόσβασης κάθε φορά που την ενεργοποιείτε ή ξεκλειδώνετε την οθόνη αφής.

- Αν ξεχάσετε τον κωδικό πρόσβασης, παραδώστε τη συσκευή σε ένα κέντρο επισκευών της Samsung για επαναφορά.
- Η Samsung δεν είναι υπεύθυνη για τυχόν απώλεια κωδικών πρόσβασης ή προσωπικών πληροφοριών ή άλλες ζημιές που οφείλονται στη χρήση παράνομου λογισμικού.

Ορισμός μοτίβου ξεκλειδώματος

1 Στη λίστα εφαρμογών, επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **Τοποθεσία και ασφάλεια** → **Ορισμ.κλειδώματος οθόνης** → **Μοτίβο**.

2 Δείτε στην οθόνη τις οδηγίες και τα παραδείγματα μοτίβων και κατόπιν επιλέξτε **Επόμενο**.

3 Σχεδιάστε ένα μοτίβο για να συνδέσετε τουλάχιστον 4 κουκίδες και επιλέξτε **Συνέχεια;**.

4 Σχηματίστε πάλι το μοτίβο για επιβεβαίωση και επιλέξτε **Επιβεβαίωση**.

Ορισμός PIN ξεκλειδώματος

1 Στη λίστα εφαρμογών, επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **Τοποθεσία και ασφάλεια** → **Ορισμ.κλειδώματος οθόνης** → **PIN**.

2 Πληκτρολογήστε ένα νέο κωδικό PIN και επιλέξτε **Συνέχεια;**.

3 Εισάγετε τον κωδικό PIN και πάλι και επιλέξτε **OK**.

Ρύθμιση κωδικού πρόσβασης ξεκλειδώματος

1 Στη λίστα εφαρμογών, επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **Τοποθεσία και ασφάλεια** → **Ορισμ.κλειδώματος οθόνης** → **Κωδικός πρόσβασης**.

2 Πληκτρολογήστε ένα νέο κωδικό πρόσβασης (αλφαριθμητικό) και επιλέξτε **Συνέχεια;**.

3 Εισάγετε τον κωδικό πρόσβασης και πάλι και επιλέξτε **OK**.

› Κλείδωμα της κάρτας SIM ή USIM

Μπορείτε να κλειδώσετε τη συσκευή σας με τον κωδικό PIN που σας δόθηκε μαζί με την κάρτα SIM ή USIM. Όταν το κλείδωμα SIM ή USIM είναι ενεργοποιημένο, πρέπει να εισάγετε τον κωδικό PIN κάθε φορά που ενεργοποιείτε τη συσκευή ή μεταβαίνετε σε εφαρμογές που απαιτούν το PIN.

1 Στη λίστα εφαρμογών, επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **Τοποθεσία και ασφάλεια** → **Ρύθμιση κλειδώματος κάρτας SIM** → **Κλείδωμα κάρτας SIM**.

2 Εισάγετε τον κωδικό PIN και επιλέξτε **OK**.

- Αν πληκτρολογήσετε εσφαλμένο κωδικό PIN πάρα πολλές φορές, η κάρτα SIM ή USIM μπλοκάρεται. Θα πρέπει να εισάγετε έναν κωδικό ξεκλειδώματος PIN (PUK) για να ακυρωθεί το μπλοκάρισμα της κάρτας SIM ή USIM.
- Αν μπλοκάρετε την κάρτα SIM ή USIM εισάγοντας εσφαλμένο κωδικό PUK, παραδώστε την κάρτα SIM ή USIM στον πάροχο υπηρεσιών σας για να την ξεμπλοκάρει.

› Ενεργοποίηση της λειτουργίας εύρεσης του κινητού σας

Όταν κάποιος τοποθετεί μια νέα κάρτα SIM ή USIM στη χαμένη ή κλεμμένη συσκευή σας, η δυνατότητα εύρεσης του κινητού σας θα στείλει αυτόματα τον αριθμό επικοινωνίας στους καθορισμένους παραλήπτες για να σας βοηθήσει να εντοπίσετε και να ανακτήσετε τη συσκευή σας. Για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία αυτή, χρειάζεστε ένα λογαριασμό Samsung για να ελέγχετε τη συσκευή από απόσταση μέσω του διαδικτύου.

1. Στη λίστα εφαρμογών, επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **Τοποθεσία και ασφάλεια** → **Ειδοποίηση αλλαγής SIM** → **Σύνδεση**.
2. Πληκτρολογήστε τη διεύθυνση email και τον κωδικό πρόσβασης για το λογαριασμό σας στη Samsung και κατόπιν επιλέξτε **Σύνδεση**.

   Για να δημιουργήσετε λογαριασμό Samsung, επιλέξτε το **Εγγραφή**.
3. Επιλέξτε **Παραλ. μην. ειδοποίησης**.
4. Εισάγετε και πάλι τον κωδικό πρόσβασης για το λογαριασμό Samsung και επιλέξτε **Επιβ/ωση**.
5. Επιλέξτε το πεδίο παραληπτών και προσθέστε παραλήπτες:
   - Εισάγετε τηλεφωνικούς αριθμούς με το χέρι, συμπεριλαμβάνοντας τον κωδικό χώρας και το σύμβολο +.
   - Επιλέξτε τηλεφωνικούς αριθμούς από τη λίστα επαφών σας επιλέγοντας στο πεδίο παραληπτών.
6. Πληκτρολογήστε το μήνυμα κειμένου που θα αποσταλεί στους παραλήπτες.
7. Επιλέξτε **Τέλος**.

Εισαγωγή κειμένου

Μπορείτε να εισάγετε κείμενο επιλέγοντας χαρακτήρες στο εικονικό πληκτρολόγιο ή γράφοντας στην οθόνη.

Η εισαγωγή κειμένου δεν υποστηρίζεται σε ορισμένες γλώσσες. Για εισαγωγή κειμένου, πρέπει να αλλάξετε τη γλώσσα εισαγωγής σε μία από τις υποστηριζόμενες γλώσσες.

› Αλλαγή της μεθόδου εισαγωγής κειμένου

Πατήστε παρατεταμένα στο πεδίο κειμένου και κατόπιν επιλέξτε **Μέθοδος εισαγωγής** → μια μέθοδο εισαγωγής κειμένου.

› Εισαγωγή κειμένου με χρήση του πληκτρολογίου Samsung

1 Επιλέξτε → **Τύποι πληκτρολογίου** → έναν τύπο πληκτρολογίου.

2 Εισάγετε κείμενο επιλέγοντας αλφαριθμητικά πλήκτρα ή γράφοντας στην οθόνη.

Κατά την εισαγωγή κειμένου, περιστρέψτε τη συσκευή για να εμφανίσετε το πληκτρολόγιο QWERTY σε διάταξη ευρείας οθόνης. Επιλέξτε τα εικονικά πλήκτρα όπως χρειάζεται για να εισάγετε το κείμενό σας.

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε τα παρακάτω πλήκτρα:

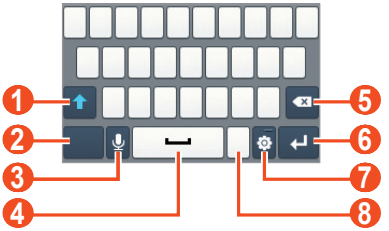

Αριθμός	Λειτουργία
1	Εναλλαγή πεζών-κεφαλαίων.
2	Εναλλαγή λειτουργιών εισαγωγής κειμένου.
3	Εισαγωγή κειμένου φωνητικά. Η λειτουργία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο όταν ενεργοποιείτε τη λειτουργία φωνητικής εισαγωγής.
4	Εισαγωγή κενού διαστήματος.
5	Διαγραφή της εισαγωγής.
6	Έναρξη νέας γραμμής.
7	Αλλαγή των ρυθμίσεων πληκτρολογίου. Αλλαγή της μεθόδου εισαγωγής κειμένου (παρατεταμένο πάτημα).
8	Άνοιγμα του πλαισίου emoticon (παρατεταμένο πάτημα).

Κατά την εισαγωγή κειμένου με το πληκτρολόγιο 3x4, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τους παρακάτω τρόπους λειτουργίας:

Κατάσταση	Λειτουργία
ABC	1. Επιλέξτε **ABC** για να μεταβείτε στη λειτουργία ABC. 2. Επιλέξτε ένα αντίστοιχο εικονικό πλήκτρο μέχρι να εμφανιστεί ο κατάλληλος χαρακτήρας.
XT9 (Έξυπνη δημιουργία κειμένου)	1. Στη λειτουργία ABC, επιλέξτε **XT9**. Η κουκίδα δίπλα στο XT9 γίνεται πράσινη. 2. Επιλέξτε αντίστοιχα εικονικά πλήκτρα για να εισάγετε μια λέξη. 3. Όταν η λέξη εμφανιστεί σωστά, επιλέξτε για εισαγωγή κενού διαστήματος. Αν δεν εμφανιστεί η σωστή λέξη, επιλέξτε και κάποια άλλη λέξη από τη λίστα που εμφανίζεται.

Κατάσταση	Λειτουργία
Αριθμός	1. Επιλέξτε **123** για να μεταβείτε στη λειτουργία αριθμών. 2. Πληκτρολογήστε έναν αριθμό. Μπορείτε να εισάγετε αριθμούς πατώντας παρατεταμένα ένα εικονικό πλήκτρο στη λειτουργία ABC ή XT9.
Σύμβολο	1. Επιλέξτε **?#+** για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία συμβόλων. 2. Επιλέξτε ◀ ή ▶ για κύλιση σε σύνολο συμβόλων. 3. Επιλέξτε ένα σύμβολο.

› Εισαγωγή κειμένου με πληκτρολόγιο Swype

1 Πατήστε στον πρώτο χαρακτήρα μιας λέξης και κατόπιν σύρετε το δάχτυλό σας στο δεύτερο χαρακτήρα χωρίς να το απομακρύνετε από την οθόνη.

2 Συνεχίστε μέχρι να ολοκληρώσετε τη λέξη.

3 Ανασηκώστε το δάχτυλό σας.

4 Όταν η συσκευή αναγνωρίσει τη σωστή λέξη, επιλέξτε για εισαγωγή κενού διαστήματος. Αν η συσκευή δεν αναγνωρίσει τη σωστή λέξη, επιλέξτε κάποια άλλη λέξη από τη λίστα που εμφανίζεται.

5 Επαναλάβετε τα βήματα 1-4 για να ολοκληρώσετε το κείμενό σας.

- Μπορείτε επίσης να πατήσετε τα πλήκτρα για να εισάγετε κείμενο.
- Μπορείτε να πατήσετε παρατεταμένα σε ένα πλήκτρο για να εισάγετε τους χαρακτήρες που φαίνονται στο πάνω μισό του πλήκτρου. Όταν πατήσετε παρατεταμένα σε ένα πλήκτρο μέχρι να εμφανιστεί η λίστα χαρακτήρων, μπορείτε να εισάγετε ειδικούς χαρακτήρες, σύμβολα και αριθμούς.

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε τα παρακάτω πλήκτρα:

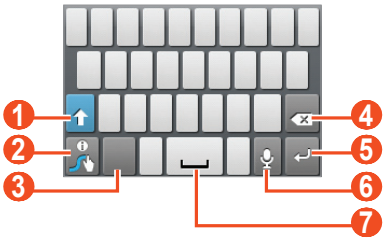

Αριθμός	Λειτουργία
1	Εναλλαγή πεζών-κεφαλαίων.
2	Πρόσβαση στην οθόνη συμβουλών του Swype. Άνοιγμα της βοήθειας Swype (παρατεταμένο πάτημα).
3	Εναλλαγή λειτουργιών εισαγωγής κειμένου.
4	Διαγραφή της εισαγωγής.
5	Έναρξη νέας γραμμής.
6	Εισαγωγή κειμένου φωνητικά.
7	Εισαγωγή κενού διαστήματος.

› Αντιγραφή και επικόλληση κειμένου

Από πεδίο κειμένου, μπορείτε να αντιγράψετε και να επικολλήσετε κείμενο σε μια άλλη εφαρμογή.

1. Τοποθετήστε το δρομέα στην αρχή του κειμένου προς αντιγραφή.
2. Επιλέξτε .
3. Επιλέξτε **Επιλογή λέξης** ή **Επιλογή όλων**.
4. Σύρετε το ή το για να επιλέξετε το κείμενο.
5. Επιλέξτε **Αντιγραφή** ή **Αποκοπή** για να προσθέσετε το κείμενο στο πρόχειρο.
6. Σε μια άλλη εφαρμογή, τοποθετήστε το δρομέα στο σημείο όπου θα εισάγετε το κείμενο.
7. Επιλέξτε → **Επικόλληση** για να εισάγετε το κείμενο από το πρόχειρο στο πεδίο κειμένου.

Επικοινωνία

Κλήσεις

Μάθετε να χρησιμοποιείτε τις λειτουργίες κλήσης, όπως την πραγματοποίηση κλήσεων και την απάντηση σε κλήσεις, χρησιμοποιώντας επιλογές που είναι διαθέσιμες κατά τη διάρκεια μιας κλήσης ή ρυθμίζοντας και χρησιμοποιώντας δυνατότητες που έχουν σχέση με τις κλήσεις.

Για να αποτραπεί η τυχαία εισαγωγή δεδομένων, η συσκευή σας κλειδώνει αυτόματα την οθόνη αφής κατά τη διάρκεια μιας κλήσης. Για ξεκλείδωμα της οθόνης αφής, κάντε διπλό πάτημα στο **Πατήστε δύο φορές για ξεκλείδωμα**.

› Πραγματοποίηση κλήσης

1 Στη λίστα εφαρμογών, επιλέξτε → **Πληκτρολ.**, και κατόπιν πληκτρολογήστε τον κωδικό περιοχής και τον αριθμό τηλεφώνου.

2 Επιλέξτε για να πραγματοποιήσετε μια φωνητική κλήση.

3 Επιλέξτε **Λήξη** για να τερματίσετε την κλήση.

- Μπορείτε να αποθηκεύσετε αριθμούς που καλείτε συχνά στη λίστα επαφών. ► σ. 68
- Για πρόσβαση στο αρχείο κλήσεων ώστε να καλέσετε πάλι τους αριθμούς που καλέσατε πρόσφατα, επιλέξτε → **Αρχεια καταγραφής**.

› Απάντηση σε κλήση

1 Κατά τη διάρκεια μιας εισερχόμενης κλήσης, επιλέξτε και κατόπιν σύρετε το δάχτυλό σας έξω από το μεγάλο κύκλο.

Για σίγαση του ήχου κλήσης, πατήστε το πλήκτρο έντασης ήχου.

2 Επιλέξτε **Λήξη** για να τερματίσετε την κλήση.

Απόρριψη κλήσης

Κατά τη διάρκεια μιας εισερχόμενης κλήσης, επιλέξτε και κατόπιν σύρετε το δάχτυλό σας έξω από το μεγάλο κύκλο.

Πραγματοποίηση διεθνούς κλήσης

1. Στη λίστα εφαρμογών, επιλέξτε → **Πληκτρολ.**, και κατόπιν πατήστε παρατεταμένα το 0 + για να εισάγετε το χαρακτήρα +.
2. Εισάγετε έναν πλήρη αριθμό (κωδικός χώρας, κωδικός περιοχής και τηλεφωνικός αριθμός).
3. Επιλέξτε για να καλέσετε τον αριθμό.

Χρήση σετ ακουστικών

Συνδέστε σετ ακουστικών με τη συσκευή σας για να απαντάτε και να ελέγχετε με άνεση τις κλήσεις σας.

- Για να απαντήσετε σε μια κλήση, πατήστε το πλήκτρο του σετ ακουστικών.
- Για να απορρίψετε μια κλήση, πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο του σετ ακουστικών.
- Για να θέσετε μια κλήση σε αναμονή ή να ανακτήσετε μία κλήση που βρίσκεται αναμονή, πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο του σετ ακουστικών.
- Για να τερματίσετε μια κλήση, πατήστε το πλήκτρο του σετ ακουστικών.

Χρήση επιλογών κατά τη διάρκεια μιας φωνητικής κλήσης

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις παρακάτω επιλογές στη διάρκεια μιας φωνητικής κλήσης:

- Για να ρυθμίσετε την ένταση ήχου, πατήστε το πλήκτρο έντασης πάνω ή κάτω.
- Για να θέσετε μια κλήση σε αναμονή, επιλέξτε **Αναμονή**. Για να ανακτήσετε μια κλήση που βρίσκεται σε αναμονή, επιλέξτε **Απελευθ.**

- Για να πραγματοποιήσετε και δεύτερη κλήση, επιλέξτε **Πρ. κλήσ.**, και κατόπιν καλέστε το νέο αριθμό.
- Για να ανοίξετε τη λίστα επαφών, επιλέξτε **Πρ. κλήσ.** → **Επαφές**.
- Για εναλλαγή ανάμεσα σε δύο κλήσεις, επιλέξτε **Εναλλ**.
- Για να απαντήσετε σε δεύτερη κλήση, επιλέξτε και κατόπιν σύρετε το δάχτυλό σας έξω από το μεγάλο κύκλο όταν ακούτε τον ήχο αναμονής κλήσης. Η συσκευή θα σάς ρωτήσει αν πρέπει να τερματίσει ή να θέσει σε αναμονή την πρώτη κλήση. Θα πρέπει να εγγραφείτε στην υπηρεσία αναμονής κλήσεων για να χρησιμοποιήσετε αυτήν τη δυνατότητα.
- Για να ανοίξετε την οθόνη κλήσης, επιλέξτε **Πρ. κλήσ**.
- Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία ανοιχτής ακρόασης, επιλέξτε **Ηχείο**.

Σε θορυβώδες περιβάλλον, μπορεί να δυσκολεύεστε να ακούσετε ορισμένες κλήσεις όταν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία ανοιχτής ακρόασης. Για καλύτερη ηχητική απόδοση, χρησιμοποιήστε την κανονική λειτουργία τηλεφώνου.

- Για να απενεργοποιήσετε το μικρόφωνο ώστε να μην μπορεί να σας ακούσει ο συνομιλητής σας, επιλέξτε **Σίγαση**.
- Για να συζητάτε με το συνομιλητή σας μέσω σετ ακουστικών Bluetooth, επιλέξτε **Ακουστικά**.
- Για να πραγματοποιήσετε μια κλήση με πολλούς συνομιλητές (τηλεφωνική συνδιάσκεψη), πραγματοποιήστε ή απαντήστε σε μια δεύτερη κλήση και κατόπιν επιλέξτε **Συγχών.** όταν συνδεθείτε με το δεύτερο συνομιλητή. Επαναλάβετε για να προσθέσετε και άλλους συνομιλητές. Θα πρέπει να εγγραφείτε στην υπηρεσία κλήσεων συνδιάσκεψης για να χρησιμοποιήσετε αυτήν τη δυνατότητα.
- Για να συνδέσετε το πρόσωπο με το οποίο συνομιλείτε με το πρόσωπο που έχει τεθεί σε αναμονή, επιλέξτε → **Μεταφορά**. Εσείς θα αποσυνδεθείτε και από τους δύο συνομιλητές.

› Προβολή και κλήση αναπάντητων κλήσεων

Η συσκευή σας δείχνει τις αναπάντητες κλήσεις. Για να καλέσετε τον αριθμό της αναπάντητης κλήσης, πατήστε στην περιοχή των ενδεικτικών εικονιδίων και σύρετέ την προς τα κάτω για να ανοίξετε το πλαίσιο ειδοποιήσεων, και κατόπιν επιλέξτε την ειδοποίηση της αναπάντητης κλήσης.

› Ενεργοποίηση λειτουργίας FDN (προκαθορισμένοι αριθμοί κλήσης)

Στη λειτουργία FDN, η συσκευή εμποδίζει τις εξερχόμενες κλήσεις προς οποιονδήποτε αριθμό που δεν είναι αποθηκευμένος στη λίστα FDN στην κάρτα SIM ή USIM.

1. Στη λίστα εφαρμογών, επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **Κλήσεων** → **Αριθμοί πάγιων κλήσεων**.
2. Επιλέξτε **Ενεργοποίηση FDN**.
3. Εισάγετε τον κωδικό PIN2 που παρέχεται με την κάρτα SIM ή USIM και επιλέξτε **OK**.
4. Επιλέξτε **Λίστα FDN** και προσθέστε επαφές.

› Ορισμός εκτροπής κλήσεων

Η εκτροπή κλήσεων είναι μια λειτουργία δικτύου που κατευθύνει τις εισερχόμενες κλήσεις σε κάποιον καθορισμένο αριθμό. Μπορείτε να ορίσετε τη λειτουργία αυτή ξεχωριστά για διάφορες συνθήκες.

1. Στη λίστα εφαρμογών, επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **Κλήσεων** → **Προώθηση κλήσης**.
2. Επιλέξτε μία κατάσταση.
3. Εισάγετε τον αριθμό προς τον οποίο θα προωθούνται οι κλήσεις και επιλέξτε **Ενεργό**.

   Η ρύθμισή σας θα αποσταλεί στο δίκτυο.

› Ορισμός αναμονής κλήσεων

Η αναμονή κλήσεων είναι μια λειτουργία δικτύου που σας ειδοποιεί για μια εισερχόμενη κλήση ενώ βρίσκεται μια άλλη κλήση σε εξέλιξη.

Στη λίστα εφαρμογών, επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **Κλήσεων** → **Επιπλέον ρυθμίσεις** → **Αναμονή κλήσεων**. Η ρύθμισή σας θα αποσταλεί στο δίκτυο.

› Προβολή αρχείου κλήσεων ή μηνυμάτων

Μπορείτε να εμφανίζετε αρχεία με κλήσεις και μηνύματα, φιλτραρισμένα ως προς τον τύπο τους.

1 Στη λίστα εφαρμογών, επιλέξτε → **Αρχεια καταγραφής**.

2 Πατήστε το πλήκτρο επιλογών και επιλέξτε **Προβολή κατά** → μια επιλογή.

Μπορείτε να πραγματοποιήσετε μια κλήση ή να στείλετε μήνυμα σε μια επαφή κάνοντας κύλιση προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά σε μια καταχώριση του αρχείου καταγραφής.

3 Επιλέξτε μια καταχώριση αρχείου καταγραφής για να εμφανίσετε τις λεπτομέρειές του.

Από την προβολή λεπτομερειών, μπορείτε να καλέσετε τον αριθμό, να στείλετε ένα μήνυμα στον αριθμό ή να προσθέσετε τον αριθμό στη λίστα επαφών ή στη λίστα αυτόματης απόρριψης.

Μηνύματα

Μάθετε να δημιουργείτε και να στέλνετε μηνύματα κειμένου (SMS) ή πολυμέσων (MMS), καθώς και να εμφανίζετε ή να διαχειρίζεστε μηνύματα που έχετε στείλει ή λάβει.

Ενδέχεται να υπάρξουν πρόσθετες χρεώσεις για αποστολή ή λήψη μηνυμάτων όταν βρίσκεστε εκτός της περιοχής κάλυψης του δικτύου σας. Για λεπτομέρειες, επικοινωνήστε με τον αντίστοιχο πάροχο υπηρεσιών.

› Αποστολή μηνύματος κειμένου

1 Στη λίστα εφαρμογών, επιλέξτε → **Νέο μήνυμα**.

2 Προσθέστε παραλήπτες:

- Εισάγετε τηλεφωνικούς αριθμούς με το χέρι, διαχωρίζοντάς τους με ερωτηματικό ή κόμμα.
- Επιλέξτε τηλεφωνικούς αριθμούς από την κλήση, το μήνυμα ή τις λίστες επαφών πραγματοποιώντας επιλογές στο πεδίο παραληπτών.

3 Επιλέξτε το πεδίο κειμένου και πληκτρολογήστε το κείμενο του μηνύματος.

Για να εισάγετε emoticon, πατήστε το πλήκτρο επιλογών και επιλέξτε **Εισαγωγή smiley**.

4 Για να στείλετε το μήνυμα, επιλέξτε **Αποστ.**

› Αποστολή μηνύματος πολυμέσων

1 Στη λίστα εφαρμογών, επιλέξτε → **Νέο μήνυμα**.

2 Προσθέστε παραλήπτες:

- Εισάγετε τηλεφωνικούς αριθμούς ή διευθύνσεις email με το χέρι και διαχωρίστε τις με ερωτηματικό ή κόμμα.
- Επιλέξτε τηλεφωνικούς αριθμούς ή διευθύνσεις email από την κλήση, το μήνυμα ή τις λίστες επαφών πραγματοποιώντας επιλογές στο πεδίο παραληπτών.

Κατά την εισαγωγή μιας διεύθυνσης email, η συσκευή θα μετατρέψει το μήνυμα σε μήνυμα πολυμέσων.

3 Επιλέξτε το πεδίο κειμένου και πληκτρολογήστε το κείμενο του μηνύματος.

Για να εισάγετε emoticon, πατήστε το πλήκτρο επιλογών και επιλέξτε **Εισαγωγή smiley**.

4 Επιλέξτε και επισυνάψτε ένα αρχείο.

5 Πατήστε το πλήκτρο επιλογών και επιλέξτε **Προσθήκη θέματος**, και κατόπιν πληκτρολογήστε το θέμα.

6 Για να στείλετε το μήνυμα, επιλέξτε **Αποστ.**

› Προβολή μηνύματος κειμένου ή πολυμέσων

1 Στη λίστα εφαρμογών, επιλέξτε .

Τα μηνύματά σας ομαδοποιούνται με βάση την επαφή ως νήμα μηνυμάτων.

2 Επιλέξτε μια επαφή.

3 Επιλέξτε ένα μήνυμα πολυμέσων για να προβάλλετε περαιτέρω στοιχεία.

› Ακρόαση μηνύματος τηλεφωνητή

Αν έχετε ρυθμίσει τη συσκευή να εκτρέπει τις αναπάντητες κλήσεις στο διακομιστή του τηλεφωνητή, οι καλούντες μπορούν να αφήνουν φωνητικά μηνύματα όταν δεν απαντάτε στις κλήσεις.

1 Στη λίστα εφαρμογών, επιλέξτε → **Πληκτρολ.**, και κατόπιν πατήστε παρατεταμένα το 1 .

2 Ακολουθήστε τις οδηγίες που σας παρέχει ο διακομιστής του τηλεφωνητή.

Πρέπει να αποθηκεύσετε τον αριθμό του διακομιστή του τηλεφωνητή πριν αποκτήσετε πρόσβαση στο διακομιστή. Επικοινωνήστε με τον πάροχο υπηρεσιών για να μάθετε τον αριθμό αυτό.

Google Mail

Μάθετε να στέλνετε ή να προβάλλετε μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) μέσω της υπηρεσίας διαδικτυακής αλληλογραφίας Google Mail™.

- Η δυνατότητα αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με την περιοχή ή τον πάροχο υπηρεσιών.
- Η δυνατότητα αυτή μπορεί να χαρακτηρίζεται διαφορετικά, ανάλογα με την περιοχή ή τον πάροχο υπηρεσιών.

› Αποστολή ενός μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

1 Στη λίστα εφαρμογών, επιλέξτε **Google Mail**.

2 Πατήστε το πλήκτρο επιλογών και επιλέξτε **Σύνθεση**.

3 Επιλέξτε το πεδίο παραλήπτη και εισάγετε μια διεύθυνση email.

4 Επιλέξτε το πεδίο του θέματος και πληκτρολογήστε το θέμα.

5 Επιλέξτε το πεδίο κειμένου και πληκτρολογήστε το κείμενο του μηνύματος.

6 Πατήστε το πλήκτρο επιλογών και επιλέξτε **Επισύναψη**, και κατόπιν επισυνάψτε ένα αρχείο.

7 Για να στείλετε το μήνυμα, επιλέξτε .

Αν βρίσκεστε εκτός σύνδεσης ή εκτός της περιοχής κάλυψης, το μήνυμα θα παραμείνει στο νήμα μηνυμάτων έως ότου συνδεθείτε και βρεθείτε εντός της περιοχής κάλυψής σας.

› Προβολή ενός μηνύματος email

1 Στη λίστα εφαρμογών, επιλέξτε **Google Mail**.

2 Πατήστε το πλήκτρο επιλογών και επιλέξτε **Ανανέωση** για να ενημερώσετε τη λίστα μηνυμάτων.

3 Επιλέξτε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Από την προβολή μηνυμάτων, χρησιμοποιήστε τις εξής επιλογές:

- Για να μετακινηθείτε στο προηγούμενο ή το επόμενο μήνυμα, επιλέξτε το ή το .
- Για να αρχειοθετήσετε το μήνυμα, επιλέξτε **Αρχειοθέτηση**.
- Για να διαγράψετε το μήνυμα, επιλέξτε **Διαγραφή**.
- Για να προστεθεί το μήνυμα στη λίστα αγαπημένων, επιλέξτε .
- Για να απαντήσετε στο μήνυμα, επιλέξτε .
- Για να απαντήσετε στο μήνυμα συμπεριλαμβάνοντας όλους τους παραλήπτες, επιλέξτε → **Απάντ. σε όλους**.
- Για να προωθήσετε το μήνυμα σε άλλους, επιλέξτε → **Προώθηση**.

Οι διαθέσιμες επιλογές μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με το λογαριασμό email.

Email

Μάθετε να στέλνετε ή να προβάλλετε μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) μέσω ενός προσωπικού ή εταιρικού λογαριασμού email.

› Δημιουργία λογαριασμού email

1. Στη λίστα εφαρμογών, επιλέξτε **Email**.
2. Εισάγετε τη διεύθυνση email και τον κωδικό πρόσβασης.
3. Επιλέξτε **Επόμενο**. Για να εισάγετε τα στοιχεία του λογαριασμού με το χέρι, επιλέξτε **Μη αυτομ.ρύθ/ση**.
4. Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη.

Μόλις ολοκληρώσετε τη ρύθμιση του λογαριασμού email, τα μηνύματα email θα λαμβάνονται από τη συσκευή σας. Αν έχετε δημιουργήσει περισσότερους από δύο λογαριασμούς, μπορείτε να εναλλάσσεστε μεταξύ των λογαριασμών email. Επιλέξτε το όνομα ενός λογαριασμού στο πάνω μέρος της οθόνης και κατόπιν επιλέξτε το λογαριασμό από τον οποίο θέλετε να ανακτήσετε μηνύματα.

› Αποστολή ενός μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

1. Στη λίστα εφαρμογών, επιλέξτε **Email**.
2. Πατήστε το πλήκτρο επιλογών και επιλέξτε **Σύνθεση**.
3. Προσθέστε παραλήπτες:
   - Εισάγετε διευθύνσεις email με το χέρι, διαχωρίζοντάς τες με ερωτηματικό ή κόμμα.
   - Επιλέξτε διευθύνσεις email από την κλήση, το μήνυμα ή τις λίστες επαφών πραγματοποιώντας επιλογές στο πεδίο παραληπτών.

4 Επιλέξτε το πεδίο του θέματος και πληκτρολογήστε το θέμα.

5 Επιλέξτε το πεδίο κειμένου και πληκτρολογήστε το κείμενο του μηνύματος.

6 Επιλέξτε **Επισύν.** και επισυνάψτε ένα αρχείο.

7 Για να στείλετε το μήνυμα, επιλέξτε **Αποστολή**.

Αν βρίσκεστε εκτός σύνδεσης ή εκτός της περιοχής κάλυψης, το μήνυμα θα παραμείνει στο νήμα μηνυμάτων έως ότου συνδεθείτε και βρεθείτε εντός της περιοχής κάλυψής σας.

› Προβολή ενός μηνύματος email

1 Στη λίστα εφαρμογών, επιλέξτε **Email**.

2 Πατήστε το πλήκτρο επιλογών και επιλέξτε **Ανανέωση** για να ενημερώσετε τη λίστα μηνυμάτων.

3 Επιλέξτε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Από την προβολή μηνυμάτων, χρησιμοποιήστε τις εξής επιλογές:

- Για να μετακινηθείτε στο προηγούμενο ή το επόμενο μήνυμα, επιλέξτε το ◀ ή το ▶.
- Για να απαντήσετε στο μήνυμα, πατήστε το πλήκτρο επιλογών και επιλέξτε **Απάντηση**.
- Για να προωθήσετε το μήνυμα σε άλλους, πατήστε το πλήκτρο επιλογών και επιλέξτε **Προώθηση**.
- Για να διαγράψετε το μήνυμα, πατήστε το πλήκτρο επιλογών και επιλέξτε **Διαγραφή**.
- Για να μετακινήσετε το μήνυμα σε άλλο φάκελο, πατήστε το πλήκτρο επιλογών και επιλέξτε **Μετακίνηση σε φάκελο**.
- Για να φορτώσετε εικόνες από το μήνυμα, πατήστε το πλήκτρο επιλογών και επιλέξτε **Εμφάν. εικόνων**.
- Για να εμφανίσετε ένα συνημμένο, επιλέξτε το συνημμένο. Για να το αποθηκεύσετε στη συσκευή σας, επιλέξτε 💾.

Talk

Μάθετε να στέλνετε και να λαμβάνετε άμεσα μηνύματα φίλων και συγγενών με την υπηρεσία άμεσων μηνυμάτων Google Talk™.

Η δυνατότητα αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με την περιοχή ή τον πάροχο υπηρεσιών.

› Ορισμός της κατάστασής σας

1 Στη λίστα εφαρμογών, επιλέξτε **Talk**.

2 Επιλέξτε το όνομά σας στο πάνω μέρος της λίστας φίλων.

3 Προσαρμόστε την κατάστασή σας, την εικόνα και το μήνυμά σας.

› Προσθήκη επαφής στη λίστα φίλων

1 Στη λίστα εφαρμογών, επιλέξτε **Talk**.
Η λίστα φίλων εμφανίζει όλες τις επαφές ανταλλαγής μηνυμάτων.

2 Πατήστε το πλήκτρο επιλογών και επιλέξτε **Προσθήκη φιλου**.

3 Εισάγετε τη διεύθυνση email ενός φίλου και κατόπιν επιλέξτε **Αποστολή πρόσκλησης**.
Όταν ο φίλος σας δεχθεί την πρόσκληση, θα προστεθεί στη λίστα φίλων σας.

› Έναρξη συνομιλίας

1 Στη λίστα εφαρμογών, επιλέξτε **Talk**.

2 Επιλέξτε μια επαφή από τη λίστα φίλων.
Ανοίγει η οθόνη συνομιλίας.

3 Εισάγετε και στείλτε το μήνυμά σας.
- Για να προσθέσετε και άλλες επαφές στη συνομιλία, πατήστε το πλήκτρο επιλογών και επιλέξτε **Προσθήκη στη συζήτηση**.
- Για εναλλαγή μεταξύ ενεργών συνομιλιών, πατήστε το πλήκτρο επιλογών και επιλέξτε **Εναλλαγή συζητήσεων**.

4 Πατήστε το πλήκτρο επιλογών και επιλέξτε **Τερματισμός συζήτησης** για να τερματίσετε τη συνομιλία.

Social Hub

Το Social Hub σάς επιτρέπει να έχετε πρόσβαση σε όλους τους τύπους μηνυμάτων από μία θέση. Μπορείτε να εμφανίζετε και να απαντάτε σε μηνύματα χωρίς να ανοίγετε άλλες εφαρμογές και μπορείτε να αλλάζετε εύκολα μεταξύ κοινωνικών λογαριασμών. Επισκεφθείτε τη διεύθυνση *socialhub.samsungapps.com* για περισσότερες λεπτομέρειες.

Η δυνατότητα αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με την περιοχή ή τον πάροχο υπηρεσιών.

1 Στη λίστα εφαρμογών, επιλέξτε **Social Hub**.

2 Επιλέξτε τύπο μηνύματος.

3 Εμφανίστε ή απαντήστε σε μηνύματα απευθείας από το Social Hub.

Ψυχαγωγία

Κάμερα

Μάθετε να τραβάτε και να προβάλλετε φωτογραφίες και βίντεο. Μπορείτε να τραβάτε φωτογραφίες σε ανάλυση έως 1600 x 1200 pixel (2 megapixel) και βίντεο σε ανάλυση έως 320 x 240 pixel.

- Η διασύνδεση της κάμερας εμφανίζεται μόνο στον οριζόντιο προσανατολισμό.
- Η κάμερα απενεργοποιείται αυτόματα όταν δεν την έχετε χρησιμοποιήσει για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.
- Η χωρητικότητα της μνήμης μπορεί να είναι διαφορετική ανάλογα με τη σκηνή ή τις συνθήκες λήψης.

› Λήψη φωτογραφίας

1. Στη λίστα εφαρμογών, επιλέξτε **Κάμερα**.
2. Περιστρέψτε τη συσκευή προς τα αριστερά για προβολή οριζόντιου προσανατολισμού.
3. Εστιάστε το φακό της κάμερας στο θέμα και κάντε τις απαραίτητες ρυθμίσεις.

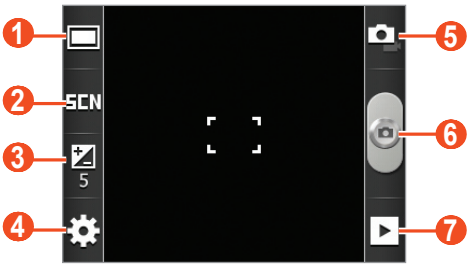

Αριθμός	Λειτουργία
1	Αλλαγή της λειτουργίας λήψης. ► σ. 56
2	Αλλαγή της λειτουργίας σκηνών.
3	Ρύθμιση της τιμής έκθεσης για αλλαγή της φωτεινότητας.
4	Αλλαγή των ρυθμίσεων κάμερας.
5	Μετάβαση στη βιντεοκάμερα.
6	Λήψη φωτογραφίας.
7	Προβολή φωτογραφιών που τραβήξατε.

Για μεγέθυνση ή σμίκρυνση, πατήστε το πλήκτρο έντασης. Η λειτουργία ζουμ μπορεί να μην είναι διαθέσιμη όταν κάνετε λήψη στην υψηλότερη ανάλυση.

4 Επιλέξτε για να τραβήξετε μια φωτογραφία.
Η φωτογραφία αποθηκεύεται αυτόματα.

Αφού τραβήξετε μια φωτογραφία, επιλέξτε για να την προβάλλετε.

- Για να εμφανίσετε περισσότερες φωτογραφίες, κινηθείτε με κύλιση αριστερά ή δεξιά.
- Για μεγέθυνση ή σμίκρυνση, τοποθετήστε δύο δάχτυλα στην οθόνη και απομακρύνετέ τα μεταξύ τους αργά ή πλησιάστε τα. Για να επιστρέψετε στο αρχικό μέγεθος, πατήστε διπλά στην οθόνη. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε το ή το για μεγέθυνση ή σμίκρυνση.
- Για να στείλετε τη φωτογραφία σε άλλα άτομα, επιλέξτε **Κοινό χρηστο**.
- Για να ορίσετε τη φωτογραφία ως φόντο ή ως εικόνα για μια επαφή, επιλέξτε **Ορισμός ως**.
- Για να διαγράψετε τη φωτογραφία, επιλέξτε **Διαγραφή**.

› Αλλαγή της λειτουργίας λήψης

Μπορείτε να τραβήξετε φωτογραφίες σε διάφορους τρόπους λειτουργίας λήψης. Για αλλαγή της λειτουργίας λήψης, επιλέξτε → μια επιλογή.

Επιλογή	Λειτουργία
Αποτύπ. χαμόγ.	Ρύθμιση της συσκευής να αναγνωρίζει τα πρόσωπα των ανθρώπων και να σας βοηθά να τραβάτε φωτογραφίες όταν χαμογελάνε.
Πανόραμα	Λήψη πανοραμικών φωτογραφιών.

› Προσαρμογή των ρυθμίσεων της κάμερας

Πριν τραβήξετε μια φωτογραφία, επιλέξτε → για να έχετε πρόσβαση στις ακόλουθες επιλογές:

Επιλογή	Λειτουργία
Χρονομετρητής	Επιλογή της χρονικής καθυστέρησης πριν από τη λήψη της φωτογραφίας.
Ανάλυση	Πραγματοποίηση επιλογής ανάλυσης.
Εξισορρόπηση λευκού	Ρύθμιση της ισορροπίας χρώματος ανάλογα με τις συνθήκες φωτισμού.
Εφέ	Εφαρμογή ενός ειδικού εφέ.
Μέτρηση	Επιλογή ενός τύπου μέτρησης έκθεσης.
Ποιότητα εικόνας	Επιλογή του επιπέδου ποιότητας των φωτογραφιών σας.

Πριν τραβήξετε μια φωτογραφία, επιλέξτε → για να έχετε πρόσβαση στις ακόλουθες επιλογές:

Επιλογή	Λειτουργία
Οδηγίες	Ρύθμιση για προβολή των γραμμών πλέγματος στην οθόνη προεπισκόπησης.
Εξέταση	Ρύθμιση της κάμερας να δείχνει τις φωτογραφίες που τραβάτε.
GPS	Ρύθμιση της κάμερας ώστε να περιλαμβάνει πληροφορίες θέσης για τις φωτογραφίες σας. • Για να βελτιώσετε τη λήψη GPS, αποφεύγετε τη λήψη σε θέσεις στις οποίες το σήμα μπορεί να εμποδίζεται, όπως ανάμεσα σε κτίρια ή σε περιοχές χαμηλού ύψους ή σε κακές καιρικές συνθήκες. • Η θέση σας ενδέχεται να εμφανιστεί στις φωτογραφίες σας όταν τις στείλετε στο διαδίκτυο. Για να αποφύγετε κάτι τέτοιο, απενεργοποιήστε τη ρύθμιση ετικετών GPS.
Αποθήκευση	Επιλογή μιας θέσης μνήμης για την αποθήκευση των φωτογραφιών που τραβήξατε.
Επαναφορά	Επαναφορά όλων των ρυθμίσεων της κάμερας.

› Εγγραφή βίντεο

1. Στη λίστα εφαρμογών, επιλέξτε **Κάμερα**.
2. Περιστρέψτε τη συσκευή προς τα αριστερά για προβολή οριζόντιου προσανατολισμού.
3. Επιλέξτε για μετάβαση στη βιντεοκάμερα.
4. Εστιάστε το φακό στο θέμα και κάντε τις απαραίτητες ρυθμίσεις.

Αριθμός	Λειτουργία
1	Αλλαγή λειτουργίας εγγραφής (για επισύναψη σε μήνυμα πολυμέσων ή για κανονική αποθήκευση).
2	Ρύθμιση της τιμής έκθεσης για αλλαγή της φωτεινότητας.
3	Αλλαγή των ρυθμίσεων της βιντεοκάμερας.
4	Μετάβαση στην κάμερα.
5	Εγγραφή βίντεο.
6	Προβολή των βίντεο που τραβήξατε.

Για μεγέθυνση ή σμίκρυνση, πατήστε το πλήκτρο έντασης. Η λειτουργία ζουμ μπορεί να μην είναι διαθέσιμη όταν κάνετε εγγραφή στην υψηλότερη ανάλυση.

5 Επιλέξτε για να ξεκινήσει η εγγραφή.
Για παύση της εγγραφής, επιλέξτε .

6 Επιλέξτε για να διακόψετε την εγγραφή.
Το βίντεο αποθηκεύεται αυτόματα.

Η βιντεοκάμερα μπορεί να μην είναι σε θέση να καταγράφει σωστά τα βίντεο σε κάρτα μνήμης με χαμηλή ταχύτητα μεταφοράς δεδομένων.

Αφού τραβήξετε ένα βίντεο, επιλέξτε για να το προβάλλετε.

- Για να εμφανίσετε περισσότερα βίντεο, κινηθείτε με κύλιση αριστερά ή δεξιά.
- Για να στείλετε το βίντεο σε άλλα άτομα, επιλέξτε **Κοινόχρηστο**.
- Για αναπαραγωγή του βίντεο, επιλέξτε **Αναπ/γωγή**.
- Για να διαγράψετε το βίντεο, επιλέξτε **Διαγραφή**.

› Προσαρμογή των ρυθμίσεων της βιντεοκάμερας

Πριν τραβήξετε ένα βίντεο, επιλέξτε → για να έχετε πρόσβαση στις ακόλουθες επιλογές:

Επιλογή	Λειτουργία
Χρονομετρητής	Επιλογή της χρονικής καθυστέρησης πριν ξεκινήσει η καταγραφή βίντεο από την βιντεοκάμερα.
Ανάλυση	Πραγματοποίηση επιλογής ανάλυσης.
Εξισορρόπηση λευκού	Ρύθμιση της ισορροπίας χρώματος ανάλογα με τις συνθήκες φωτισμού.
Εφέ	Εφαρμογή ενός ειδικού εφέ.
Ποιότητα βίντεο	Επιλογή του επιπέδου ποιότητας των βίντεο.

Πριν τραβήξετε ένα βίντεο, επιλέξτε → για να έχετε πρόσβαση στις ακόλουθες επιλογές:

Επιλογή	Λειτουργία
Οδηγίες	Ρύθμιση για προβολή των γραμμών πλέγματος στην οθόνη προεπισκόπησης.
Εξέταση	Ρύθμιση της βιντεοκάμερας να δείχνει τα βίντεο που τραβάτε.
Αποθήκευση	Επιλογή μιας θέσης μνήμης για την αποθήκευση των εγγεγραμμένων βίντεο.
Επαναφορά	Επαναφορά όλων των ρυθμίσεων της βιντεοκάμερας.

Συλλογή

Μάθετε να προβάλλετε εικόνες και να αναπαράγετε βίντεο που έχουν αποθηκευτεί στη συσκευή σας.

- Ορισμένες μορφές αρχείων δεν υποστηρίζονται, ανάλογα με το λογισμικό της συσκευής.
- Αν το μέγεθος ενός αρχείου υπερβαίνει τη διαθέσιμη μνήμη, μπορεί να προκύψει σφάλμα όταν επιχειρήσετε να το ανοίξετε το αρχείο.
- Η ποιότητα αναπαραγωγής ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με τον τύπο περιεχομένου.
- Ορισμένα αρχεία ενδέχεται να μην αναπαράγονται σωστά ανάλογα με τον τρόπο κωδικοποίησής τους.

› Προβολή εικόνας

1 Στη λίστα εφαρμογών, επιλέξτε **Συλλογή**.

2 Επιλέξτε ένα φάκελο → μια εικόνα.

- Για να αλλάξετε τη λειτουργία προβολής, σύρετε το ρυθμιστικό σε ή σε .
- Για να προβάλετε εικόνες συγκεκριμένης ημερομηνίας, επιλέξτε τα βέλη στην καρτέλα στο κάτω μέρος της οθόνης ή σύρετε την καρτέλα αριστερά ή δεξιά.

Κατά την προβολή μιας εικόνας, χρησιμοποιήστε τις ακόλουθες επιλογές:

- Για να εμφανίσετε περισσότερες εικόνες, κινηθείτε με κύλιση αριστερά ή δεξιά.
- Για μεγέθυνση ή σμίκρυνση, τοποθετήστε δύο δάχτυλα στην οθόνη και απομακρύνετέ τα μεταξύ τους αργά ή πλησιάστε τα. Για να επιστρέψετε στο αρχικό μέγεθος, πατήστε διπλά στην οθόνη. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε το ή το για μεγέθυνση ή σμίκρυνση.
- Για να ξεκινήσετε μια παρουσίαση εικόνων, επιλέξτε **Παρουσίαση**. Πατήστε στην οθόνη για να διακόψετε την παρουσίαση.
- Για να στείλετε την εικόνα σε άλλα άτομα, επιλέξτε **Μενού** → **Κοιν. χρ**.
- Για να διαγράψετε την εικόνα, επιλέξτε **Μενού** → **Διαγραφή**.
- Για να προβάλλετε στοιχεία της εικόνας, επιλέξτε **Μενού** → **Περισσότερα** → **Λεπτομ.**
- Για να ορίσετε την εικόνα ως φόντο ή ως εικόνα για μια επαφή, επιλέξτε **Μενού** → **Περισσότερα** → **Ορισμός ως**.
- Για να αποκόψετε ένα τμήμα από την εικόνα, επιλέξτε **Μενού** → **Περισσότερα** → **Περικοπή**.
- Για να περιστρέψετε την εικόνα προς τα αριστερά, επιλέξτε **Μενού** → **Περισσότερα** → **Περιστροφή προς τα αριστερά**.
- Για να περιστρέψετε την εικόνα προς τα δεξιά, επιλέξτε **Μενού** → **Περισσότερα** → **Περιστροφή προς τα δεξιά**.

› Αναπαραγωγή βίντεο

1 Στη λίστα εφαρμογών, επιλέξτε **Συλλογή**.

2 Επιλέξτε ένα φάκελο → ένα βίντεο (που υποδεικνύεται από το εικονίδιο).

- Για να αλλάξετε τη λειτουργία προβολής, σύρετε το ρυθμιστικό σε ή σε .
- Για να προβάλετε βίντεο συγκεκριμένης ημερομηνίας, επιλέξτε τα βέλη στην καρτέλα στο κάτω μέρος της οθόνης ή σύρετε την καρτέλα αριστερά ή δεξιά.

3 Περιστρέψτε τη συσκευή προς τα αριστερά για προβολή οριζόντιου προσανατολισμού.

4 Ρυθμίστε την αναπαραγωγή με τα πλήκτρα.

Μουσική

Μάθετε να ακούτε την αγαπημένη σας μουσική ενώ κινείστε.

- Ορισμένες μορφές αρχείων δεν υποστηρίζονται, ανάλογα με το λογισμικό της συσκευής.
- Αν το μέγεθος ενός αρχείου υπερβαίνει τη διαθέσιμη μνήμη, μπορεί να προκύψει σφάλμα όταν επιχειρήσετε να το ανοίξετε το αρχείο.
- Η ποιότητα αναπαραγωγής ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με τον τύπο περιεχομένου.
- Ορισμένα αρχεία ενδέχεται να μην αναπαράγονται σωστά ανάλογα με τον τρόπο κωδικοποίησής τους.

› Προσθήκη μουσικών αρχείων στη συσκευή

Ξεκινήστε μεταφέροντας αρχεία στη συσκευή ή στην κάρτα μνήμης:

- Πραγματοποιήστε λήψη από το διαδίκτυο. ► σ. 75
- Λήψη από υπολογιστή με Samsung Kies. ► σ. 87
- Λήψη μέσω Bluetooth. ► σ. 93
- Αντιγραφή στην κάρτα μνήμης. ► σ. 87

› Αναπαραγωγή μουσικής

1 Στη λίστα εφαρμογών, επιλέξτε **Μουσική**.

2 Επιλέξτε μια κατηγορία μουσικής → ένα αρχείο μουσικής.

3 Ελέγχετε την αναπαραγωγή με τα εξής πλήκτρα:

Αριθμός	Λειτουργία
1	Ενεργοποίηση του συστήματος εικονικού ήχου surround 5,1 καναλιών όταν συνδέεται ένα σετ ακουστικών.
2	Σάρωση του αρχείου προς τα εμπρός ή πίσω σύροντας ή πατώντας στην μπάρα.
3	Επανεκκίνηση αναπαραγωγής. Μετάβαση στο προηγούμενο αρχείο (διπλό πάτημα). Σάρωση προς τα πίσω σε ένα αρχείο (παρατεταμένο πάτημα).
4	Παύση αναπαραγωγής. Επιλέξτε ▶ για να συνεχιστεί η αναπαραγωγή.
5	Αλλαγή της λειτουργίας επανάληψης.
6	Ενεργοποίηση λειτουργίας αναπαραγωγής σε τυχαία σειρά.
7	Άνοιγμα λίστας αναπαραγωγής.

Αριθμός	Λειτουργία
8	Μετάβαση στο επόμενο αρχείο. Σάρωση προς τα εμπρός σε ένα αρχείο (παρατεταμένο πάτημα).

Μπορείτε να χειριστείτε το MP3 player με σετ ακουστικών. Στην αρχική οθόνη, πατήστε παρατεταμένα το κουμπί του σετ ακουστικών για εκκίνηση του MP3 player. Κατόπιν, πατήστε το κουμπί του σετ ακουστικών για εκκίνηση ή παύση της αναπαραγωγής.

Κατά την αναπαραγωγή, πατήστε το πλήκτρο επιλογών για πρόσβαση στις ακόλουθες επιλογές:

- Για να επιστρέψετε στην οθόνη μουσικής βιβλιοθήκης, επιλέξτε **Βιβλιοθήκη**.
- Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία τυχαίας σειράς για πάρτυ ώστε να αναπαράγονται μουσικά αρχεία με τυχαία σειρά, επιλέξτε **Λειτουργία party shuffle**.
- Για να προσθέσετε το μουσικό αρχείο σε λίστα αναπαραγωγής, επιλέξτε **Προσθήκη στη λίστα αναπαραγωγής**.
- Για αλλαγή των ρυθμίσεων του MP3 player, επιλέξτε **Ρυθμίσεις**.
- Για να ορίσετε το μουσικό αρχείο ως τον ήχο κλήσης σας, επιλέξτε **Ορισμός ως ήχου κλήσης**.
- Για να διαγράψετε το μουσικό αρχείο, επιλέξτε **Διαγραφή**.

› Δημιουργία λίστας αναπαραγωγής

1. Στη λίστα εφαρμογών, επιλέξτε **Μουσική**.
2. Επιλέξτε μια κατηγορία μουσικής → ένα αρχείο μουσικής.
3. Πατήστε το πλήκτρο επιλογών και επιλέξτε **Προσθήκη στη λίστα αναπαραγωγής** → **Νέο**.
4. Εισάγετε έναν τίτλο για τη νέα λίστα αναπαραγωγής και επιλέξτε **Αποθ/ση**.

› Προσαρμογή ρυθμίσεων του προγράμματος αναπαραγωγής μουσικής

1 Στη λίστα εφαρμογών, επιλέξτε **Μουσική**.

2 Επιλέξτε μια κατηγορία μουσικής → ένα αρχείο μουσικής.

3 Πατήστε το πλήκτρο επιλογών και επιλέξτε **Ρυθμίσεις**.

4 Αλλάξτε τις παρακάτω επιλογές:

Επιλογή	Λειτουργία
Κανάλι 5.1	Ρύθμιση για ενεργοποίηση του συστήματος εικονικού ήχου surround 5,1 καναλιών όταν συνδέεται ένα σετ ακουστικών.
Ισοσταθμιστής	Επιλογή τύπου ισοσταθμιστή.

Ράδιο FM

Μάθετε να ακούτε μουσική και ειδήσεις μέσω του ραδιοφώνου FM. Για να ακούσετε το ραδιόφωνο FM, πρέπει να συνδέσετε ένα σετ ακουστικών, το οποίο λειτουργεί ως κεραία ραδιοφώνου.

› Ακρόαση ραδιοφώνου FM

1 Συνδέστε ένα σετ ακουστικών στη συσκευή σας.

2 Στη λίστα εφαρμογών, επιλέξτε **Ράδιο FM**.

Το ραδιόφωνο FM ανιχνεύει και αποθηκεύει τους διαθέσιμους σταθμούς αυτόματα.

Την πρώτη φορά που θα ενεργοποιήσετε το ραδιόφωνο FM, ξεκινά τον αυτόματο συντονισμό.

3 Ελέγχετε το ραδιόφωνο FM με τα εξής πλήκτρα:

Αριθμός	Λειτουργία
1	Απενεργοποίηση ή ενεργοποίηση του ραδιοφώνου FM.
2	Λεπτός συντονισμός της συχνότητας.
3	Αναζήτηση για διαθέσιμο ραδιοφωνικό σταθμό.
4	Προσθήκη του τρέχοντος ραδιοφωνικού σταθμού στη λίστα αγαπημένων.
5	Ρύθμιση έντασης ήχου.

› Αποθήκευση ραδιοφωνικών σταθμών αυτόματα

1 Συνδέστε ένα σετ ακουστικών στη συσκευή σας.

2 Στη λίστα εφαρμογών, επιλέξτε **Ράδιο FM**.

3 Πατήστε το πλήκτρο επιλογών και επιλέξτε **Σάρωση** → μια επιλογή.

Το ραδιόφωνο FM ανιχνεύει και αποθηκεύει τους διαθέσιμους σταθμούς αυτόματα.

› Προσθήκη ραδιοφωνικού σταθμού στη λίστα αγαπημένων

1 Συνδέστε ένα σετ ακουστικών στη συσκευή σας.

2 Στη λίστα εφαρμογών, επιλέξτε **Ράδιο FM**.

3 Μεταβείτε με κύλιση σε ένα ραδιοφωνικό σταθμό.

4 Επιλέξτε + για να προστεθεί ο σταθμός στη λίστα αγαπημένων.

› Προσαρμογή ρυθμίσεων ραδιοφώνου FM

1 Στη λίστα εφαρμογών, επιλέξτε **Ράδιο FM**.

2 Πατήστε το πλήκτρο επιλογών και επιλέξτε **Ρυθμίσεις**.

3 Αλλάξτε τις παρακάτω επιλογές:

Επιλογή	Λειτουργία
ΠΕΡΙΟΧΗ	Επιλογή της περιοχής σας για αναζήτηση ραδιοφωνικών σταθμών.
Αναπαραγωγή στο παρασκήνιο	Ρύθμιση για λειτουργία του ραδιοφώνου FM στο παρασκήνιο όταν χρησιμοποιούνται άλλες εφαρμογές.
Προβολή ταυτότητας σταθμού	Ρύθμιση για εμφάνιση της ταυτότητας του σταθμού στην οθόνη ραδιοφώνου FM. Οι ταυτότητες σταθμών είναι διαθέσιμες μόνο από ραδιοφωνικούς σταθμούς που παρέχουν τις πληροφορίες αυτές.
Εναλλακτική συχνότητα	Ρύθμιση του ραδιοφώνου FM ώστε να επανασυντονίζεται αυτόματα στις συχνότητες των σταθμών όταν το ραδιοφωνικό σήμα είναι ασθενές.
Ραδιόφωνο FM αυτόματα εκτός λειτουργίας	Ρύθμιση για το εάν το ραδιόφωνο FM θα απενεργοποιείται αυτόματα μετά από καθορισμένο χρονικό διάστημα.

Προσωπικά στοιχεία

Επαφές

Μάθετε να δημιουργείτε και να διαχειρίζεστε μια λίστα με προσωπικές ή επαγγελματικές επαφές που είναι αποθηκευμένες στη μνήμη της συσκευής ή σε μια κάρτα SIM ή USIM. Μπορείτε να αποθηκεύετε ονόματα, αριθμούς τηλεφώνων, διευθύνσεις email, και άλλα στοιχεία για τις επαφές σας.

› Δημιουργία επαφής

1. Στη λίστα εφαρμογών, επιλέξτε → **Επαφές** → .
2. Επιλέξτε μια θέση μνήμης.
3. Εισάγετε πληροφορίες για την επαφή.
4. Επιλέξτε **Αποθήκευση** για να προσθέσετε την επαφή στη μνήμη.

Μπορείτε να δημιουργήσετε επαφές από την οθόνη κλήσης επιλέγοντας **Προσθήκη στις Επαφές**.

› Εύρεση επαφής

1. Στη λίστα εφαρμογών, επιλέξτε → **Επαφές**.
2. Πραγματοποιήστε κύλιση πάνω ή κάτω στη λίστα επαφών.
3. Επιλέξτε ένα όνομα επαφής.

Από την προβολή επαφών, χρησιμοποιήστε τις εξής επιλογές:

- Για να πραγματοποιήσετε φωνητική κλήση, επιλέξτε .
- Για να στείλετε μήνυμα, επιλέξτε **Μήνυμα**.
- Για να στείλετε ένα μήνυμα email, επιλέξτε .
- Για να ορίσετε έναν αγαπημένο αριθμό, επιλέξτε .
- Για να επεξεργαστείτε τα στοιχεία της επαφής, πατήστε το πλήκτρο επιλογών και επιλέξτε **Επεξεργασία**.

Ορισμός ενός αριθμού ταχείας κλήσης

1. Στη λίστα εφαρμογών, επιλέξτε → **Επαφές**.
2. Πατήστε το πλήκτρο επιλογών και επιλέξτε **Περισσότερα** → **Ρύθμιση ταχείας κλήσης**.
3. Επιλέξτε έναν αριθμό θέσης → μία επαφή.

Μπορείτε να καλέσετε αριθμό ταχείας κλήσης πατώντας παρατεταμένα τον αντίστοιχο αριθμό θέσης στην οθόνη κλήσης.

Δημιουργία της κάρτας στοιχείων σας

1. Στη λίστα εφαρμογών, επιλέξτε → **Επαφές**.
2. Πατήστε το πλήκτρο επιλογών και επιλέξτε **Το προφίλ μου**.
3. Πληκτρολογήστε τα προσωπικά σας στοιχεία και επιλέξτε **Αποθήκευση**.

Μπορείτε να στείλετε την κάρτα στοιχείων σας επισυνάπτοντάς την σε ένα μήνυμα πολυμέσων ή email ή να την μεταφέρετε μέσω Bluetooth.

Ανάκτηση επαφών από τις ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης

1. Στη λίστα εφαρμογών, επιλέξτε → **Επαφές**.
2. Πατήστε το πλήκτρο επιλογών και επιλέξτε **Προβολή φίλων στο SNS**.
3. Επιλέξτε ένα λογαριασμό.
4. Επιλέξτε επαφές για ανάκτηση και επιλέξτε **Αποθήκευση**.

Μπορείτε να προσθέσετε σχόλια στα μηνύματα που λαμβάνουν οι επαφές σας. Στη λίστα εφαρμογών, επιλέξτε → **Δραστηριότητες**.

› Δημιουργία ομάδας επαφών

Δημιουργώντας ομάδες επαφών, μπορείτε να διαχειρίζεστε πολλαπλές επαφές και να στέλνετε μηνύματα σε μια ολόκληρη ομάδα.

1. Στη λίστα εφαρμογών, επιλέξτε → **Ομάδες**.
2. Πατήστε το πλήκτρο επιλογών και επιλέξτε **Δημ/ργία**.
3. Πληκτρολογήστε ένα όνομα και επιλέξτε έναν ήχο κλήσης για την ομάδα.
4. Επιλέξτε **Αποθήκευση**.

› Αντιγραφή επαφής

Αντιγραφή επαφών από την κάρτα SIM ή USIM στη συσκευή σας

1. Στη λίστα εφαρμογών, επιλέξτε → **Επαφές**.
2. Πατήστε το πλήκτρο επιλογών και επιλέξτε **Εισαγωγή/Εξαγωγή** → **Εισαγωγή από κάρτα SIM**.
3. Επιλέξτε μια θέση μνήμης.
4. Επιλέξτε επαφές για αντιγραφή και κατόπιν επιλέξτε **Εισαγωγή**.

Αντιγραφή επαφών από τη συσκευή στην κάρτα SIM ή USIM

1. Στη λίστα εφαρμογών, επιλέξτε → **Επαφές**.
2. Πατήστε το πλήκτρο επιλογών και επιλέξτε **Εισαγωγή/Εξαγωγή** → **Εξαγωγή στην κάρτα SIM**.
3. Επιλέξτε επαφές για αντιγραφή και κατόπιν επιλέξτε **Εξαγωγή** → **Ναι**.

› Εισαγωγή ή εξαγωγή επαφών

Μπορείτε να εισάγετε ή να εξάγετε αρχεία (σε μορφή vcf) προς ή από μια κάρτα μνήμης.

Εισαγωγή αρχείων επαφής

1. Στη λίστα εφαρμογών, επιλέξτε → **Επαφές**.
2. Πατήστε το πλήκτρο επιλογών και επιλέξτε **Εισαγωγή/Εξαγωγή** → **Εισαγωγή από κάρτα SD**.
3. Επιλέξτε μια θέση μνήμης.
4. Πραγματοποιήστε μια επιλογή για εισαγωγή ενός μόνο αρχείου επαφής, πολλών αρχείων επαφών ή όλων των αρχείων επαφών, και κατόπιν επιλέξτε **OK**.
5. Επιλέξτε αρχεία επαφών για εισαγωγή και κατόπιν επιλέξτε **OK**.

Εξαγωγή επαφών

1. Στη λίστα εφαρμογών, επιλέξτε → **Επαφές**.
2. Πατήστε το πλήκτρο επιλογών και επιλέξτε **Εισαγωγή/Εξαγωγή** → **Εξαγωγή στην κάρτα SD**.
3. Επιλέξτε **Ναι** για επιβεβαίωση.

Ημερ/γιο

Μάθετε να δημιουργείτε και να διαχειρίζεστε καθημερινά, εβδομαδιαία ή μηνιαία συμβάντα και να ορίζετε ειδοποιήσεις που θα σας υπενθυμίζουν σημαντικά συμβάντα.

› Δημιουργία συμβάντος

1. Στη λίστα εφαρμογών, επιλέξτε **Ημερ/γιο**.
2. Πατήστε το πλήκτρο επιλογών και επιλέξτε **Περισσότερα** → **Δημ/ργία**.
3. Εισάγετε τις λεπτομέρειες του συμβάντος και επιλέξτε **Ολοκληώθηκε**.

› Αλλαγή της λειτουργίας προβολής

1 Στη λίστα εφαρμογών, επιλέξτε **Ημερ/γιο**.

2 Πατήστε το πλήκτρο επιλογών και επιλέξτε λειτουργία προβολής.

- **Μήνας**: ένας πλήρης μήνας σε μία προβολή
- **Εβδομάδα**: ωριαία πλαίσια για τις ημέρες μιας ολόκληρης εβδομάδας
- **Ημέρα**: ωριαία πλαίσια για μια ολόκληρη ημέρα
- **Ημερολόγιο**: λίστα όλων των συμβάντων και αργιών που έχουν προγραμματιστεί για συγκεκριμένη περίοδο

› Προβολή συμβάντος

1 Στη λίστα εφαρμογών, επιλέξτε **Ημερ/γιο**.

2 Επιλέξτε μια ημερομηνία στο ημερολόγιο.

- Για να μετακινηθείτε σε συγκεκριμένη ημέρα, πατήστε το πλήκτρο επιλογών και επιλέξτε **Περισσότερα** → **Μετάβ.σε**, και κατόπιν εισάγετε την ημερομηνία.
- Για να μετακινηθείτε στη σημερινή ημερομηνία, πατήστε το πλήκτρο επιλογών και επιλέξτε **Σήμερα**.

3 Επιλέξτε ένα συμβάν για να δείτε τις λεπτομέρειές του.

› Διακοπή ειδοποίησης συμβάντος

Αν ορίσετε υπενθύμιση για ένα συμβάν ημερολογίου, ηχεί ειδοποίηση τη συγκεκριμένη ώρα.

1 Πατήστε στην περιοχή των ενδεικτικών εικονιδίων και σύρετέ την προς τα κάτω για να ανοίξετε το πλαίσιο ειδοποιήσεων.

2 Επιλέξτε την ειδοποίηση του συμβάντος.

3 Επιλέξτε ένα συμβάν για να δείτε περισσότερες λεπτομέρειες.

Για να σιγάσει προσωρινά η ειδοποίηση συμβάντος, επιλέξτε **Αναβολή όλων**.

Σημείωση

Μάθετε να καταγράφετε σημαντικές πληροφορίες για να τις προβάλλετε αργότερα.

› Δημιουργία σημείωσης

1. Στη λίστα εφαρμογών, επιλέξτε **Σημείωση**.
2. Επιλέξτε **Δημιουργία σημειώματος**.
3. Εισάγετε το κείμενο της σημείωσης.
4. Πατήστε το πλήκτρο επιστροφής για να κρύψετε το πληκτρολόγιο.
5. Επιλέξτε ένα χρώμα για να αλλάξετε το χρώμα φόντου.
6. Επιλέξτε **Αποθήκ.**

› Προβολή σημείωσης

1. Στη λίστα εφαρμογών, επιλέξτε **Σημείωση**.
2. Επιλέξτε μια σημείωση για να προβάλετε τις λεπτομέρειές της.

Κατά την προβολή της σημείωσης, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις ακόλουθες επιλογές:

- Για να επεξεργαστείτε τη σημείωση, επιλέξτε .
- Για να διαγράψετε τη σημείωση, επιλέξτε .

Μπορείτε να στείλετε τη σημείωση σε άλλους πατώντας παρατεταμένα στη σημείωση και επιλέγοντας κατόπιν **Αποστολή μέσω**.

Εγγραφή φωνής

Μάθετε τον τρόπο λειτουργίας της εγγραφής φωνής της συσκευής σας.

› Εγγραφή φωνητικής σημείωσης

1. Στη λίστα εφαρμογών, επιλέξτε **Εγγραφή φωνής**.

2 Επιλέξτε **Εγγραφή** για να ξεκινήσει η εγγραφή.
Για παύση της εγγραφής, επιλέξτε **Παύση**.

3 Μιλήστε στο μικρόφωνο.

4 Όταν τελειώσετε, επιλέξτε **Διακοπή**.
Η σημείωσή σας αποθηκεύεται αυτόματα.

› Αναπαραγωγή φωνητικής σημείωσης

1 Στη λίστα εφαρμογών, επιλέξτε **Εγγραφή φωνής**.

2 Επιλέξτε **Λίστα** για να μεταβείτε στη λίστα φωνητικών σημειώσεων.

3 Επιλέξτε μια φωνητική σημείωση.
Για παύση της αναπαραγωγής, επιλέξτε **Παύση**.

4 Πατήστε **Διακοπή** για να σταματήσετε την αναπαραγωγή.

Μπορείτε να στείλετε τη φωνητική σημείωση σε άλλους πατώντας παρατεταμένα στη φωνητική σημείωση και επιλέγοντας κατόπιν **Κοινόχρηστο**.

› Προσαρμογή των ρυθμίσεων εγγραφής φωνής

1 Στη λίστα εφαρμογών, επιλέξτε **Εγγραφή φωνής**.

2 Πατήστε το πλήκτρο επιλογών και επιλέξτε **Ρυθμίσεις**.

3 Αλλάξτε τις παρακάτω επιλογές:

Επιλογή	Λειτουργία
Αποθήκευση	Επιλογή μιας θέσης μνήμης για την αποθήκευση των φωνητικών σημειώσεων.
Προεπιλεγμένο όνομα	Εισαγωγή προθέματος για την ονομασία φωνητικών σημειώσεων.
Όριο για MMS	Ρύθμιση για περιορισμό των εγγραφών στο μέγιστο μήκος που μπορεί να επισυναφθεί σε μήνυμα πολυμέσων.

Web

Ενδέχεται να υπάρξει επιπλέον χρέωση για πρόσβαση στο διαδίκτυο και λήψη αρχείων πολυμέσων. Για λεπτομέρειες, επικοινωνήστε με τον αντίστοιχο πάροχο υπηρεσιών.

Internet

Μάθετε να αποκτάτε πρόσβαση και να αποθηκεύετε με σελιδοδείκτη τις αγαπημένες σας ιστοσελίδες.

- Η δυνατότητα αυτή μπορεί να χαρακτηρίζεται διαφορετικά, ανάλογα με την περιοχή ή τον πάροχο υπηρεσιών.
- Τα διαθέσιμα εικονίδια μπορεί να διαφέρουν, ανάλογα με τον πάροχο υπηρεσιών ή την περιοχή σας.

› Περιήγηση σε ιστοσελίδα

1 Στη λίστα εφαρμογών, επιλέξτε **Internet**.

2 Για να αποκτήσετε πρόσβαση σε μια συγκεκριμένη ιστοσελίδα, επιλέξτε το πεδίο URL, πληκτρολογήστε τη διεύθυνση (URL) της ιστοσελίδας και κατόπιν επιλέξτε →.

3 Πλοηγηθείτε στις ιστοσελίδες με τα εξής πλήκτρα:

Αριθμός	Λειτουργία
1	Εισαγωγή διαδικτυακής διεύθυνσης.
2	Προβολή των σελιδοδεικτών σας, των σελίδων που επισκέπτεστε συχνά, και του πρόσφατου διαδικτυακού ιστορικού.

Κατά την περιήγηση σε μια ιστοσελίδα, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις ακόλουθες επιλογές:

- Για μεγέθυνση ή σμίκρυνση, τοποθετήστε δύο δάχτυλα στην οθόνη και απομακρύνετέ τα μεταξύ τους αργά ή πλησιάστε τα. Για να επιστρέψετε στο αρχικό μέγεθος, πατήστε διπλά στην οθόνη.
- Για να ανοίξετε νέο παράθυρο, πατήστε το πλήκτρο επιλογών και επιλέξτε **Νέο παράθυρο**.
- Για να προβάλλετε ενεργά παράθυρα, πατήστε το πλήκτρο επιλογών και επιλέξτε **Παράθυρα**. Μπορείτε να ανοίγετε πολλά παράθυρα και να μεταβαίνετε από το ένα στο άλλο.
- Για να φορτώσετε και πάλι την τρέχουσα ιστοσελίδα, πατήστε το πλήκτρο επιλογών και επιλέξτε **Αναν.**
- Για να μετακινηθείτε πίσω ή μπροστά στο ιστορικό των ιστοσελίδων, πατήστε το πλήκτρο επιστροφής, ή πατήστε το πλήκτρο επιλογών και επιλέξτε **Προώθηση**.
- Για να σημειώσετε με σελιδοδείκτη την τρέχουσα ιστοσελίδα, πατήστε το πλήκτρο επιλογών και επιλέξτε **Προσθήκη σελιδοδ.**
- Για να προσθέσετε συντόμευση προς την τρέχουσα ιστοσελίδα στην αρχική οθόνη, πατήστε το πλήκτρο επιλογών και επιλέξτε **Περισσότερα** → **Προσθ. συντ. στην Αρχική**.
- Για να αναζητήσετε κείμενο σε ιστοσελίδα, πατήστε το πλήκτρο επιλογών και επιλέξτε **Περισσότερα** → **Εύρ. σε σελίδα**.
- Για προβολή των λεπτομερειών της ιστοσελίδας, πατήστε το πλήκτρο επιλογών και επιλέξτε **Περισσότερα** → **Πληρ. σελ.**
- Για να στείλετε διαδικτυακή διεύθυνση σε άλλους, πατήστε το πλήκτρο επιλογών και επιλέξτε **Περισσότερα** → **Κοινή χρ. σελ.**
- Για προβολή του ιστορικού λήψεων, πατήστε το πλήκτρο επιλογών και επιλέξτε **Περισσότερα** → **Λήψεις**.
- Για αλλαγή των ρυθμίσεων του προγράμματος περιήγησης, πατήστε το πλήκτρο επιλογών και επιλέξτε **Περισσότερα** → **Ρυθμίσεις**.

› Φωνητική αναζήτηση πληροφοριών

Η δυνατότητα αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με την περιοχή ή τον πάροχο υπηρεσιών.

1. Στη λίστα εφαρμογών, επιλέξτε **Internet**.
2. Επιλέξτε το πεδίο URL.
3. Επιλέξτε και πείτε μία λέξη-κλειδί στο μικρόφωνο της συσκευής σας.
   Η συσκευή αναζητά ιστοσελίδες που σχετίζονται με τη λέξη-κλειδί.
4. Επιλέξτε ένα αποτέλεσμα αναζήτησης.

› Σημείωση με σελιδοδείκτη των αγαπημένων ιστοσελίδων σας

Αν γνωρίζετε τη διεύθυνση μιας ιστοσελίδας, μπορείτε να προσθέσετε ένα σελιδοδείκτη με το χέρι.

1. Στη λίστα εφαρμογών, επιλέξτε **Internet**.
2. Εισάγετε μια διαδικτυακή διεύθυνση ή πλοηγηθείτε σε μια ιστοσελίδα.
3. Πατήστε το πλήκτρο επιλογών και επιλέξτε **Προσθήκη σελιδοδ.**
4. Πληκτρολογήστε ένα όνομα για το σελιδοδείκτη και επιλέξτε **OK**.

Για προβολή των σελιδοδεικτών σας, επιλέξτε → **Προσθήκη**. Από τη λίστα σελιδοδεικτών, πατήστε παρατεταμένα σε ένα σελιδοδείκτη για να χρησιμοποιήσετε τις ακόλουθες επιλογές:

- Για να ανοίξετε την ιστοσελίδα στο τρέχον παράθυρο, επιλέξτε **Άνοιγ.**
- Για να ανοίξετε νέο παράθυρο, επιλέξτε **Άνοιγ. σε νέο παράθ**.
- Για να επεξεργαστείτε τις λεπτομέρειες του σελιδοδείκτη, επιλέξτε **Επεξεργασία σελιδοδείκτη**.
- Για να προσθέσετε τη συντόμευση του σελιδοδείκτη στην αρχική οθόνη, επιλέξτε **Προσθ. συντ. στην Αρχική**.
- Για να στείλετε τη διεύθυνση της τρέχουσας ιστοσελίδας σε άλλους, επιλέξτε **Κοινή χρ. σύνδ**.

- Για να αντιγράψετε τη διεύθυνση της τρέχουσας ιστοσελίδας, επιλέξτε **Αντ. URL σύνδ**.
- Για να διαγράψετε το σελιδοδείκτη, επιλέξτε **Διαγραφή σελιδοδείκτη**.
- Για να χρησιμοποιήσετε την ιστοσελίδα ως αρχική σελίδα στο πρόγραμμα πλοήγησης, επιλέξτε **Ορισμός ως αρχικής σελίδας**.

› Λήψη αρχείου από το διαδίκτυο

Κατά τη λήψη αρχείων ή εφαρμογών από το διαδίκτυο, η συσκευή σας τα αποθηκεύει στην εσωτερική μνήμη.

Τα αρχεία που λαμβάνετε από το διαδίκτυο ενδέχεται να περιέχουν ιούς που θα προκαλέσουν ζημιά στη συσκευή σας. Για να περιορίσετε τον κίνδυνο αυτό, κάντε λήψη αρχείων μόνο από πηγές που θεωρείτε αξιόπιστες.

Ορισμένα αρχεία πολυμέσων περιλαμβάνουν τη Διαχείριση Ψηφιακών Δικαιωμάτων για την προστασία των πνευματικών δικαιωμάτων. Αυτή η προστασία ενδέχεται να εμποδίζει τη λήψη, την αντιγραφή, την τροποποίηση ή τη μεταφορά ορισμένων αρχείων.

1. Στη λίστα εφαρμογών, επιλέξτε **Internet**.
2. Αναζητήστε ένα αρχείο ή εφαρμογή και πραγματοποιήστε λήψη του στη συσκευή.

Για να εγκαταστήσετε εφαρμογές που λάβατε από άλλες πηγές, πρέπει να επιλέξετε **Ρυθμίσεις** → **Εφαρμογές** → **Άγνωστες πηγές**.

› Προβολή των ιστοσελίδων που επισκέπτεσθε συχνά ή του πρόσφατου ιστορικού

1. Στη λίστα εφαρμογών, επιλέξτε **Internet** → → **Most visits** ή **Ιστορικό**.
2. Επιλέξτε μια ιστοσελίδα για πρόσβαση.

Latitude

Μάθετε να μοιράζεστε τη θέση σας με τους φίλους σας και να βλέπετε τις θέσεις των φίλων σας μέσω της υπηρεσίας εντοπισμού Google Latitude™.

Η δυνατότητα αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με την περιοχή ή τον πάροχο υπηρεσιών.

1 Στη λίστα εφαρμογών, επιλέξτε **Latitude**.
Η συσκευή συνδέεται αυτόματα με το Latitude.

2 Επιλέξτε → μια επιλογή.

3 Επιλέξτε φίλους ή εισάγετε μια διεύθυνση email, και κατόπιν επιλέξτε **Προσθήκη φίλων**.

4 Επιλέξτε **Ναι**.
Όταν ο φίλος σας δεχθεί την πρόσκλησή σας, θα μπορείτε να μοιράζεστε θέσεις.

5 Πατήστε το πλήκτρο επιλογών και επιλέξτε **Προβολή χάρτη**.
Οι τοποθεσίες των φίλων σας επισημαίνονται με τις φωτογραφίες τους στο χάρτη.

Χάρτες

Μάθετε να χρησιμοποιείτε την υπηρεσία χαρτών Google Maps™ για να βρίσκετε τη θέση σας, να αναζητάτε τοποθεσίες και να λαμβάνετε οδηγίες κατεύθυνσης.

- Η δυνατότητα αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με την περιοχή ή τον πάροχο υπηρεσιών.
- Πρέπει να ενεργοποιήσετε τις υπηρεσίες θέσης για να βρείτε τη θέση σας και να κάνετε αναζήτηση στο χάρτη. ► σ. 93

› Αναζήτηση θέσης

1 Στη λίστα εφαρμογών, επιλέξτε **Χάρτες**.
Ο χάρτης εμφανίζει την τρέχουσα θέση σας.

2 Πατήστε το πλήκτρο επιλογών και επιλέξτε **Αναζήτηση**.

3 Πληκτρολογήστε μια λέξη - κλειδί για τη θέση και επιλέξτε .
Για να αναζητήσετε μια θέση φωνητικά, επιλέξτε .

4 Επιλέξτε την τοποθεσία για να προβάλετε τις λεπτομέρειές της.

Κατά την προβολή του χάρτη, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις ακόλουθες επιλογές:

- Για μεγέθυνση ή σμίκρυνση, τοποθετήστε δύο δάχτυλα στην οθόνη και απομακρύνετέ τα μεταξύ τους αργά ή πλησιάστε τα. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε το + ή το − για μεγέθυνση ή σμίκρυνση.
- Για προβολή όλων των αποτελεσμάτων αναζήτησης, επιλέξτε .
- Για να προσθέσετε αστερίσκο στη θέση, επιλέξτε το πλαίσιο της ονομασίας της θέσης → .
- Για να αναζητήσετε ένα κοντινό μέρος, πατήστε το πλήκτρο επιλογών και επιλέξτε **Places**.
- Για να προσθέσετε στρώματα πρόσθετων πληροφοριών στο χάρτη ή να αλλάξετε τη λειτουργία προβολής, πατήστε το πλήκτρο επιλογών και επιλέξτε **Επίπεδα**.
- Για να προβάλλετε την τρέχουσα θέση σας, πατήστε το πλήκτρο επιλογών και επιλέξτε **Η τοποθεσία μου**.

› Λήψη οδηγιών κατεύθυνσης για συγκεκριμένο προορισμό

1 Στη λίστα εφαρμογών, επιλέξτε **Χάρτες**.

2 Πατήστε το πλήκτρο επιλογών και επιλέξτε **Οδηγίες**.

3 Εισάγετε τις διευθύνσεις των θέσεων αφετηρίας και προορισμού.
Για να εισάγετε μια διεύθυνση από τη λίστα επαφών σας ή τα μέρη με αστερίσκο, ή να επιλέξετε ένα σημείο στο χάρτη, επιλέξτε → μια επιλογή.

4 Επιλέξτε μέθοδο μετακίνησης και επιλέξτε **Λήψη οδηγιών**.
Η διαδρομή εμφανίζεται στο χάρτη. Ανάλογα με την επιλεγμένη μέθοδο μετακίνησης, μπορεί να δείτε πολλές διαδρομές.

5 Όταν τελειώσετε, πατήστε το πλήκτρο επιλογών και επιλέξτε **Περισσότερα** → **Διαγραφή Χάρτη**.

Market

Η λειτουργικότητα της συσκευής σας μπορεί να επεκταθεί με την εγκατάσταση πρόσθετων εφαρμογών. Το Market σας παρέχει έναν εύκολο και γρήγορο τρόπο αγοράς εφαρμογών για κινητά.

- Η δυνατότητα αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με την περιοχή ή τον πάροχο υπηρεσιών.
- Η συσκευή σας θα αποθηκεύσει τα αρχεία χρήστη από τις εφαρμογές που έχουν ληφθεί στην εσωτερική μνήμη.

› Λήψη μιας εφαρμογής

1 Στη λίστα εφαρμογών, επιλέξτε **Market**.

2 Αναζητήστε μια εφαρμογή και πραγματοποιήστε λήψη της στη συσκευή.
Όταν ολοκληρωθεί η λήψη, η συσκευή εγκαθιστά αυτόματα την εφαρμογή.

› Κατάργηση εγκατάστασης εφαρμογής

1 Στη λίστα εφαρμογών, επιλέξτε **Market**.

2 Πατήστε το πλήκτρο επιλογών και επιλέξτε **Οι εφαρμογές μου**.

3 Επιλέξτε ένα στοιχείο.

4 Επιλέξτε **Κατάργηση εγκατάστασης** → **OK**.

Πλοήγηση

Μάθετε να παίρνετε ηχητικές οδηγίες για τον προορισμό σας.

- Οι χάρτες πλοήγησης, η τρέχουσα θέση σας, καθώς και άλλα δεδομένα πλοήγησης ενδέχεται να διαφέρουν από τις πληροφορίες της πραγματικής τοποθεσίας. Θα πρέπει πάντα να προσέχετε τις οδικές συνθήκες, την κυκλοφοριακή κίνηση, και οποιουσδήποτε άλλους παράγοντες που μπορεί να επηρεάσουν την οδήγησή σας, και θα πρέπει να τηρείτε όλες τις προειδοποιήσεις ασφαλείας και τους κανονισμούς ενώ οδηγείτε.
- Η δυνατότητα αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με την περιοχή ή τον πάροχο υπηρεσιών.

1 Στη λίστα εφαρμογών, επιλέξτε **Πλοήγηση**.

2 Εισάγετε τον προορισμό σας με τις παρακάτω μεθόδους:
- **Πείτε τον προορισμό σας**: εισαγωγή του προορισμού σας φωνητικά.
- **Πληκτρολογήστε τον προορισμό**: εισαγωγή του προορισμού σας με το εικονικό πληκτρολόγιο.
- **Επαφές**: επιλογή του προορισμού σας από τις διευθύνσεις των επαφών σας.
- **Μέρη με αστέρι**: επιλογή του προορισμού σας από τα μέρη με αστερίσκο.

3 Εγκαταστήστε το απαιτούμενο λογισμικό και κατόπιν χρησιμοποιήστε τις λειτουργίες πλοήγησης.

Ειδήσεις Και Καιρός

Μάθετε να προβάλλετε πληροφορίες για τον καιρό και να διαβάζετε ειδησεογραφικά άρθρα.

› Προβολή των πληροφοριών για τον καιρό

1 Στη λίστα εφαρμογών, επιλέξτε **Ειδήσεις και καιρός**.

2 Επιλέξτε **Καιρός**.

Η συσκευή αναζητά την τρέχουσα θέση σας και εμφανίζει πληροφορίες για τον καιρό.

Μπορείτε να αλλάξετε την τοποθεσία για να προβάλλετε πληροφορίες για τον καιρό άλλης περιοχής. Πατήστε το πλήκτρο επιλογών και επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **Ρυθμίσεις καιρού**. Εκκαθαρίστε το πλαίσιο ελέγχου δίπλα στο **Χρήση της τοποθεσίας μου**, και κατόπιν επιλέξτε **Ορισμός τοποθεσίας** → μια νέα τοποθεσία.

› Ανάγνωση ειδησεογραφικών άρθρων

1 Στη λίστα εφαρμογών, επιλέξτε **Ειδήσεις και καιρός**.

2 Κάντε κύλιση προς τα αριστερά σε ένα ειδησεογραφικό θέμα.

3 Επιλέξτε ένα άρθρο.

Μπορείτε να προσθέσετε ειδησεογραφικά θέματα πατώντας το πλήκτρο επιλογών και επιλέγοντας **Ρυθμίσεις** → **Ρυθμίσεις ειδήσεων** → **Επιλογή θεμάτων ειδήσεων**.

Τοποθεσίες

Μάθετε να αναζητάτε επιχειρήσεις και αξιοθέατα.

Η δυνατότητα αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με την περιοχή ή τον πάροχο υπηρεσιών.

1 Στη λίστα εφαρμογών, επιλέξτε **Places**.

2 Αν θέλετε να αναζητήσετε επιχειρήσεις ή αξιοθέατα κοντά σε συγκεκριμένη τοποθεσία, επιλέξτε την τοποθεσία σας → **Εισαγ. μια διεύθυνση**.

3 Επιλέξτε μια κατηγορία.

Η συσκευή αναζητεί κοντινές τοποθεσίες που σχετίζονται με την κατηγορία.

4 Επιλέξτε το όνομα μιας τοποθεσίας για να εμφανίσετε λεπτομέρειες γι' αυτήν.

Μπορείτε να προσθέσετε και άλλες κατηγορίες πατώντας το πλήκτρο επιλογών και επιλέγοντας **Νέα αναζήτηση**.

Samsung Apps

Η Samsung Apps σας επιτρέπει να πραγματοποιείτε λήψεις με εύκολο τρόπο μιας πληθώρας εφαρμογών και ενημερώσεων για τη συσκευή σας. Με τις απόλυτα βελτιστοποιημένες εφαρμογές από την Samsung Apps, η συσκευή σας γίνεται ακόμα πιο έξυπνη. Εξερευνήστε τις χρήσιμες εφαρμογές που προσφέρονται και βελτιώστε την ζωή με την κινητή συσκευή σας.

1 Στη λίστα εφαρμογών, επιλέξτε **Samsung Apps**.

2 Αναζητήστε και πραγματοποιήστε λήψη εφαρμογών στη συσκευή.

- Η δυνατότητα αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με την περιοχή ή τον πάροχο υπηρεσιών.
- Για λεπτομέρειες, επισκεφθείτε *www.samsungapps.com* ή ανατρέξτε στο φυλλάδιο Samsung Apps.

YouTube

Μάθετε να προβάλλετε και να στέλνετε βίντεο μέσω της υπηρεσίας κοινής χρήσης βίντεο YouTube™.

Η δυνατότητα αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με την περιοχή ή τον πάροχο υπηρεσιών.

› Αναπαραγωγή βίντεο

1. Στη λίστα εφαρμογών, επιλέξτε **YouTube**.
2. Επιλέξτε ένα βίντεο.
3. Περιστρέψτε τη συσκευή προς την προβολή οριζόντιου προσανατολισμού.
4. Ελέγχετε την αναπαραγωγή με τα εξής πλήκτρα:

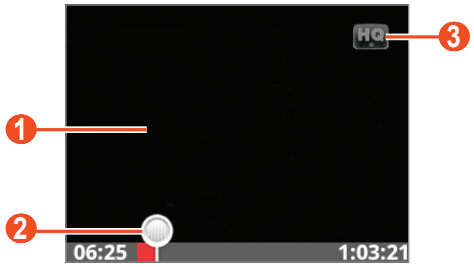

Αριθμός	Ενέργεια
1	Παύση ή συνέχιση της αναπαραγωγής.
2	Σάρωση του αρχείου προς τα εμπρός ή πίσω σύροντας την μπάρα.
3	Αλλαγή της ποιότητας της οθόνης.

› Αποστολή βίντεο

1 Στη λίστα εφαρμογών, επιλέξτε **YouTube**.

2 Πατήστε το πλήκτρο επιλογών και επιλέξτε **Μεταφόρτωση**, και κατόπιν επιλέξτε ένα βίντεο.

Για εγγραφή και αποστολή ενός νέου βίντεο, επιλέξτε και εγγράψτε ένα βίντεο και κατόπιν επιλέξτε **Αποθ/ση**.

3 Επιλέξτε το λογαριασμό Google αν αυτός είναι συνδεδεμένος με το YouTube.

Εναλλακτικά, μπορείτε να επιλέξετε **Προσθήκη λογαριασμού** και να διαμορφώσετε ένα λογαριασμό για σύνδεση στο YouTube.

4 Πληκτρολογήστε τις λεπτομέρειες δημοσίευσης και επιλέξτε **Μεταφόρτωση**.

Συνδεσιμότητα

Συνδέσεις USB

Μάθετε να συνδέετε τη συσκευή σας με υπολογιστή με καλώδιο USB.

› Σύνδεση με Samsung Kies

Βεβαιωθείτε ότι το Samsung Kies είναι εγκατεστημένο στον υπολογιστή σας. Μπορείτε να κάνετε λήψη του προγράμματος από την ιστοσελίδα της Samsung (*www.samsung.com/kies*).

1 Συνδέστε τη συσκευή σας σε υπολογιστή με ένα καλώδιο USB.
Γίνεται αυτόματη εκκίνηση του Samsung Kies στον υπολογιστή. Αν δεν γίνει εκκίνηση του Samsung Kies, κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο Samsung Kies στον υπολογιστή.

2 Μεταφέρετε αρχεία μεταξύ της συσκευής σας και του υπολογιστή.
Ανατρέξτε στη βοήθεια του Samsung Kies για περισσότερες πληροφορίες.

› Σύνδεση ως συσκευή αποθήκευσης

Μπορείτε να συνδέσετε τη συσκευή σας σε υπολογιστή και να την χρησιμοποιήσετε ως αφαιρούμενο δίσκο.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε συσκευή αποθήκευσης USB για αποθήκευση πρόσθετων αρχείων. Η συσκευή σας ενδέχεται να μην υποστηρίζει ορισμένες συσκευές αποθήκευσης USB.

1 Συνδέστε τη συσκευή σας σε υπολογιστή με ένα καλώδιο USB.

2 Πατήστε στην περιοχή των ενδεικτικών εικονιδίων και σύρετέ την προς τα κάτω για να ανοίξετε το πλαίσιο ειδοποιήσεων.

3 Επιλέξτε **Σύνδεση USB** → **Σύνδεση συσκευής αποθήκευσης USB** → **OK**.

4 Μεταφέρετε αρχεία μεταξύ της συσκευής σας και του υπολογιστή.

Πριν αποσυνδέσετε τη συσκευή από τον υπολογιστή, αφαιρέστε με ασφάλεια τη συσκευή αποθήκευσης. Ειδάλλως, ενδέχεται να χάσετε δεδομένα αποθηκευμένα στη συσκευή ή να προκληθεί βλάβη στη συσκευή.

Wi-Fi

Μάθετε να χρησιμοποιείτε τις δυνατότητες ασύρματης δικτύωσης της συσκευής σας για να ενεργοποιείτε και να συνδέεστε με οποιοδήποτε ασύρματο τοπικό δίκτυο (WLAN) το οποίο είναι συμβατό με το πρότυπο IEEE 802.11.

Μπορείτε να συνδεθείτε με το διαδίκτυο ή με άλλες συσκευές δικτύου οπουδήποτε υπάρχει διαθέσιμο σημείο πρόσβασης ή περιοχή ασύρματης πρόσβασης.

Η συσκευή σας χρησιμοποιεί μη εναρμονισμένες συχνότητες και προορίζεται για χρήση σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες. Το Wi-Fi επιτρέπεται να χρησιμοποιείται στην ΕΕ χωρίς περιορισμό στους εσωτερικούς χώρους, αλλά δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείται σε εξωτερικούς χώρους στη Γαλλία.

› Ενεργοποίηση της λειτουργίας Wi-Fi

1 Στη λίστα εφαρμογών, επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **Ασύρμ. επικοιν. και δίκτυα** → **Ρυθμίσεις Wi-Fi**.

2 Επιλέξτε **Wi-Fi**.

Ενεργοποιημένη λειτουργία Wi-Fi στο παρασκήνιο καταναλώνει ενέργεια από την μπαταρία. Για να εξοικονομήσετε ενέργεια μπαταρίας, ενεργοποιείτε τη λειτουργία μόνον όταν είναι απαραίτητο.

› Εύρεση και σύνδεση με σημείο πρόσβασης Wi-Fi

1 Στη λίστα εφαρμογών, επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **Ασύρμ. επικοιν. και δίκτυα** → **Ρυθμίσεις Wi-Fi**.

Η συσκευή σας αναζητεί αυτόματα διαθέσιμα σημεία πρόσβασης Wi-Fi.

2 Επιλέξτε ένα σημείο πρόσβασης από το **Δίκτυα Wi-Fi**.

3 Εισάγετε τον κωδικό πρόσβασης για το σημείο πρόσβασης (αν χρειάζεται).

4 Επιλέξτε **Σύνδεση**.

› Μη αυτόματη προσθήκη σημείου πρόσβασης Wi-Fi

1. Στη λίστα εφαρμογών, επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **Ασύρμ. επικοιν. και δίκτυα** → **Ρυθμίσεις Wi-Fi** → **Προσθήκη δικτύου Wi-Fi**.
2. Εισάγετε το SSID για το σημείο πρόσβασης και επιλέξτε τον τύπο ασφάλειας.
3. Προσαρμόστε τις ρυθμίσεις ασφάλειας σύμφωνα με τον επιλεγμένο τύπο ασφάλειας, και κατόπιν επιλέξτε **Αποθ/ση**.

› Σύνδεση σε σημείο πρόσβασης Wi-Fi με διαμόρφωση προστασίας

Μπορείτε να συνδεθείτε με ένα ασφαλισμένο σημείο πρόσβασης με κουμπί WPS ή WPS PIN. Για να χρησιμοποιήσετε τη μέθοδο αυτή, το ασύρματο σημείο πρόσβασης πρέπει να διαθέτει κουμπί WPS.

Σύνδεση με κουμπί WPS

1. Στη λίστα εφαρμογών, επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **Ασύρμ. επικοιν. και δίκτυα** → **Ρυθμίσεις Wi-Fi**.
2. Επιλέξτε **Σύνδεση κουμπιού WPS**.
3. Πατήστε ένα κουμπί WPS στο σημείο πρόσβασης εντός 2 λεπτών.

Σύνδεση με WPS PIN

1. Στη λίστα εφαρμογών, επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **Ασύρμ. επικοιν. και δίκτυα** → **Ρυθμίσεις Wi-Fi**.
2. Επιλέξτε σημείο πρόσβασης με διαθέσιμο WPS, και κατόπιν επιλέξτε **PIN WPS**.
3. Στο σημείο πρόσβασης, εισάγετε το PIN, και κατόπιν πατήστε το κουμπί WPS.

Κοινή χρήση δικτύου κινητής τηλεφωνίας

Μάθετε να μοιράζεστε τη σύνδεση του δικτύου κινητής τηλεφωνίας της συσκευής σας με άλλες συσκευές.

› Κοινή χρήση του δικτύου κινητής τηλεφωνίας της συσκευής σας μέσω Wi-Fi

Μάθετε να χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας ως ασύρματο σημείο πρόσβασης για άλλες συσκευές.

Η δυνατότητα αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με την περιοχή ή τον πάροχο υπηρεσιών.

1 Στη λίστα εφαρμογών, επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **Ασύρμ. επικοιν. και δίκτυα** → **Tethering και φορ.σημ. πρόσβ**.

2 Επιλέξτε **Φορητό σημείο πρόσβασης Wi-Fi** για να ενεργοποιήσετε την κοινή χρήση δικτύου κινητής τηλεφωνίας μέσω Wi-Fi.

3 Επιλέξτε **Ρυθμ. φορ. σημ. πρόσβασης Wi-Fi** → **Διαμ. φορ. σημ. πρόσβασης Wi-Fi** για διαμόρφωση των ρυθμίσεων δικτύου για να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σας ως σημείο πρόσβασης.

Επιλογή	Λειτουργία
SSID δικτύου	Επεξεργασία του ονόματος της συσκευής που θα εμφανίζεται σε άλλες συσκευές.
Ασφάλεια	Επιλογή ενός τύπου ασφάλειας.
Κωδικός πρόσβασης	Εισαγωγή ενός κωδικού πρόσβασης για αποτροπή μη εγκεκριμένης πρόσβασης στο δίκτυο κινητής τηλεφωνίας. Η επιλογή αυτή είναι διαθέσιμη μόνο όταν ρυθμίσετε την επιλογή ασφάλειας.

4 Σε μια άλλη συσκευή, εντοπίστε το όνομα της συσκευής σας και συνδεθείτε με το δίκτυο κινητής τηλεφωνίας σας.

› Κοινή χρήση του δικτύου κινητής τηλεφωνίας της συσκευής σας μέσω USB

Μάθετε να χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας ως ασύρματο μόντεμ φτιάχνοντας μια σύνδεση USB με υπολογιστή.

1 Συνδέστε τη συσκευή σας σε υπολογιστή με ένα καλώδιο USB.

2 Στη λίστα εφαρμογών, επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **Ασύρμ. επικοιν. και δίκτυα** → **Tethering και φορ.σημ. πρόσβ**.

3 Επιλέξτε **Tethering μέσω USB** για να ενεργοποιήσετε την κοινή χρήση δικτύου κινητής τηλεφωνίας μέσω USB.
Για να σταματήσετε το μοίρασμα της σύνδεσης δικτύου, εκκαθαρίστε το πλαίσιο ελέγχου δίπλα στο **Tethering μέσω USB**.

Η μέθοδος κοινής χρήσης μπορεί να διαφέρει ανάλογα με το λειτουργικό σύστημα του υπολογιστή.

Bluetooth

Μάθετε να ανταλλάσσετε αρχεία δεδομένων ή πολυμέσων με άλλες συσκευές μέσω Bluetooth.

- Η Samsung δεν φέρει ευθύνη για τυχόν απώλεια, παρεμβολή ή κακή χρήση των δεδομένων που αποστέλλονται ή λαμβάνονται μέσω της λειτουργίας Bluetooth.
- Να διασφαλίζετε πάντοτε ότι μοιράζεστε και λαμβάνετε δεδομένα με συσκευές που τις εμπιστεύεστε και έχουν την κατάλληλη ασφάλεια. Εάν υπάρχουν εμπόδια μεταξύ των συσκευών, η μέγιστη απόσταση λειτουργίας ενδέχεται να είναι μικρότερη.
- Ορισμένες συσκευές, ειδικά εκείνες που δεν έχουν ελεγχθεί ή εγκριθεί από την Bluetooth SIG, ενδέχεται να μην είναι συμβατές με τη συσκευή σας.

Ενεργοποίηση της λειτουργίας Bluetooth

1 Στη λίστα εφαρμογών, επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **Ασύρμ. επικοιν. και δίκτυα** → **Ρυθμίσεις Bluetooth**.

2 Επιλέξτε **Bluetooth**.

Εύρεση και δημιουργία ζεύγους με άλλη συσκευή

1 Στη λίστα εφαρμογών, επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **Ασύρμ. επικοιν. και δίκτυα** → **Ρυθμίσεις Bluetooth** → **Αναζήτηση για συσκευές**.

2 Επιλέξτε μια συσκευή.

3 Επιλέξτε **Αποδοχή** για να αντιστοιχίσετε το Bluetooth PIN μεταξύ δύο συσκευών. Εναλλακτικά, εισάγετε ένα Bluetooth PIN και επιλέξτε **OK**.

Όταν ο κάτοχος της άλλης συσκευής πληκτρολογήσει τον ίδιο κωδικό PIN ή αποδεχτεί τη σύνδεση, η δημιουργία του ζεύγους έχει ολοκληρωθεί. Αν η δημιουργία ζεύγους είναι επιτυχής, η συσκευή θα αναζητήσει αυτόματα τις διαθέσιμες υπηρεσίες.

Ορισμένες συσκευές, ειδικά τα σετ ακουστικών ή τα κιτ αυτοκινήτου hands-free, μπορεί να έχουν ένα σταθερό κωδικό PIN Bluetooth, όπως 0000. Αν η άλλη συσκευή έχει κωδικό PIN, πρέπει να τον πληκτρολογήσετε.

Αποστολή δεδομένων μέσω Bluetooth

1 Επιλέξτε ένα αρχείο ή στοιχείο από μια κατάλληλη εφαρμογή.

2 Πραγματοποιήστε μια επιλογή για αποστολή δεδομένων μέσω της λειτουργίας Bluetooth.

Η μέθοδος πραγματοποίησης επιλογής μπορεί να διαφέρει ανάλογα με τον τύπο δεδομένων.

3 Αναζητήστε και δημιουργήστε ζεύγος με μια συσκευή Bluetooth.

› Λήψη δεδομένων μέσω Bluetooth

1 Στη λίστα εφαρμογών, επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **Ασύρμ. επικοιν. και δίκτυα** → **Ρυθμίσεις Bluetooth** → **Ανιχνεύσιμη**.

2 Όταν σας ζητηθεί, επιλέξτε **Ναι** για να αντιστοιχίσετε τον κωδικό Bluetooth PIN ή εισάγετε το Bluetooth PIN και επιλέξτε **OK** (αν χρειάζεται).

3 Επιλέξτε **Αποδοχή** για να επιβεβαιώσετε ότι θέλετε να λάβετε δεδομένα.

Τα δεδομένα που λαμβάνονται αποθηκεύονται στο φάκελο bluetooth. Αν λάβετε μια επαφή, αποθηκεύεται αυτόματα στο ευρετήριο.

GPS

Η συσκευή σας είναι εξοπλισμένη με δέκτη του παγκοσμίου συστήματος εντοπισμού (GPS). Μάθετε να ενεργοποιείτε τις υπηρεσίες θέσης και να χρησιμοποιείτε πρόσθετες λειτουργίες GPS.

Για καλύτερη λήψη σημάτων GPS, αποφύγετε τη χρήση της συσκευής σας στις παρακάτω συνθήκες:

- Μεταξύ κτιρίων, μέσα σε σήραγγες ή υπόγειες διαβάσεις ή εντός κτιρίων
- Σε κακές καιρικές συνθήκες
- Πλησίον υψηλής ηλεκτρικής τάσης ή ηλεκτρομαγνητικών πεδίων
- Σε όχημα με μεμβράνη αντι-ηλιακής προστασίας

Μην αγγίζετε και μην καλύπτετε την περιοχή γύρω από την κεραία με τα χέρια σας ή άλλα αντικείμενα κατά τη χρήση των λειτουργιών του GPS.

Η δυνατότητα αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με την περιοχή ή τον πάροχο υπηρεσιών.

› Ενεργοποίησης υπηρεσιών θέσης

Πρέπει να ενεργοποιήσετε τις υπηρεσίες θέσης για να λαμβάνετε πληροφορίες σχετικά με τη θέση σας και να κάνετε αναζήτηση στο χάρτη.

1 Στη λίστα εφαρμογών, επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **Τοποθεσία και ασφάλεια**.

2 Αλλάξτε τις παρακάτω επιλογές:

Επιλογή	Λειτουργία
Χρήση ασύρματων δικτύων	Ρύθμιση εύρεσης της θέσης σας με χρήση δικτύων Wi-Fi ή/και κινητής τηλεφωνίας. Ενδέχεται να υπάρχουν πρόσθετες χρεώσεις για τη χρήση των δικτύων κινητής τηλεφωνίας.
Χρήση δορυφόρων GPS	Ρύθμιση εύρεσης της θέσης σας με χρήση δορυφόρων GPS.

Συνδέσεις VPN

Μάθετε να δημιουργείτε εικονικά ιδιωτικά δίκτυα (VPN) και να συνδέεστε με αυτά με ασφάλεια μέσω διαδικτύου.

Η συσκευή σας θα πρέπει να είναι ήδη διαμορφωμένη με δυνατότητα πρόσβασης στο διαδίκτυο. Αν αντιμετωπίζετε δυσκολίες κατά την προσπάθεια πρόσβασης στο διαδίκτυο, θα πρέπει να τροποποιήσετε τις συνδέσεις. Εάν δεν είστε βέβαιοι σχετικά με τα στοιχεία που πρέπει να εισάγετε, ρωτήστε τον διαχειριστή VPN.

› Ορισμός προφίλ VPN

1 Στη λίστα εφαρμογών, επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **Ασύρμ. επικοιν. και δίκτυα** → **Ρυθμίσεις VPN** → **Προσθήκη VPN**.

2 Επιλέξτε τον τύπο VPN.

3 Αλλάξτε τις παρακάτω επιλογές:

Επιλογή	Λειτουργία
Όνομα VPN	Εισαγωγή ονόματος για το διακομιστή VPN.
Ορισμός διακομιστή VPN	Εισαγωγή της διεύθυνσης IP του διακομιστή VPN.
Ενεργοποίηση του Κρυπτογράφηση	Ορισμός κρυπτογράφησης της σύνδεσης με το διακομιστή VPN.
Ορισμός ήδη κοινόχρηστου κλειδιού IPsec	Εισαγωγή προδιανεμημένου κλειδιού ασφάλειας.
Ενεργοποίηση του Μυστικό L2TP	Ορισμός της χρήσης μυστικού κωδικού πρόσβασης L2TP.
Ορισμός μυστικού L2TP	Εισαγωγή του μυστικού κωδικού πρόσβασης L2TP.
Ορισμός πιστοποιητικού χρήστη	Επιλογή πιστοποιητικού χρήστη που χρησιμοποιεί ο διακομιστής VPN για να σας αναγνωρίζει. Μπορείτε να εισάγετε πιστοποιητικά από το διακομιστή VPN ή να κάνετε λήψη από το διαδίκτυο.
Ορισμός πιστοποιητικού CA	Επιλογή πιστοποιητικού αξιοπιστίας (CA) που χρησιμοποιεί ο διακομιστής VPN για να σας αναγνωρίζει. Μπορείτε να εισάγετε πιστοποιητικά από το διακομιστή VPN ή να κάνετε λήψη από το διαδίκτυο.
Τομείς αναζήτησης DNS	Εισαγωγή της διεύθυνσης του διακομιστή ονόματος τομέα (DNS).

Οι διαθέσιμες επιλογές μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με τον τύπο VPN.

› Σύνδεση σε ιδιωτικό δίκτυο

1. Στη λίστα εφαρμογών, επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **Ασύρμ. επικοιν. και δίκτυα** → **Ρυθμίσεις VPN**.
2. Επιλέξτε ένα ιδιωτικό δίκτυο.
3. Πληκτρολογήστε το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης και κατόπιν επιλέξτε **Σύνδεση**.

Εργαλεία

Αριθμ/χανή

Μάθετε να εκτελείτε υπολογισμούς με τη συσκευή σας.

1 Στη λίστα εφαρμογών, επιλέξτε **Αριθμ/χανή**.

2 Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα στην οθόνη για να εκτελέσετε βασικούς υπολογισμούς.

Πατήστε το πλήκτρο επιλογών και επιλέξτε **Πίνακας σύνθετων ρυθμίσεων** για να χρησιμοποιήσετε επιστημονική αριθμομηχανή.

Ρολόι

Μάθετε να ορίζετε και να ρυθμίζετε ειδοποιήσεις και να χρησιμοποιείτε την οθόνη ρολογιού.

› Χρήση της οθόνης ρολογιού

1 Στη λίστα εφαρμογών, επιλέξτε **Ρολόι**.

2 Κατά τη χρήση της οθόνης ρολογιού, χρησιμοποιήστε τις εξής επιλογές:

- Για ρύθμιση ή διαγραφή μιας ειδοποίησης, επιλέξτε .
- Για να ξεκινήσετε μια παρουσίαση φωτογραφιών στη Συλλογή, επιλέξτε .
- Για εκκίνηση του MP3 player, επιλέξτε .
- Για να επιστρέψετε στην αρχική οθόνη, επιλέξτε .

› Ρύθμιση ειδοποίησης

1 Στη λίστα εφαρμογών, επιλέξτε **Ρολόι**.

2 Επιλέξτε → **Προσθήκη ειδοποίησης**.

3 Ρυθμίστε τις λεπτομέρειες της ειδοποίησης.

4 Όταν τελειώσετε, επιλέξτε **ορισμός**.

Για απενεργοποίηση μιας ειδοποίησης, επιλέξτε το εικονίδιο ρολογιού δίπλα στην ειδοποίηση. Για να διαγράψετε μια ειδοποίηση, πατήστε παρατεταμένα στην ειδοποίηση και κατόπιν επιλέξτε **Διαγραφή ειδοποίησης**.

› Διακοπή ειδοποίησης

Όταν ηχεί η ειδοποίηση,

- Για να σταματήσετε την ειδοποίηση, επιλέξτε **Ματαίωση**.
- Επιλέξτε **Αναβολή** για σίγαση της ειδοποίησης για την περίοδο αναβολής.

Λήψεις

Μάθετε να διαχειρίζεστε αρχεία καταγραφής των αρχείων που έχετε λάβει από το διαδίκτυο.

1 Στη λίστα εφαρμογών, επιλέξτε **Λήψεις**.

2 Επιλέξτε μια κατηγορία λήψης.

3 Για να ανοίξετε ένα αρχείο που έχετε λάβει, επιλέξτε το αρχείο καταγραφής.

Για να διαγράψετε ένα αρχείο καταγραφής, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου και κατόπιν επιλέξτε το **Διαγραφή**.

Αναζήτηση

Μάθετε να αναζητάτε δεδομένα στη συσκευή σας ή πληροφορίες στο διαδίκτυο.

1 Στη λίστα εφαρμογών, επιλέξτε **Αναζήτηση**.

2 Εισάγετε μια λέξη κλειδί και επιλέξτε →.

Για να κάνετε φωνητική αναζήτηση δεδομένων, επιλέξτε και πείτε μία λέξη-κλειδί στο μικρόφωνο της συσκευής σας.

3 Επιλέξτε ένα αποτέλεσμα αναζήτησης.

Τα αρχεία μου

Μάθετε να έχετε πρόσβαση σε διάφορους τύπους αρχείων αποθηκευμένων στη συσκευή σας.

› Υποστηριζόμενες μορφές αρχείων

Η συσκευή σας υποστηρίζει τις εξής μορφές αρχείων:

Τύπος	Μορφή
Εικόνα	bmp, gif, jpg, png, wbmp
Βίντεο	3gp, mp4, mkv (Codec: H.263, H.264, mpeg4)
Μουσική	mp3, m4a, 3gp, mp4, ogg, amr (Codec: mp3, vorbis (ogg), aac, aac+, eaac+, amr-nb/wb, wav, midi)
Ήχος	wav, imy, midi, amr
Άλλα	doc, docx, pdf, ppt, pptx, txt, xls, xlsx, htm, html, vcf, vcs, vnt

- Ορισμένες μορφές αρχείων δεν υποστηρίζονται, ανάλογα με το λογισμικό της συσκευής.
- Αν το μέγεθος ενός αρχείου υπερβαίνει τη διαθέσιμη μνήμη, μπορεί να προκύψει σφάλμα όταν επιχειρήσετε να το ανοίξετε το αρχείο.

› Προβολή ενός αρχείου

1. Στη λίστα εφαρμογών, επιλέξτε **Τα αρχεία μου**.
2. Επιλέξτε έναν φάκελο.
   - Για να μετακινηθείτε ένα επίπεδο προς τα πάνω στον κατάλογο αρχείων, επιλέξτε **Πάνω**.
   - Για να επιστρέψετε στον κατάλογο αρχικής οθόνης, επιλέξτε **Αρχ. σελίδα**.
3. Επιλέξτε ένα αρχείο.

Από τη λίστα φακέλων, πατήστε το πλήκτρο επιλογών για πρόσβαση στις ακόλουθες επιλογές:

- Για να στείλετε ένα αρχείο σε άλλα άτομα, επιλέξτε **Κοινόχρηστο**.
- Για να δημιουργήσετε φακέλους για τη διαχείριση των αρχείων, επιλέξτε **Δημ/ργία φακέλου**.
- Για να διαγράψετε αρχεία ή φακέλους, επιλέξτε **Διαγραφή**.
- Για να αλλάξετε τη λειτουργία προβολής, επιλέξτε **Προβ. κατά**.
- Για να ταξινομήσετε αρχεία ή φακέλους, επιλέξτε **Παράθεση ανά**.
- Για να αντιγράψετε ή να μετακινήσετε τα αρχεία σε άλλο φάκελο αρχείων, επιλέξτε **Περισσότερα** → **Αντιγραφή** ή **Μετακίνηση**.
- Για να αλλάξετε το όνομα ενός αρχείου, επιλέξτε **Περισσότερα** → **Μετονομασία**.
- Για να ρυθμίσετε την ορατότητα Bluetooth για αρχεία, επιλέξτε **Περισσότερα** → **Ορατότητα Bluetooth**.
- Για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις της διαχείρισης αρχείων, επιλέξτε **Περισσότερα** → **Ρυθμίσεις**.

Polaris Viewer

Μάθετε να προβάλλετε έγγραφα με τη συσκευή σας.

Η δυνατότητα αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με την περιοχή ή τον πάροχο υπηρεσιών.

› Άνοιγμα εγγράφου

1 Στη λίστα εφαρμογών, επιλέξτε **Polaris Viewer**.

Αν γίνεται για πρώτη φορά εκκίνηση αυτής της εφαρμογής, εγγραφείτε ως χρήστης online ή παραλείψτε την εγγραφή.

2 Επιλέξτε **Τα αρχεία μου** → ένα αρχείο εγγράφου.
Για να ανοίξετε ένα αρχείο που χρησιμοποιήθηκε πρόσφατα, επιλέξτε αρχείο από το **Πρόσφατα έγγραφα**.

3 Προβάλλετε το έγγραφο.

Από την προβολή εγγράφου, χρησιμοποιήστε τις εξής επιλογές:

- Για μεγέθυνση ή σμίκρυνση, τοποθετήστε δύο δάχτυλα στην οθόνη και απομακρύνετέ τα μεταξύ τους αργά ή πλησιάστε τα. Για να επιστρέψετε στο αρχικό μέγεθος, πατήστε διπλά στην οθόνη. Μπορείτε επίσης να πατήσετε το πλήκτρο επιλογών και να επιλέξετε **Εστίαση** → μια επιλογή.
- Για να σημειώσετε με σελιδοδείκτη την τρέχουσα σελίδα, πατήστε το πλήκτρο επιλογών και επιλέξτε **ΒιΒλ/δείκτης**.
- Για να αναζητήσετε κείμενο, πατήστε το πλήκτρο επιλογών και επιλέξτε **Εύρεση**.
- Για να στείλετε το έγγραφο σε άλλους, πατήστε το πλήκτρο επιλογών και επιλέξτε **Περισσότερα** → **Αποστολή αρχείου**.

Οι διαθέσιμες επιλογές μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με τον τύπο εγγράφου.

› Διαχείριση εγγράφων online

1. Στη λίστα εφαρμογών, επιλέξτε **Polaris Viewer**.
2. Επιλέξτε **Αρχεία Web** → **Box.net**.
3. Εισάγετε τη διεύθυνση email και τον κωδικό πρόσβασης για να αποκτήσετε πρόσβαση στο λογαριασμό σας και κατόπιν επιλέξτε **Προσθήκη**.
4. Εμφανίστε και διαχειριστείτε τα έγγραφά σας στο διακομιστή.

Κιτ εργαλείων SIM

Κάντε χρήση διαφόρων πρόσθετων υπηρεσιών που προσφέρονται από τον πάροχο υπηρεσιών. Ανάλογα με την κάρτα SIM ή USIM, αυτή η εφαρμογή μπορεί να χαρακτηρίζεται διαφορετικά. Στη λίστα εφαρμογών, επιλέξτε **SIM Toolkit**.

Διαχείριση εργασιών

Με τη διαχείριση εργασιών, μπορείτε να προβάλετε τις εφαρμογές που εκτελούνται και τις πληροφορίες μνήμης.

1. Στη λίστα εφαρμογών, επιλέξτε **Διαχείρ. Εργασιών**.

2 Χρησιμοποιήστε τις παρακάτω επιλογές:

Επιλογή	Λειτουργία
Ενεργές εφαρμογές	Προβολή ανοιχτών εφαρμογών.
'Εγινε λήψη	Προβολή του συνολικού μεγέθους μνήμης που χρησιμοποιείτε για όλες τις εφαρμογές που έχουν εγκατασταθεί στη συσκευή σας.
RAM	Προβολή και εκκαθάριση της μνήμης RAM για τη συσκευή σας.
Αποθήκευση	Προβολή της χρησιμοποιημένης και διαθέσιμης μνήμης στη συσκευή και την κάρτα μνήμης σας.
Βοήθεια	Προβολή πληροφοριών σχετικά με τη χρήση της διαχείρισης εργασιών.

Φωνητική αναζήτηση

Μάθετε να κάνετε αναζήτηση στο διαδίκτυο φωνητικά.

Η δυνατότητα αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με την περιοχή ή τον πάροχο υπηρεσιών.

1 Στη λίστα εφαρμογών, επιλέξτε **Φωνητική αναζήτηση**.

Αν κάνετε εκκίνηση της εφαρμογής αυτής για πρώτη φορά, η συσκευή σας ρωτά αν θέλετε να αλλάξετε τη γλώσσα αναζήτησης.

2 Πείτε μία λέξη-κλειδί στο μικρόφωνο.
Η συσκευή αναζητά ιστοσελίδες που σχετίζονται με τη λέξη-κλειδί.

3 Επιλέξτε ένα αποτέλεσμα αναζήτησης.

Ρυθμίσεις

Πρόσβαση στις επιλογές ρυθμίσεων

1 Στη λίστα εφαρμογών, επιλέξτε **Ρυθμίσεις**.

2 Επιλέξτε μια κατηγορία ρυθμίσεων και κατόπιν πραγματοποιήστε μία επιλογή.

Ασύρμ. επικοιν. και δίκτυα

Αλλαγή των ρυθμίσεων για έλεγχο των συνδέσεων με άλλες συσκευές ή δίκτυα.

› Λειτουργία πτήσης

Ενεργοποίηση της λειτουργίας πτήσης για απενεργοποίηση όλων των ασύρματων λειτουργιών της συσκευής σας. Μπορείτε να χρησιμοποιείτε μόνον υπηρεσίες που δεν παρέχονται από το δίκτυο.

› Ρυθμίσεις Wi-Fi

- **Wi-Fi**: ενεργοποίηση της λειτουργίας Wi-Fi για σύνδεση σε σημείο πρόσβασης Wi-Fi και πρόσβαση στο διαδίκτυο ή άλλες συσκευές δικτύου.
- **Ειδοποίηση δικτύου**: ρύθμιση της συσκευής ώστε να σας ειδοποιεί όταν υπάρχει διαθέσιμο ανοικτό σημείο πρόσβασης Wi-Fi.
- **Σύνδεση κουμπιού WPS**: σύνδεση σε σημείο πρόσβασης Wi-Fi με ένα κουμπί WPS.
- **Προσθήκη δικτύου Wi-Fi**: μη αυτόματη προσθήκη σημείων πρόσβασης Wi-Fi.

› Ρυθμίσεις Bluetooth

- **Bluetooth**: ενεργοποίηση της λειτουργίας Bluetooth για ανταλλαγή πληροφοριών σε κοντινή απόσταση.
- **Όνομα συσκευής**: εισαγωγή ονόματος Bluetooth για τη συσκευή σας.
- **Ανιχνεύσιμη**: ρύθμιση της συσκευής ώστε να είναι ορατή από άλλες συσκευές Bluetooth.
- **Αναζήτηση για συσκευές**: αναζήτηση συσκευών Bluetooth.

› Βοηθητικά προγράμματα USB

Συνδέστε τη συσκευή σας σε υπολογιστή ως συσκευή αποθήκευσης.

› Tethering και φορ. σημ. πρόσβ.

- **Tethering μέσω USB**: ρύθμιση για χρήση της συσκευής σας ως ασύρματο μόντεμ φτιάχνοντας μια σύνδεση USB με υπολογιστή.
- **Φορητό σημείο πρόσβασης Wi-Fi**: ρύθμιση για χρήση της συσκευής σας ως ασύρματο σημείο πρόσβασης για άλλες συσκευές.
- **Ρυθμ. φορ. σημ. πρόσβασης Wi-Fi**: αλλαγή των ρυθμίσεων δικτύου για το σημείο πρόσβασης ή το ασύρματο σημείο σύνδεσης.

› Ρυθμίσεις VPN

Διαμόρφωση και διαχείριση εικονικών ιδιωτικών δικτύων (VPN).

› Δίκτυα κινητής τηλεφωνίας

- **Χρήση δεδομένων πακέτου**: ρύθμιση για χρήση συνδέσεων δεδομένων σε οποιοδήποτε δίκτυο κινητής τηλεφωνίας.
- **Περιαγωγή δεδομένων**: ρύθμιση για χρήση συνδέσεων δεδομένων όταν βρίσκεστε σε περιαγωγή.
- **Ονόματα σημείων πρόσβασης**: επιλογή ονόματος σημείου πρόσβασης (APN) για δίκτυα κινητής τηλεφωνίας. Μπορείτε να προσθέσετε ή να επεξεργαστείτε APN. Για επαναφορά των ρυθμίσεων APN στις εργοστασιακά προεπιλεγμένες τιμές, πατήστε το πλήκτρο επιλογών και επιλέξτε **Επαναφορά των προεπιλογών**.
- **Χρήση μόνο δικτύων 2G**: ρύθμιση για σύνδεση μόνο σε δίκτυο GPRS ή EDGE.
- **Φορείς παροχής υπηρεσιών δικτύου**:
  - **Αναζήτηση δικτύων**: αναζήτηση και επιλογή δικτύου.
  - **Αυτόματη επιλογή**: ρύθμιση της συσκευής για επιλογή του πρώτου διαθέσιμου δικτύου.

Κλήσεων

Αλλαγή των ρυθμίσεων για λειτουργίες κλήσεων.

- **Αριθμοί πάγιων κλήσεων**:
  - **Ενεργοποίηση FDN**: ενεργοποίηση λειτουργίας FDN για αποτροπή κλήσεων σε τηλεφωνικούς αριθμούς που δεν βρίσκονται στη λίστα FDN στην κάρτα SIM ή USIM.
  - **Αλλαγή PIN2**: αλλαγή του PIN2 που παρέχεται με την κάρτα SIM ή USIM.
  - **Λίστα FDN**: προσθήκη επαφών στη λίστα FDN.
- **Υπηρεσία φωνητικών μηνυμάτων**: επιλογή παρόχου υπηρεσίας τηλεφωνητή.
- **Αριθμός τηλεφωνητή**: εισαγωγή αριθμού διακομιστή τηλεφωνητή. Μπορείτε να ζητήσετε αυτόν τον αριθμό από τον πάροχο υπηρεσιών.
- **Προώθηση κλήσης**: ρύθμιση για αποστολή εισερχόμενων κλήσεων σε συγκεκριμένο αριθμό.
- **Επιπλέον ρυθμίσεις**:
  - **Ταυτότητα καλούντος**: εμφάνιση της δικής σας ταυτότητας καλούντος σε συνομιλητές για εξερχόμενες κλήσεις.
  - **Αναμονή κλήσεων**: ρύθμιση της συσκευής για να σας ειδοποιεί για εισερχόμενες κλήσεις στη διάρκεια μιας κλήσης.

Ήχος

Αλλαγή των ρυθμίσεων για διάφορους ήχους στη συσκευή σας.

- **Αθόρυβη λειτουργία**: ενεργοποίηση της αθόρυβης λειτουργίας για σίγαση όλων των ήχων εκτός από τους ήχους των πολυμέσων και τους ήχους των ειδοποιήσεων.
- **Δόνηση**: ρύθμιση του χρόνου δόνησης της συσκευής για διάφορα συμβάντα.
- **Ένταση**: προσαρμογή της έντασης για διάφορους ήχους στη συσκευή σας.

- **Ήχος κλήσης τηλεφώνου**: επιλογή ενός ήχου κλήσης που σας ειδοποιεί για εισερχόμενες κλήσεις.
- **Ήχος κλήσης ειδοποιήσεων**: επιλογή ενός ήχου κλήσης που σας ειδοποιεί για συμβάντα όπως νέα μηνύματα και αναπάντητες κλήσεις.
- **Ήχοι αφής**: ρύθμιση της συσκευής ώστε να ηχεί όταν εισάγετε αριθμούς στην οθόνη κλήσης.
- **Ήχοι κατά την επιλογή**: ρύθμιση της συσκευής ώστε να ηχεί όταν επιλέγετε εφαρμογή ή πραγματοποιείτε επιλογή.
- **Ήχοι κλειδώματος οθόνης**: ρύθμιση της συσκευής να εκπέμπει ήχο όταν κλειδώνετε ή ξεκλειδώνετε την οθόνη αφής.

Οθόνη

Αλλαγή των ρυθμίσεων οθόνης.

- **Προβολή οθόνης**:
  - **Στυλ γραμματοσειράς**: αλλαγή του τύπου γραμματοσειράς για το κείμενο στην οθόνη.
  - **Αρχική οθόνη**:
    - **Φόντο**: επιλογή μιας εικόνας φόντου για την αρχική οθόνη.
  - **Κλείδωμα οθόνης**:
    - **Φόντο**: επιλογή μιας εικόνας φόντου για την κλειδωμένη οθόνη.
    - **Θέση ρολογιού**: επιλογή της θέσης του ρολογιού στην κλειδωμένη οθόνη. Η λειτουργία αυτή δεν είναι διαθέσιμη όταν ενεργοποιείτε τη λειτουργία κλειδώματος οθόνης.
- **Φωτεινότητα**: ρύθμιση της φωτεινότητας της οθόνης.
- **Αυτόματη περιστροφή οθόνης**: ρύθμιση της διεπαφής για αυτόματη περιστροφή όταν περιστρέφετε τη συσκευή.
- **Κινούμενη εικόνα**: ρύθμιση της συσκευής ώστε να εμφανίζει κινούμενες εικόνες όταν αλλάζετε οθόνες.
- **Λήξη χρονικού ορίου οθόνης**: επιλογή της χρονικής διάρκειας αναμονής της συσκευής πριν απενεργοποιηθεί ο φωτισμός της οθόνης.

Τοποθεσία και ασφάλεια

Αλλαγή των ρυθμίσεων για τις υπηρεσίες θέσης και την ασφάλεια για τη συσκευή και την κάρτα SIM ή USIM.

- **Χρήση ασύρματων δικτύων**: ρύθμιση εύρεσης της θέσης σας με χρήση δικτύων Wi-Fi ή/και κινητής τηλεφωνίας.
- **Χρήση δορυφόρων GPS**: ρύθμιση εύρεσης της θέσης σας με χρήση δορυφόρων GPS.
- **Ορισμ.κλειδώματος οθόνης**: ενεργοποίηση της λειτουργίας κλειδώματος οθόνης. Όταν ενεργοποιείτε τη λειτουργία κλειδώματος οθόνης, η επιλογή αυτή αλλάζει σε **Αλλαγή κλειδώματος οθόνης**.
- **Ρύθμιση κλειδώματος κάρτας SIM**:
  - **Κλείδωμα κάρτας SIM**: ρύθμιση για κλείδωμα της κάρτας SIM ή USIM. Για χρήση της συσκευής σας με την κάρτα SIM ή USIM, πρέπει να εισάγετε το PIN.
  - **Αλλαγή PIN της SIM**: αλλαγή του PIN που παρέχεται με την κάρτα SIM ή USIM.
- **Ειδοποίηση αλλαγής SIM**: ενεργοποίηση της λειτουργίας εύρεσης του κινητού σας.
- **Παραλ. μην. ειδοποίησης**: προσθήκη παραληπτών που θα λάβουν μήνυμα εντοπισμού από τη χαμένη ή κλεμμένη συσκευή σας.
- **Απομακρ. στοιχεία ελέγχου**: ρύθμιση να επιτρέπεται ο τηλεχειρισμός της συσκευής σας μέσω διαδικτύου όταν η συσκευή σας χαθεί ή κλαπεί.
- **Ορατοί κωδικοί πρόσβασης**: ρύθμιση για εμφάνιση των κωδικών πρόσβασης ενώ τους εισάγετε.
- **Επιλ. διαχειριστών συσκευής**: προβολή των διαχειριστών που έχετε εγκρίνει για τη συσκευή σας. Μπορείτε να ενεργοποιήσετε διαχειριστές συσκευής για την εφαρμογή νέων πολιτικών στη συσκευή σας.
- **Χρήση ασφαλών διαπιστευτηρίων**: ρύθμιση για χρήση πιστοποιητικών και διαπιστευτηρίων για να εξασφαλίζεται η ασφαλής χρήση των εφαρμογών.
- **Εγκατάσταση από κάρτα SD**: εγκατάσταση κρυπτογραφημένων πιστοποιητικών που είναι αποθηκευμένα σε μια κάρτα μνήμης.
- **Ορισμός κωδικού πρόσβασης**: ορισμός κωδικού πρόσβασης για πρόσβαση στα διαπιστευτήρια.
- **Εκκαθάρ. χώρου αποθήκευσης**: διαγραφή διαπιστευτηρίων από τη συσκευή και επαναφορά του κωδικού πρόσβασης.

Εφαρμογές

Αλλαγή των ρυθμίσεων διαχείρισης των εγκατεστημένων εφαρμογών.

- **Άγνωστες πηγές**: ρύθμιση για λήψη εφαρμογών από οποιαδήποτε πηγή. Αν δεν είναι ενεργοποιημένη αυτή η επιλογή, η λήψη εφαρμογών είναι δυνατή μόνο από το Market.
- **Διαχείριση εφαρμογών**: προβολή και διαχείριση των εφαρμογών που έχετε εγκαταστήσει στη συσκευή.
- **Υπηρεσίες που εκτελούνται**: προβολή και διαχείριση των ενεργών υπηρεσιών.
- **Χρήση μνήμης**: προβολή της διαθέσιμης και της χρησιμοποιούμενης από εφαρμογές στη συσκευή σας.
- **Χρήση μπαταρίας**: προβολή της ενέργειας μπαταρίας που καταναλώνεται από τη συσκευή σας.
- **Ανάπτυξη**:
  - **Εντοπισμός σφαλμάτων USB**: ενεργοποίηση της λειτουργίας εντοπισμού σφαλμάτων για να συνδέετε τη συσκευή σας με υπολογιστή με καλώδιο USB. Προορίζεται για ανάπτυξη εφαρμογών.
  - **Παραμονή σε ενεργή κατάσταση**: ρύθμιση της οθόνης να παραμένει ενεργή ενώ φορτίζετε την μπαταρία.
  - **Να επιτρέπονται πλαστές τοποθεσίες**: ρύθμιση για να επιτρέπεται να αποστέλλονται ψευδείς πληροφορίες υπηρεσίας και θέσης σε μια υπηρεσία διαχείρισης θέσεων για διεξαγωγή δοκιμών. Προορίζεται για ανάπτυξη εφαρμογών.
- **Samsung Apps**: επιλογή τύπου σύνδεσης δικτύου για λήψη ειδοποιήσεων όταν είναι διαθέσιμες νέες εφαρμογές από τη Samsung Apps.

Η δυνατότητα αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με την περιοχή ή τον πάροχο υπηρεσιών.

Λογαριασμοί και συγχρονισμός

Αλλαγή των ρυθμίσεων της λειτουργίας αυτόματου συγχρονισμού ή διαχείριση πληροφοριών για συγχρονισμό.

- **Συνεχής συγχρονισμός**: ρύθμιση για συγχρονισμό δεδομένων στο παρασκήνιο χωρίς άνοιγμα των εφαρμογών.
- **Αυτόματος συγχρονισμός**: ρύθμιση για αυτόματο συγχρονισμό δεδομένων όταν γίνεται κάποια αλλαγή στους διακομιστές ή τη συσκευή σας.

Απόρρητο

Αλλαγή των ρυθμίσεων για τη διαχείριση των ρυθμίσεών σας και των δεδομένων.

- **Δημ.αντιγρ.ασφ.δεδ. μου**: ρύθμιση δημιουργίας εφεδρικών αντιγράφων των ρυθμίσεών σας και των δεδομένων εφαρμογών στο διακομιστή Google.
- **Αυτόματη επαναφορά**: ρύθμιση για επαναφορά των ρυθμίσεων και των δεδομένων εφαρμογών όταν πρέπει να εγκαταστήσετε ξανά μια εφαρμογή.
- **Επαναφορά εργοστασιακών δεδομένων**: επαναφορά των ρυθμίσεών σας στις προεπιλεγμένες εργοστασιακές τιμές και διαγραφή όλων των δεδομένων σας.

Χώρος αποθήκευσης κάρτας SD και τηλεφώνου

Προβολή των πληροφοριών μνήμης της συσκευής και της κάρτας μνήμης. Μπορείτε επίσης να μορφοποιήσετε τη συσκευή αποθήκευσης USB και την κάρτα μνήμης.

Η μορφοποίηση της συσκευής αποθήκευσης USB ή της κάρτας μνήμης διαγράφει μόνιμα όλα τα δεδομένα από τη θέση μνήμης.

Τοπικές ρυθμίσεις και κείμενο

Αλλαγή των ρυθμίσεων γλωσσών και εισαγωγής κειμένου.

› Επιλογή γλώσσας

Επιλέξτε μια γλώσσα οθόνης.

› Επιλογή μεθόδου εισαγωγής

Επιλέξτε μια μέθοδο εισαγωγής κειμένου.

› Swype

- **Επιλέξτε μέθοδο εισαγωγής**: Αλλάξτε τον τύπο πληκτρολογίου.
- **Τρόπος χρήσης Swype**: Εκμάθηση τρόπου εισαγωγής κειμένου με το πληκτρολόγιο Swype.
- **Προσωπικά λεξικό**: Διαμόρφωση του δικού σας λεξικού. Οι λέξεις του λεξικού σας εμφανίζονται ως προτάσεις για την εισαγωγή κειμένου.
- **Προτιμήσεις**:
  - **Ηχητικά Σχόλια**: Ρύθμιση της συσκευής να σας ειδοποιεί όταν δεν υπάρχουν εναλλακτικές λέξεις για την εισαγωγή σας αν αγγίξετε διπλά μια λέξη.
  - **Πληκτρολ. με δόνηση**: Ρύθμιση της συσκευής ώστε να δονείται όταν πιέζετε ένα πλήκτρο.
  - **Εμφάνιση συμβουλών**: Ρύθμιση της συσκευής για αυτόματη εμφάνιση συμβουλών για τις ενέργειές σας όταν υπάρχουν.
  - **Αυτόμ. εισαγ. διαστ.**: Ρύθμιση της συσκευής ώστε να εισάγει αυτόματα ένα κενό διάστημα μεταξύ λέξεων.
  - **Αυτόμ. κεφαλαιοπ.**: Ρύθμιση της συσκευής ώστε να μετατρέπει αυτόματα σε κεφαλαίο το πρώτο γράμμα μετά από ένα τελικό σημείο στίξης, όπως τελεία, ερωτηματικό ή θαυμαστικό.
  - **Εμφάνιση πλήρους ίχνους**: Ρύθμιση για την εμφάνιση του ίχνους μετακίνησης στο πληκτρολόγιο.
  - **Πρόταση λέξεων**: Ρύθμιση της συσκευής ώστε προβλέπει λέξεις με βάση το κείμενό σας και να εμφανίζει προτάσεις λέξεων.

- **Ταχύτητα/Ακρίβεια**: Ρύθμιση της αναλογίας ταχύτητας και ακρίβειας των προτάσεων του Swype.
- **Εκκαθάριση του λεξικού του Swype**: Διαγραφή των λέξεων που προσθέσατε στο λεξικό.
- **Έκδοση**: Προβολή πληροφοριών έκδοσης.

• **Επιλογές γλώσσας**: Επιλογή γλώσσας για εισαγωγή κειμένου.

› Πληκτρολόγιο Samsung

• **Τύποι πληκτρολογίου**: επιλογή του τύπου πληκτρολογίου.
• **Γλώσσα γραφής**: επιλογή γλώσσας εισαγωγής για χρήση με το πληκτρολόγιο.
• **XT9**: ενεργοποίηση της λειτουργίας XT9 ώστε προβλέπει λέξεις με βάση το κείμενό σας και να εμφανίζει προτάσεις λέξεων.
• **Ρυθμίσεις XT9 για προχωρημένους**: αλλαγή των προηγμένων ρυθμίσεων για τη λειτουργία XT9 και διαμόρφωση του δικού σας λεξικού.
• **Μετακίνηση πληκτρολογίου**: ρύθμιση για εναλλαγή των λειτουργιών εισαγωγής κειμένου σύροντας το δάχτυλό σας αριστερά ή δεξιά στο πληκτρολόγιο.
• **Αυτόματη κεφαλαιοποίηση**: ρύθμιση για κεφαλαιοποίηση του πρώτου γράμματος μιας πρότασης αυτόματα.
• **Ρυθμίσεις χειρογράφου**: επιλογή χρονικής διάρκειας για αναγνώριση του γραφικού σας χαρακτήρα.
• **Είσοδος φωνής**: ενεργοποίηση της λειτουργίας φωνητικής εισαγωγής για εισαγωγή κειμένου φωνητικά.
• **Αυτόματη τελεία**: ρύθμιση της συσκευής για εισαγωγή τελείας με διπλό πάτημα στην μπάρα διαστήματος.
• **Εκμάθηση**: προβολή της εκμάθησης για χρήση του πληκτρολογίου Samsung.

Είσοδος και έξοδος φωνής

Αλλαγή των ρυθμίσεων για φωνητικές λειτουργίες.

› Ρυθμίσεις φωνητικής αναγνώρισης

• **Γλώσσα**: επιλογή γλώσσας για την φωνητική αναγνώριση Google.
• **Ασφαλής Αναζήτηση**: επιλογή επιπέδου για φιλτράρισμα υβριστικού κείμενου και εικόνων από τα αποτελέσματα φωνητικής αναζήτησης.

- **Αποκλεισμός προσβλητικών λέξεων**: ρύθμιση για απόκρυψη προσβλητικών λέξεων από τα αποτελέσματα φωνητικής αναζήτησης.

› Ρυθμίσεις κειμένου σε ομιλία

- **Ακούστε ένα παράδειγμα**: ακρόαση του κειμένου που διαβάζεται ως παράδειγμα.
- **Να γίνεται πάντα χρήση των ρυθμίσεών μου**: ρύθμιση της χρήσης του ρυθμού ομιλίας και των ρυθμίσεων γλώσσας που προσδιορίζετε εσείς αντί για τις ρυθμίσεις που είναι αποθηκευμένες σε εφαρμογές.
- **Προεπιλεγμένη μηχανή**: επιλογή μιας μηχανής σύνθεσης ομιλίας.
- **Εγκατάσταση δεδομένων φωνής**: λήψη και εγκατάσταση δεδομένων φωνής για τη λειτουργία μετατροπής κειμένου σε ομιλία.
- **Ρυθμός ομιλίας**: επιλογή ταχύτητας για τη λειτουργία μετατροπής κειμένου σε ομιλία.
- **Γλώσσα**: επιλογή γλώσσας για τη λειτουργία μετατροπής κειμένου σε ομιλία.
- **Μηχανές**: αλλαγή των ρυθμίσεων για μηχανές σύνθεσης ομιλίας.

Προσβασιμότητα

Οι υπηρεσίες προσβασιμότητας είναι ειδικές λειτουργίες για άτομα με σωματικές αναπηρίες. Αλλάξτε τις παρακάτω ρυθμίσεις για βελτίωση της προσβασιμότητας στο περιβάλλον εργασίας και τις λειτουργίες της συσκευής.

- **Προσβασιμότητα**: ενεργοποίηση μιας εφαρμογής προσβασιμότητας της οποίας έχετε κάνει λήψη, όπως τα Talkback ή Kickback, που παρέχει πληροφορίες μέσω φωνής, μελωδίας ή δόνησης.
- **Υπηρεσίες προσβασιμότητας**: Επιλέξτε μια εφαρμογή προσβασιμότητας για χρήση.
- **Τερμ.κλ.με το πλήκτ.ενερ.**: ρύθμιση της συσκευής ώστε να τερματίζει μια κλήση όταν πατάτε το πλήκτρο ενεργοποίησης/απενεργοποίησης.

Ημερομηνία & ώρα

Αλλαγή των ρυθμίσεων για έλεγχο της εμφάνισης ώρας και ημερομηνίας στη συσκευή σας.

Αν η μπαταρία παραμείνει πλήρως αποφορτισμένη ή αφαιρεθεί από τη συσκευή, η ώρα και η ημερομηνία θα μηδενιστούν.

- **Αυτόματα**: ρύθμιση για λήψη πληροφοριών χρόνου από το δίκτυο και αυτόματη ενημέρωση ώρας και ημερομηνίας.
- **Ρύθμιση ημερομηνίας**: ορισμός της τρέχουσας ημερομηνίας με μη αυτόματο τρόπο.
- **Επιλογή ζώνης ώρας**: επιλογή ζώνης ώρας.
- **Ρύθμιση ώρας**: ορισμός της τρέχουσας ώρας με μη αυτόματο τρόπο.
- **Χρήση μορφής 24 ωρών**: ρύθμιση για εμφάνιση της ώρας σε μορφή 24 ωρών ή μορφή 12 ωρών.
- **Επιλογή μορφής ημερομηνίας**: επιλογή μιας μορφής ημερομηνίας.

Πληροφορίες σχετικά με το τηλέφωνο

Προβολή πληροφοριών σχετικά με τη συσκευή σας, όπως αριθμός μοντέλου, έκδοση, και ισχύς μπαταρίας.

Μπορείτε να κάνετε λήψη και να εγκαταστήσετε ενημερώσεις υλικολογισμικού με την υπηρεσία firmware over-the-air (FOTA). Για να ελέγξετε για ενημερώσεις υλικολογισμικού, επιλέξτε **Ενημέρωση λογισμικού** → **Ενημέρωση**.

Αντιμετώπιση προβλημάτων

Όταν ενεργοποιείτε ή χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας, εμφανίζεται ένα μήνυμα που σας ζητάει να πληκτρολογήσετε έναν από τους παρακάτω κωδικούς:

Κωδικός	Δοκιμάστε το εξής για να λύσετε το πρόβλημα:
Κωδικός πρόσβασης	Όταν η λειτουργία "Κλείδωμα συσκευής" έχει ενεργοποιηθεί, πρέπει να εισάγετε τον κωδικό πρόσβασης που ορίσατε για τη συσκευή.
PIN	Την πρώτη φορά που θα χρησιμοποιήσετε τη συσκευή ή όταν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία ερωτήματος κωδικού PIN, πρέπει να πληκτρολογήσετε τον κωδικό PIN που συνόδευε την κάρτα σας SIM ή USIM. Μπορείτε να απενεργοποιήσετε αυτήν τη λειτουργία χρησιμοποιώντας το **Κλείδωμα κάρτας SIM**.
PUK	Η κάρτα σας SIM ή USIM είναι κλειδωμένη, συνήθως αυτό συμβαίνει όταν έχει πληκτρολογηθεί εσφαλμένος κωδικός PIN αρκετές φορές. Πρέπει να πληκτρολογήσετε το PUK που σας έδωσε ο φορέας παροχής υπηρεσιών.
PIN2	Όταν αποκτάτε πρόσβαση σε ένα μενού που ζητάει το PIN2, πρέπει να πληκτρολογήσετε το PIN2 που παρέχεται με την κάρτα SIM ή USIM. Για λεπτομέρειες, επικοινωνήστε με τον αντίστοιχο παροχέα υπηρεσιών.

Η συσκευή εμφανίζει μηνύματα σφάλματος δικτύου ή υπηρεσιών

- Σε περιοχές με αδύναμο σήμα ή με κακή λήψη ενδέχεται να μην λαμβάνετε σήμα. Μετακινηθείτε και δοκιμάστε ξανά.
- Δεν μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση σε ορισμένες επιλογές χωρίς συνδρομή. Για περισσότερες λεπτομέρειες, επικοινωνήστε με τον παροχέα υπηρεσιών.

Η οθόνη αφής αποκρίνεται αργά ή ακατάλληλα

Αν η συσκευή σας διαθέτει οθόνη αφής και η οθόνη αφής δεν αποκρίνεται με τον κατάλληλο τρόπο, δοκιμάστε τα εξής:

- Αφαιρέστε τα προστατευτικά καλύμματα από την οθόνη αφής. Τα προστατευτικά καλύμματα μπορεί να εμποδίζουν τη συσκευή να αναγνωρίσει τις εντολές σας και δεν συνιστώνται για συσκευές με οθόνη αφής.
- Βεβαιωθείτε ότι τα χέρια σας είναι καθαρά και στεγνά όταν πατάτε την οθόνη αφής.
- Επανεκκινήστε τη συσκευή για να εξαφανιστούν τυχόν προσωρινά σφάλματα του λογισμικού.
- Βεβαιωθείτε ότι το λογισμικό της συσκευής σας έχει αναβαθμιστεί στην πιο πρόσφατη έκδοση.
- Αν η οθόνη αφής γρατσουνιστεί ή υποστεί ζημιά, μπορείτε να την παραδώσετε στο τοπικό επισκευαστικό κέντρο της Samsung.

Η συσκευή σας "παγώνει" ή έχει ανεπανόρθωτα σφάλματα

Αν η συσκευή σας "παγώσει" ή "κολλήσει", μπορεί να χρειαστεί να κλείσετε προγράμματα ή να επαναφέρετε τις αρχικές ρυθμίσεις της συσκευής για να επανέλθει η λειτουργικότητα. Εάν η συσκευή σας ανταποκρίνεται και έχει παγώσει μια εφαρμογή, κλείστε την εφαρμογή μέσω της διαχείρισης εργασιών. Αν η συσκευή σας παγώσει και δεν ανταποκρίνεται, πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο ενεργοποίησης/ απενεργοποίησης για 8-10 δευτερόλεπτα.

Αν το πρόβλημα παραμένει, εκτελέστε επαναφορά εργοστασιακών δεδομένων. Στη λίστα εφαρμογών, επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **Απόρρητο** → **Επαναφορά εργοστασιακών δεδομένων** → **Επαναφορά ρυθμίσεων τηλεφώνου**→ **Διαγραφή όλων**.

Διακόπτονται κλήσεις

Όταν είστε σε περιοχές με αδύναμο σήμα ή με κακή λήψη, μπορεί να χάσετε τη σύνδεσή σας με το δίκτυο. Μετακινηθείτε και δοκιμάστε ξανά.

Οι εξερχόμενες κλήσεις δεν συνδέονται

- Βεβαιωθείτε ότι έχετε πιέσει το πλήκτρο κλήσης.
- Βεβαιωθείτε ότι έχετε αποκτήσει πρόσβαση στο σωστό δίκτυο κινητής τηλεφωνίας.
- Βεβαιωθείτε ότι δεν έχετε ενεργοποιήσει τη φραγή κλήσεων για τον τηλεφωνικό αριθμό που καλείτε.

Οι εισερχόμενες κλήσεις δεν συνδέονται

- Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή σας είναι ενεργοποιημένη.
- Βεβαιωθείτε ότι έχετε αποκτήσει πρόσβαση στο σωστό δίκτυο κινητής τηλεφωνίας.
- Βεβαιωθείτε ότι δεν έχετε ενεργοποιήσει τη φραγή κλήσεων για τον εισερχόμενο τηλεφωνικό αριθμό.

Οι άλλοι δεν σας ακούνε όταν μιλάτε στο τηλέφωνο

- Βεβαιωθείτε ότι δεν είναι καλυμμένο το ενσωματωμένο μικρόφωνο.
- Βεβαιωθείτε ότι το μικρόφωνο είναι κοντά στο στόμα σας.
- Αν χρησιμοποιείτε ακουστικά, βεβαιωθείτε ότι έχουν συνδεθεί σωστά.

Η ποιότητα ήχου είναι ανεπαρκής

- Βεβαιωθείτε ότι δεν μπλοκάρετε την εσωτερική κεραία της συσκευής.
- Σε περιοχές με αδύναμο σήμα ή με κακή λήψη ενδέχεται να μην λαμβάνετε σήμα. Μετακινηθείτε και δοκιμάστε ξανά.

Όταν πραγματοποιείτε κλήσεις από επαφές, η κλήση δεν συνδέεται

- Βεβαιωθείτε ότι είναι αποθηκευμένος ο σωστός αριθμός στη λίστα επαφών.
- Εάν είναι απαραίτητο, πληκτρολογήστε και αποθηκεύστε ξανά τον αριθμό.
- Βεβαιωθείτε ότι δεν έχετε ενεργοποιήσει τη φραγή κλήσεων για τον τηλεφωνικό αριθμό της επαφής.

Η συσκευή εκπέμπει έναν ήχο (“μπιπ”) και το εικονίδιο της μπαταρίας είναι κενό

Η στάθμη της μπαταρίας σας είναι χαμηλή. Επαναφορτίστε ή επανατοποθετήστε την μπαταρία για να συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε τη συσκευή.

Η μπαταρία δεν φορτίζεται σωστά ή η συσκευή απενεργοποιείται

- Τα τερματικά της μπαταρίας ενδέχεται να χρειάζονται καθάρισμα. Σκουπίστε και τις δύο χρυσές επαφές με ένα καθαρό, απαλό πανί και δοκιμάστε να φορτίσετε την μπαταρία ξανά.
- Αν η μπαταρία δεν φορτίζεται πια εντελώς, πετάξτε την παλιά μπαταρία όπως ενδείκνυται και αντικαταστήστε την με καινούργια (ανατρέξτε στους τοπικούς κανονισμούς για τις σωστές οδηγίες διάθεσης απορριμμάτων).

Η συσκευή καίει όταν την αγγίζετε

Όταν χρησιμοποιείτε εφαρμογές που χρειάζονται περισσότερη ενέργεια ή χρησιμοποιείτε στη συσκευή σας εφαρμογές για πολλή ώρα, η συσκευή σας μπορεί να ζεσταθεί. Αυτό είναι φυσιολογικό και η διάρκεια ζωής ή η απόδοση της συσκευής σας δεν θα πρέπει να επηρεαστεί.

Εμφανίζονται μηνύματα σφάλματος όταν ξεκινάτε την κάμερα

Η συσκευή σας πρέπει να διαθέτει αρκετή μνήμη και ενέργεια μπαταρίας για να θέσει σε λειτουργία την εφαρμογή της κάμερας. Αν εμφανίζονται μηνύματα σφάλματος όταν ξεκινάτε την κάμερα, δοκιμάστε τα εξής:

- Φορτίστε την μπαταρία ή αντικαταστήστε την με μια πλήρως φορτισμένη μπαταρία.
- Ελευθερώστε λίγη μνήμη μεταφέροντας αρχεία σε έναν υπολογιστή ή διαγράφοντας αρχεία από τη συσκευή σας.
- Επανεκκινήστε τη συσκευή. Αν εξακολουθεί να υπάρχει το πρόβλημα με την εφαρμογή της κάμερας μετά την εκτέλεση των παραπάνω, επικοινωνήστε με ένα κέντρο εξυπηρέτησης πελατών της Samsung.

Εμφανίζονται μηνύματα σφάλματος όταν ξεκινάτε το ραδιόφωνο FM

Η εφαρμογή Ραδιόφωνο FM στη συσκευή σας χρησιμοποιεί ως κεραία το καλώδιο του σετ ακουστικών. Όταν το σετ ακουστικών δεν είναι συνδεδεμένο, η λήψη ραδιοφωνικών σταθμών από το ραδιόφωνο FM δεν είναι δυνατή. Για να χρησιμοποιήσετε το ραδιόφωνο FM, πρώτα βεβαιωθείτε ότι το σετ ακουστικών έχει συνδεθεί σωστά. Κατόπιν, σαρώστε και αποθηκεύστε τους διαθέσιμους ραδιοφωνικούς σταθμούς.

Αν εξακολουθείτε να μην μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το ραδιόφωνο FM μετά την εκτέλεση των παραπάνω, προσπαθήστε να αποκτήσετε πρόσβαση στο σταθμό που θέλετε με έναν άλλο ραδιοφωνικό δέκτη. Αν μπορείτε να ακούσετε το σταθμό με έναν άλλο ραδιοφωνικό δέκτη, η συσκευή σας μπορεί να χρειάζεται επισκευή. Επικοινωνήστε με ένα κέντρο εξυπηρέτησης πελατών της Samsung.

Εμφανίζονται μηνύματα σφάλματος όταν ανοίγετε αρχεία μουσικής

Ορισμένα μουσικά αρχεία ενδέχεται να μην αναπαράγονται στη συσκευή σας για διάφορους λόγους. Αν εμφανίζονται μηνύματα σφάλματος όταν ανοίγετε αρχεία μουσικής στη συσκευή σας, δοκιμάστε τα εξής:

- Ελευθερώστε λίγη μνήμη μεταφέροντας αρχεία σε έναν υπολογιστή ή διαγράφοντας αρχεία από τη συσκευή σας.
- Βεβαιωθείτε ότι το αρχείο μουσικής δεν έχει προστασία DRM (Digital Rights Management). Αν το αρχείο έχει προστασία DRM, βεβαιωθείτε ότι έχετε την κατάλληλη άδεια ή το κλειδί για την αναπαραγωγή του αρχείου.
- Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή σας υποστηρίζει τον αντίστοιχο τύπο αρχείου.

Δεν εντοπίστηκε άλλη συσκευή Bluetooth

- Βεβαιωθείτε ότι η ασύρματη λειτουργία Bluetooth είναι ενεργοποιημένη στη συσκευή σας.
- Βεβαιωθείτε ότι η ασύρματη λειτουργία Bluetooth είναι ενεργοποιημένη στη συσκευή με την οποία επιθυμείτε να συνδεθείτε, αν χρειάζεται.
- Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή σας και η άλλη συσκευή Bluetooth βρίσκονται εντός της μέγιστης εμβέλειας Bluetooth (10 μέτρα).

Εάν το πρόβλημα δεν επιλυθεί με τις παραπάνω ενέργειες, επικοινωνήστε με ένα κέντρο εξυπηρέτησης πελατών της Samsung.

Δεν επιτυγχάνεται σύνδεση όταν συνδέετε τη συσκευή με έναν υπολογιστή

- Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο USB που χρησιμοποιείτε είναι συμβατό με τη συσκευή σας.
- Βεβαιωθείτε ότι έχετε τα κατάλληλα προγράμματα οδήγησης, εγκατεστημένα και ενημερωμένα, στον υπολογιστή σας.

Πληροφορίες ασφαλείας

Για να μην τραυματίσετε τον εαυτό σας ή άλλα άτομα και για να μην προκαλέσετε ζημιά στη συσκευή σας, διαβάστε όλες τις πληροφορίες που ακολουθούν πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σας.

Προειδοποίηση: Αποτροπή ηλεκτροπληξίας, πυρκαγιάς και έκρηξης

Μη χρησιμοποιείτε καλώδια ρεύματος ή βύσματα που έχουν υποστεί ζημιά, ή χαλαρές ηλεκτρικές πρίζες

Μην ακουμπάτε το καλώδιο ρεύματος με βρεγμένα χέρια και μην αποσυνδέετε το φορτιστή τραβώντας το καλώδιο

Μην τσακίζετε και μην προκαλείτε ζημιά στο καλώδιο ρεύματος

Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας ενώ φορτίζεται και μην ακουμπάτε τη συσκευή σας με βρεγμένα χέρια

Μη βραχυκυκλώνετε το φορτιστή ή την μπαταρία

Μην εκθέτετε το φορτιστή ή την μπαταρία σε πτώσεις ή προσκρούσεις

Μη φορτίζετε την μπαταρία με φορτιστές που δεν έχουν εγκριθεί από τον κατασκευαστή

Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας κατά τη διάρκεια καταιγίδας

Μπορεί να προκληθεί δυσλειτουργία της συσκευής σας και υπάρχει μεγάλος κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.

Μη χρησιμοποιείτε μια μπαταρία ιόντων-λιθίου (Li-Ion) που έχει υποστεί ζημιά ή παρουσιάζει διαρροή

Για την ασφαλή απόρριψη των μπαταριών ιόντων-λιθίου, επικοινωνήστε με το πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο επισκευαστικό κέντρο.

Μεταχειριστείτε και πετάξτε τις μπαταρίες και τους φορτιστές με προσοχή

- Χρησιμοποιείτε μόνο μπαταρίες εγκεκριμένες από τη Samsung και φορτιστές που έχουν σχεδιαστεί ειδικά για τη συσκευή σας. Μη συμβατές μπαταρίες και φορτιστές μπορεί να προκαλέσουν σοβαρούς τραυματισμούς ή ζημιές στη συσκευή σας.
- Μην πετάτε μπαταρίες ή συσκευές στη φωτιά. Εφαρμόζετε όλους τους τοπικούς κανονισμούς κατά την απόρριψη χρησιμοποιημένων μπαταριών ή συσκευών.
- Ποτέ μην τοποθετείτε μπαταρίες ή συσκευές επάνω ή μέσα σε θερμαντικές συσκευές, όπως για παράδειγμα φούρνους μικροκυμάτων, ηλεκτρικές κουζίνες ή καλοριφέρ. Οι μπαταρίες ενδέχεται να εκραγούν αν υπερθερμανθούν.
- Μην σπάτε ή τρυπάτε την μπαταρία. Μην εκθέτετε τις μπαταρίες σε υψηλή εξωτερική πίεση, καθώς μπορεί να προκύψει εσωτερικό βραχυκύκλωμα και υπερθέρμανση.

Προστατεύστε τη συσκευή, τις μπαταρίες και τους φορτιστές από ζημιά

- Αποφεύγετε να εκθέτετε τη συσκευή και τις μπαταρίες σε υπερβολικά χαμηλές ή υπερβολικά υψηλές θερμοκρασίες.
- Οι ακραίες θερμοκρασίες μπορεί να βλάψουν τη συσκευή και να μειώσουν τη δυνατότητα φόρτισης και τη διάρκεια ζωής της συσκευής και των μπαταριών.
- Αποφύγετε την επαφή των μπαταριών με μεταλλικά αντικείμενα, γιατί αυτό μπορεί να δημιουργήσει σύνδεση ανάμεσα στους τερματικούς ακροδέκτες + και - των μπαταριών σας και να οδηγήσει σε προσωρινή ή μόνιμη ζημιά στην μπαταρία.
- Μη χρησιμοποιείτε φορτιστή ή μπαταρία που έχει υποστεί ζημιά.

Προσοχή: Εφαρμόζετε όλες τις προειδοποιήσεις και τους κανονισμούς ασφαλείας όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας σε χώρους περιορισμένης πρόσβασης

Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας κοντά σε άλλες ηλεκτρονικές συσκευές

Οι περισσότερες ηλεκτρονικές συσκευές χρησιμοποιούν σήματα ραδιοσυχνοτήτων. Η συσκευή σας ενδέχεται να προκαλεί παρεμβολές σε άλλες ηλεκτρονικές συσκευές.

Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας κοντά σε βηματοδότη

- Αποφεύγετε να χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας σε ακτίνα 15 cm από ένα βηματοδότη, αν είναι εφικτό, καθώς η συσκευή σας ενδέχεται να προκαλεί παρεμβολές στο βηματοδότη.
- Για να ελαχιστοποιείτε τις πιθανές παρεμβολές σε ένα βηματοδότη, χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας στην αντίθετη πλευρά του σώματός σας από εκείνη στην οποία βρίσκεται ο βηματοδότης.

Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας σε νοσοκομείο ή κοντά σε ιατρικό εξοπλισμό στον οποίο η συσκευή μπορεί να προκαλέσει παρεμβολές μέσω ραδιοσυχνοτήτων

Αν χρησιμοποιείτε ιατρικό εξοπλισμό, επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή του εξοπλισμού πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σας ώστε να καθορίσετε εάν ο εξοπλισμός θα επηρεαστεί από τις ραδιοσυχνότητες που εκπέμπει η συσκευή.

Αν χρησιμοποιείτε βοήθημα ακοής, επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή για πληροφορίες σχετικά με τις παρεμβολές ραδιοσυχνοτήτων

Οι ραδιοσυχνότητες που εκπέμπει η συσκευή σας ενδέχεται να παρεμβάλλονται σε ορισμένα βοηθήματα ακοής. Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σας, επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή για να καθορίσετε εάν το βοήθημα ακοής σας θα επηρεαστεί από ραδιοσυχνότητες που εκπέμπει η συσκευή.

Απενεργοποιήστε τη συσκευή σε χώρους όπου υπάρχει κίνδυνος έκρηξης

- Απενεργοποιήστε τη συσκευή σας σε χώρους όπου υπάρχει κίνδυνος έκρηξης αντί να αφαιρέσετε την μπαταρία.
- Να συμμορφώνεστε πάντοτε με τους κανονισμούς, τις οδηγίες και τα σήματα σε χώρους όπου υπάρχει κίνδυνος έκρηξης.
- Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας σε σημεία ανεφοδιασμού καυσίμων (πρατήρια βενζίνης), κοντά σε καύσιμα ή χημικές ουσίες, ή σε χώρους όπου εκτελούνται εκρήξεις.
- Μην αποθηκεύετε ή μεταφέρετε εύφλεκτα υγρά, αέρια ή εκρηκτικά υλικά στον ίδιο χώρο με τη συσκευή σας, τα εξαρτήματα ή τα ανταλλακτικά του.

Απενεργοποιείτε τη συσκευή σας όταν βρίσκεστε σε αεροσκάφος

Η συσκευή σας ενδέχεται να προκαλεί παρεμβολές στα ηλεκτρονικά όργανα πλοήγησης του αεροσκάφους.

Η συσκευή σας ενδέχεται να προκαλεί παρεμβολές σε εξοπλισμό των αυτοκινήτων

Οι ηλεκτρονικές συσκευές στο αυτοκίνητό σας ενδέχεται να δυσλειτουργούν λόγω παρεμβολών ραδιοσυχνότητας από τη συσκευή σας. Επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή για περισσότερες πληροφορίες.

Να συμμορφώνεστε με όλες τις προειδοποιήσεις και τους κανονισμούς ασφαλείας όσον αφορά τη χρήση των κινητών συσκευών όταν χρησιμοποιείτε κάποιο όχημα

Όταν οδηγείτε, ο ασφαλής χειρισμός του οχήματος είναι το κύριο μέλημά σας. Μη χρησιμοποιήσετε ποτέ την κινητή συσκευή σας όταν οδηγείτε, απαγορεύεται από το νόμο. Για την ασφάλειά σας και την ασφάλεια των άλλων, να είστε συνετοί και να θυμάστε τις παρακάτω συμβουλές:

- Χρησιμοποιείτε συσκευή hands-free.
- Γνωρίστε τη συσκευή και τις δυνατότητές της, όπως είναι η γρήγορη κλήση και η επανάκληση. Οι λειτουργίες αυτές σας βοηθούν να μειώσετε το χρόνο που απαιτείται για την πραγματοποίηση ή λήψη κλήσεων στην κινητή συσκευή σας.
- Τοποθετήστε τη συσκευή σας σε κοντινή απόσταση. Βεβαιωθείτε ότι μπορείτε να προσεγγίζετε την ασύρματη συσκευή σας χωρίς να παίρνετε τα μάτια σας από το δρόμο. Εάν λάβετε εισερχόμενη κλήση σε ακατάλληλη στιγμή, αφήστε τον τηλεφωνητή να απαντήσει.
- Ενημερώστε το άτομο με το οποίο μιλάτε ότι οδηγείτε. Διακόψτε τις κλήσεις σε περίπτωση κίνησης ή επικίνδυνων καιρικών συνθηκών. Η βροχή, το χιονόνερο, το χιόνι, ο πάγος και η κίνηση μπορεί να είναι επικίνδυνα.
- Μην κρατάτε σημειώσεις και μην ψάχνετε για αριθμούς τηλεφώνων. Όταν γράφετε πρόχειρα μια λίστα εργασιών ή κοιτάτε το ευρετήριο του τηλεφώνου σας, η προσοχή σας αποσπάται από τη βασική ευθύνη της συγκεκριμένη στιγμής, δηλαδή από την ασφαλή οδήγηση.
- Να πραγματοποιείτε κλήσεις με σύνεση και να υπολογίζετε την κίνηση. Πραγματοποιήστε τις κλήσεις σας όταν δεν κινείστε ή πριν μπείτε στην κίνηση. Προσπαθήστε να προγραμματίζετε τις κλήσεις σας όταν το αυτοκίνητό σας δεν κινείται. Εάν χρειαστεί να πραγματοποιήσετε μια κλήση, πληκτρολογήστε λίγους μόνο αριθμούς, ελέγξτε το δρόμο και τους καθρέφτες σας και μετά συνεχίστε.
- Μην κάνετε συζητήσεις που προκαλούν άγχος ή συγκίνηση και μπορεί να σας αποσπάσουν την προσοχή. Ενημερώστε το άτομο με το οποίο μιλάτε ότι οδηγείτε και διακόπτετε τις συζητήσεις που ενδέχεται να αποσπάσουν την προσοχή σας από την οδήγηση.
- Χρησιμοποιήστε τη συσκευή σας για να καλέσετε βοήθεια. Καλέστε έναν αριθμό έκτακτης ανάγκης σε περίπτωση πυρκαγιάς, τροχαίου ατυχήματος ή ανάγκης ιατρικής βοήθειας.

- Χρησιμοποιήστε τη συσκευή σας για να βοηθήσετε συνανθρώπους σας σε περίπτωση ανάγκης. Εάν δείτε αυτοκινητιστικό ατύχημα, έγκλημα σε εξέλιξη ή άλλη σοβαρή κατάσταση ανάγκης όπου κινδυνεύουν ζωές, καλέστε έναν αριθμό έκτακτης ανάγκης.
- Καλέστε την οδική βοήθεια ή έναν ειδικό αριθμό παροχής βοήθειας για μη επείγουσες καταστάσεις, όταν χρειάζεται. Εάν δείτε ένα όχημα με βλάβη που δεν προκαλεί ιδιαίτερο κίνδυνο, ένα κατεστραμμένο σήμα κυκλοφορίας, ένα μικρό τροχαίο ατύχημα χωρίς τραυματίες ή κάποιο όχημα για το οποίο γνωρίζετε ότι έχει κλαπεί, καλέστε τον κατάλληλο αριθμό για την αναφορά τέτοιου είδους καταστάσεων.

Κατάλληλη φροντίδα και χρήση της κινητής συσκευής σας

Διατηρείτε τη συσκευή σας στεγνή

- Η υγρασία και τα υγρά μπορούν να προκαλέσουν ζημιά στα εξαρτήματα ή στα ηλεκτρονικά κυκλώματα της συσκευής σας.
- Μην ενεργοποιείτε τη συσκευή σας εάν έχει βραχεί. Αν η συσκευή είναι ήδη ενεργοποιημένη, απενεργοποιήστε την και αφαιρέστε την μπαταρία αμέσως (αν η συσκευή δεν απενεργοποιείται ή δεν μπορείτε να αφαιρέσετε την μπαταρία, αφήστε την όπως είναι). Κατόπιν, σκουπίστε τη συσκευή με μια πετσέτα και παραδώστε την σε ένα επισκευαστικό κέντρο.
- Τα υγρά θα αλλάξουν το χρώμα της ετικέτας που δηλώνει ότι το εσωτερικό της συσκευής έχει υποστεί ζημιά από νερό. Αν η συσκευή σας υποστεί ζημιές από νερό μπορεί να ακυρωθεί η εγγύηση του κατασκευαστή.

Μη χρησιμοποιείτε ή αποθηκεύετε τη συσκευή σας σε σκονισμένους, ακάθαρτους χώρους

Η σκόνη μπορεί να προκαλέσει δυσλειτουργία στη συσκευή σας.

Φυλάσσετε τη συσκευή σας μόνο σε επίπεδες επιφάνειες

Αν η συσκευή σας πέσει, μπορεί να υποστεί ζημιά.

Μην αποθηκεύετε τη συσκευή σας σε υπερβολικά ζεστούς ή ψυχρούς χώρους. Χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας σε θερμοκρασίες από -20°C έως 50°C

- Η συσκευή σας μπορεί να εκραγεί αν παραμείνει σε ένα κλειστό όχημα, καθώς η θερμοκρασία στο εσωτερικό του οχήματος μπορεί να φθάσει τους 80°C.
- Μην εκθέτετε τη συσκευή σας στην άμεση ηλιακή ακτινοβολία για παρατεταμένα χρονικά διαστήματα (στο ταμπλό του αυτοκινήτου, παραδείγματος χάριν).

- Φυλάσσετε την μπαταρία σε θερμοκρασίες από 0°C έως 40°C.

Μην φυλάσσετε τη συσκευή σας μαζί με μεταλλικά αντικείμενα όπως κέρματα, κλειδιά και κολιέ

- Η συσκευή σας μπορεί να γρατζουνιστεί ή να παρουσιάσει βλάβη.
- Εάν οι τερματικοί ακροδέκτες της μπαταρίας έρθουν σε επαφή με μεταλλικά αντικείμενα, ενδέχεται να προκληθεί πυρκαγιά.

Μην τοποθετείτε τη συσκευή σας κοντά σε μαγνητικά πεδία

- Η συσκευή σας μπορεί να δυσλειτουργεί ή η μπαταρία μπορεί να εκφορτιστεί λόγω της έκθεσης σε μαγνητικά πεδία.
- Οι κάρτες που διαθέτουν μαγνητική ταινία, όπως οι πιστωτικές κάρτες, οι τηλεφωνικές κάρτες, τα βιβλιάρια λογαριασμών και οι κάρτες επιβίβασης, ενδέχεται να υποστούν ζημιά από τα μαγνητικά πεδία.
- Μη χρησιμοποιείτε θήκες μεταφοράς ή αξεσουάρ με μαγνητικά κλεισίματα και μην αφήνετε τη συσκευή να έρχεται σε επαφή με μαγνητικά πεδία για παρατεταμένα χρονικά διαστήματα.

Μην τοποθετείτε τη συσκευή σας κοντά ή μέσα σε θερμαντικές συσκευές, φούρνους μικροκυμάτων, μαγειρικές συσκευές ή δοχεία υψηλής πίεσης

- Η μπαταρία μπορεί να παρουσιάσει διαρροή.
- Η συσκευή μπορεί να υπερθερμανθεί και να προκαλέσει πυρκαγιά.

Μην εκθέτετε τη συσκευή σας σε πτώσεις ή προσκρούσεις

- Η οθόνη της συσκευή σας μπορεί να υποστεί ζημιά.
- Η συσκευή σας, αν λυγίσει ή παραμορφωθεί, μπορεί να παρουσιάσει βλάβη ή ορισμένα εξαρτήματα ενδέχεται να δυσλειτουργούν.

Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή ή εφαρμογές για κάποιο χρονικό διάστημα εάν η συσκευή έχει υπερθερμανθεί

Παρατεταμένη έκθεση του δέρματος σε μια υπερθερμασμένη συσκευή ενδέχεται να προκαλέσει συμπτώματα εγκαύματος χαμηλής θερμοκρασίας, όπως κόκκινες κηλίδες και σημάδια.

Αν η συσκευή σας διαθέτει φλας κάμερας ή φως, μην τα χρησιμοποιείτε κοντά στα μάτια ανθρώπων ή ζώων

Το φλας, όταν χρησιμοποιείται κοντά στα μάτια, μπορεί να προκαλέσει προσωρινή τύφλωση ή βλάβη στα μάτια.

Λάβετε προφυλάξεις όταν εκτίθεστε σε φώτα που αναβοσβήνουν

- Ενώ χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας, αφήνετε ανοιχτά μερικά φώτα στο δωμάτιο και μην κρατάτε την οθόνη υπερβολικά κοντά στα μάτια σας.
- Όταν εκτίθεστε σε φώτα που αναβοσβήνουν ενώ παρακολουθείτε βίντεο ή παίζετε παιχνίδια "Flash" για εκτενείς χρονικές περιόδους, μπορεί να παρουσιαστούν επιληπτικές κρίσεις ή λιποθυμίες. Αν νιώσετε αδιαθεσία, σταματήστε αμέσως τη χρήση της συσκευής.

Μειώστε τον κίνδυνο από τραυματισμούς λόγω επαναλαμβανόμενων κινήσεων

Όταν εκτελείτε επαναλαμβανόμενες κινήσεις, όπως το πάτημα των πλήκτρων, το σχεδιασμό χαρακτήρων σε οθόνη αφής με τα δάχτυλά σας, ή παίζετε παιχνίδια, μπορεί να νιώσετε περιστασιακή δυσφορία στα χέρια σας, τον αυχένα, τους ώμους ή άλλα μέρη του σώματός σας. Όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή για εκτενείς χρονικές περιόδους, κρατάτε τη συσκευή χαλαρά, πιέζετε τα πλήκτρα απαλά, και κάνετε συχνά διαλείμματα. Αν συνεχίζετε να έχετε δυσφορία κατά τη διάρκεια τέτοιου είδους χρήσης ή μετά από αυτήν, σταματήστε τη χρήση της συσκευής και συμβουλευτείτε κάποιον γιατρό.

Εξασφαλίστε τη μέγιστη διάρκεια ζωής για την μπαταρία και το φορτιστή σας

- Μη φορτίζετε τις μπαταρίες για περισσότερο από μία εβδομάδα, καθώς η υπερβολική φόρτιση μπορεί να μειώσει τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας.
- Με τον καιρό, οι μπαταρίες που δεν χρησιμοποιούνται εκφορτίζονται και πρέπει να φορτιστούν ξανά πριν από τη χρήση.
- Αποσυνδέετε τους φορτιστές από το ρεύμα όταν δεν χρησιμοποιούνται.
- Χρησιμοποιείτε τις μπαταρίες μόνο για τους σκοπούς που προορίζονται.

Χρησιμοποιείτε μπαταρίες, φορτιστές, αξεσουάρ και αναλώσιμα που έχουν εγκριθεί από τον κατασκευαστή

- Η χρήση μπαταριών ή φορτιστών γενικής χρήσης μπορεί να μειώσει τη διάρκεια ζωής της συσκευής σας ή να προκαλέσει βλάβη στη συσκευή.
- Η Samsung δεν μπορεί να είναι υπεύθυνη για την ασφάλεια του χρήστη όταν χρησιμοποιούνται αξεσουάρ ή αναλώσιμα που δεν έχουν εγκριθεί από την Samsung.

Μη δαγκώνετε και μη γλείφετε τη συσκευή ή την μπαταρία

- Η ενέργεια αυτή μπορεί να προκαλέσει ζημιά στη συσκευή ή έκρηξη.
- Αν η συσκευή χρησιμοποιείται από παιδιά, βεβαιωθείτε ότι τη χρησιμοποιούν με τον κατάλληλο τρόπο.

Μην εισάγετε τη συσκευή ή τα παρεχόμενα αξεσουάρ στα μάτια, αυτιά ή στόμα

Κάτι τέτοιο μπορεί να προκαλέσει ασφυξία ή σοβαρούς τραυματισμούς.

Όταν μιλάτε στη συσκευή:

- Κρατάτε τη συσκευή σε όρθια θέση, όπως θα κάνατε με ένα συνηθισμένο τηλέφωνο.
- Μιλήστε απευθείας στο μικρόφωνο.
- Μην αγγίζετε την εσωτερική κεραία της συσκευής. Κάτι τέτοιο ενδέχεται να προκαλέσει υποβάθμιση της ποιότητας κλήσης ή την εκπομπή ανεπιθύμητων επιπέδων ενέργειας ραδιοσυχνοτήτων (RF) από τη συσκευή.

Προστατεύετε την ακοή και τα αυτιά σας κατά τη χρήση σετ ακουστικών

- Η υπερβολική έκθεση σε ήχους υψηλής έντασης μπορεί να προκαλέσει βλάβη στην ακοή.
- Η έκθεση σε ήχους υψηλής έντασης κατά την οδήγηση μπορεί να αποσπάσει την προσοχή και να προκαλέσει ατύχημα.
- Μειώνετε πάντοτε την ένταση πριν συνδέσετε τα ακουστικά σε μια πηγή ήχου και χρησιμοποιείτε μόνο την ελάχιστη ρύθμιση έντασης που είναι απαραίτητη για να ακούτε τις συνομιλίες σας ή μουσική.
- Σε ξηρό περιβάλλον, μπορεί να συσσωρευτεί στατικός ηλεκτρισμός στο σετ ακουστικών. Αποφύγετε τη χρήση σετ ακουστικών σε ξηρό περιβάλλον ή αγγίξτε ένα μεταλλικό αντικείμενο ώστε να αποφορτιστεί ο στατικός ηλεκτρισμός πριν συνδέσετε το σετ ακουστικών με τη συσκευή.

Να είστε προσεκτικοί όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή καθώς περπατάτε ή μετακινείστε

Γνωρίζετε πάντοτε το περιβάλλον σας για να μην προκαλέσετε τραυματισμό στον εαυτό σας ή σε άλλους.

Μη μεταφέρετε τη συσκευή σας στην πίσω τσέπη του παντελονιού σας ή στη μέση σας

Μπορεί να τραυματιστείτε ή να προκαλέσετε ζημιά στη συσκευή αν πέσετε.

Μην αποσυναρμολογείτε, τροποποιείτε ή επισκευάζετε τη συσκευή σας

- Τυχόν αλλαγές ή τροποποιήσεις στη συσκευή σας ενδέχεται να προκαλέσουν ακύρωση της εγγύησης του κατασκευαστή. Αν η συσκευή σας χρειάζεται σέρβις, παραδώστε την σε ένα κέντρο επισκευών της Samsung.
- Μην αποσυναρμολογείτε ή τρυπάτε την μπαταρία - υπάρχει κίνδυνος έκρηξης ή πυρκαγιάς.

Μην βάφετε και μην τοποθετείτε αυτοκόλλητα στη συσκευή σας

Η βαφή και τα αυτοκόλλητα μπορούν να φράξουν τα κινητά μέρη της συσκευής και να εμποδίσουν τη σωστή λειτουργία. Αν είστε αλλεργικός στη βαφή ή στα μεταλλικά εξαρτήματα της συσκευής, ενδέχεται να έχετε φαγούρα, έκζεμα ή πρήξιμο του δέρματος. Αν συμβεί αυτό, διακόψτε τη χρήση της συσκευής και συμβουλευθείτε το γιατρό σας.

Όταν καθαρίζετε τη συσκευή:

- Σκουπίστε τη συσκευή ή το φορτιστή με μια πετσέτα ή ένα πανί.
- Καθαρίστε τους τερματικούς ακροδέκτες της μπαταρίας με βαμβάκι ή πετσέτα.
- Μη χρησιμοποιείτε χημικά ή απορρυπαντικά.

Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή αν η οθόνη είναι ραγισμένη ή σπασμένη

Το σπασμένο γυαλί ή το ακρυλικό μπορεί να σας τραυματίσει στα χέρια ή στο πρόσωπο. Παραδώστε τη συσκευή σε ένα εξουσιοδοτημένο επισκευαστικό κέντρο της Samsung για επισκευή.

Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή για οτιδήποτε άλλο εκτός από την ενδεδειγμένη χρήση της

Μην ενοχλείτε τους άλλους όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε δημόσιους χώρους

Μην αφήνετε τα παιδιά να χρησιμοποιούν τη συσκευή σας

Η συσκευή σας δεν είναι παιχνίδι. Μην αφήνετε τα παιδιά να παίζουν με τη συσκευή για να μην τραυματιστούν ή τραυματίσουν άλλα άτομα, προκαλέσουν ζημιά στη συσκευή ή να πραγματοποιήσουν κλήσεις που θα αυξήσουν τις χρεώσεις σας.

Τοποθετήστε τις κινητές συσκευές και τον εξοπλισμό με προσοχή

- Βεβαιωθείτε ότι οι κινητές συσκευές ή άλλος σχετικός εξοπλισμός που έχετε τοποθετήσει στο όχημά σας έχουν στερεωθεί με ασφάλεια.
- Μην τοποθετείτε τη συσκευή και τα αξεσουάρ της κοντά ή στην περιοχή έκπτυξης των αερόσακων. Ασύρματος εξοπλισμός που δεν έχει τοποθετηθεί σωστά μπορεί να προκαλέσει σοβαρό τραυματισμό αν οι αερόσακοι ανοίξουν απότομα.

Το σέρβις της συσκευής σας θα πρέπει να γίνεται μόνο από εξουσιοδοτημένο προσωπικό

Αν το σέρβις γίνει από μη εξουσιοδοτημένο προσωπικό ενδέχεται να προκληθεί ζημιά στη συσκευή και η εγγύηση του κατασκευαστή θα πάψει να ισχύει.

Να χειρίζεστε τις κάρτες SIM και μνήμης με προσοχή

- Μην αφαιρείτε την κάρτα την ώρα που η συσκευή μεταφέρει ή χρησιμοποιεί πληροφορίες, γιατί μπορεί να προκληθεί απώλεια δεδομένων ή ζημιά στην κάρτα ή τη συσκευή.
- Προστατεύετε τις κάρτες από ισχυρά τραντάγματα, στατικό ηλεκτρισμό και ηλεκτρικό θόρυβο από άλλες συσκευές.
- Μην ακουμπάτε τις χρυσές επαφές ή τους ακροδέκτες της κάρτας με τα δάχτυλά σας ή με μεταλλικά αντικείμενα. Αν η κάρτα είναι λερωμένη, σκουπίστε την με ένα μαλακό πανί.

Βεβαιωθείτε ότι είναι δυνατή η πρόσβαση στις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης

Οι κλήσεις έκτακτης ανάγκης από τη συσκευή σας ενδέχεται να μην είναι εφικτές σε ορισμένες περιοχές ή περιστάσεις. Πριν ταξιδέψετε σε απομακρυσμένες περιοχές ή περιοχές χωρίς υποδομές, φροντίστε να έχετε εναλλακτική μέθοδο επικοινωνίας με τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης.

Διατηρείτε τα προσωπικά και σημαντικά δεδομένα σας ασφαλή

- Κατά τη χρήση της συσκευής σας, βεβαιωθείτε ότι δημιουργείτε εφεδρικά αντίγραφα των σημαντικών δεδομένων. Η Samsung δεν φέρει ευθύνη για τυχόν απώλεια δεδομένων.
- Κατά την απόρριψη της συσκευής σας, δημιουργήστε εφεδρικά αντίγραφα όλων των δεδομένων σας και κατόπιν προχωρήστε σε επαναφορά της συσκευής σας ώστε να εμποδίσετε κατάχρηση των προσωπικών στοιχείων σας.
- Διαβάστε προσεκτικά την οθόνη παροχής αδειών όταν κάνετε λήψη εφαρμογών. Να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί με εφαρμογές που έχουν πρόσβαση σε πολλές λειτουργίες ή σε σημαντικό ποσοστό των προσωπικών σας στοιχείων.

- Ελέγχετε τακτικά τους λογαριασμούς σας για μη εγκεκριμένη ή ύποπτη χρήση. Αν ανακαλύψετε κάποιο σημάδι κατάχρησης των προσωπικών στοιχείων σας, επικοινωνήστε με τον πάροχο υπηρεσιών για διαγραφή ή αλλαγή των στοιχείων του λογαριασμού σας.
- Σε περίπτωση που η συσκευή σας χαθεί ή κλαπεί, αλλάξτε τους κωδικούς πρόσβασης των λογαριασμών σας για να προστατεύσετε τα προσωπικά στοιχεία σας.
- Αποφύγετε τη χρήση εφαρμογών από άγνωστες πηγές και κλειδώστε τη συσκευή σας με μοτίβο, κωδικό πρόσβασης ή PIN.

Μην διανέμετε υλικό που προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα

Μην διανέμετε υλικό που προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα χωρίς την άδεια των ιδιοκτητών του περιεχομένου. Κάτι τέτοιο ενδέχεται να παραβιάζει τη νομοθεσία περί πνευματικών δικαιωμάτων. Ο κατασκευαστής δεν ευθύνεται για τυχόν νομικά θέματα που προκαλούνται από την παράνομη χρήση εκ μέρους του χρήστη υλικού που καλύπτεται από πνευματικά δικαιώματα.

Πληροφορίες πιστοποίησης SAR (Specific Absorption Rate)

Η ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΥΤΗ ΠΛΗΡΕΙ ΤΙΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ ΣΕ ΡΑΔΙΟΚΥΜΑΤΑ

Η φορητή συσκευή σας αποτελεί πομπό και δέκτη ραδιοκυμάτων. Έχει σχεδιαστεί ώστε να μην υπερβαίνει τα όρια έκθεσης σε ραδιοκύματα (ηλεκτρομαγνητικά πεδία ραδιοσυχνοτήτων) που συνιστώνται από διεθνείς οδηγίες. Οι οδηγίες συντάχθηκαν από έναν ανεξάρτητο επιστημονικό οργανισμό (ICNIRP) και περιλαμβάνουν σημαντικό περιθώριο ασφαλείας που έχει σχεδιαστεί ώστε να διασφαλίζει την ασφάλεια όλων των ανθρώπων, ανεξαρτήτως ηλικίας και κατάστασης της υγείας.

Οι οδηγίες έκθεσης σε ραδιοκύματα χρησιμοποιούν μια μονάδα μέτρησης που είναι γνωστή ως Ειδικός ρυθμός απορρόφησης ή SAR. Το όριο SAR για φορητές συσκευές είναι 2,0 W/kg.

Δοκιμές για τον SAR διεξάγονται με χρήση τυπικών θέσεων λειτουργίας με τη συσκευή να εκπέμπει στη μέγιστη πιστοποιημένη στάθμη ισχύος της σε όλες τις υπό δοκιμή ζώνες συχνοτήτων. Οι υψηλότερες τιμές SAR σύμφωνα με τις οδηγίες ICNIRP για το παρόν μοντέλο συσκευής είναι:

Μέγιστος SAR για το μοντέλο αυτό και συνθήκες υπό τις οποίες καταγράφηκε	
SAR κεφαλής	0,790 W/kg
SAR για συσκευή που τοποθετείται πάνω στο σώμα	0,335 W/kg

Κατά τη διάρκεια της χρήσης, οι πραγματικές τιμές SAR για την παρούσα συσκευή είναι συνήθως πολύ χαμηλότερες από τις τιμές που αναφέρονται παραπάνω. Αυτο συμβαίνει διότι, για λόγους αποδοτικότητας του συστήματος και ελαχιστοποίησης των παρεμβολών στο δίκτυο, η ισχύς λειτουργίας της φορητής συσκευής σας μειώνεται αυτόματα όταν δεν είναι απαραίτητη πλήρης ισχύς για την κλήση. Όσο χαμηλότερη η έξοδος ισχύος της συσκευής, τόσο χαμηλότερη η τιμή SAR που εκπέμπει.

Έχει διεξαχθεί δοκιμή SAR με μεταφορά επί του σώματος της συσκευής αυτής με εγκεκριμένο αξεσουάρ ή σε απόσταση διαχωρισμού 1,5 cm. Για να πληρεί τις οδηγίες περί έκθεσης σε ραδιοσυχνότητες κατά τη λειτουργία με μεταφορά επί του σώματος, η συσκευή πρέπει να χρησιμοποιείται με το εγκεκριμένο αξεσουάρ ή να τοποθετείται σε απόσταση τουλάχιστον 1,5 cm από το σώμα. Αν χρησιμοποιείτε μη εγκεκριμένο αξεσουάρ, βεβαιωθείτε ότι το αξεσουάρ δεν περιέχει μεταλλικά εξαρτήματα και ότι θέτει τη συσκευή σε απόσταση τουλάχιστον 1,5 cm από το σώμα.

Φορείς όπως ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας και η Διοίκηση Τροφίμων και Φαρμάκων των Η.Π.Α. έχουν προτείνει ότι εάν κάποιος ανησυχεί και θέλει να μειώσει την έκθεσή του, μπορεί να χρησιμοποιεί αξεσουάρ χρήσης χωρίς χέρια (hands-free) ώστε να διατηρεί την ασύρματη συσκευή μακριά από το κεφάλι και το σώμα στη διάρκεια της χρήσης, ή μπορεί να μειώσει το χρόνο κατά τον οποίο χρησιμοποιεί τη συσκευή.

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε τη διεύθυνση *www.samsung.com/sar* και αναζητήστε τη συσκευή σας με τον αριθμό μοντέλου.

Σωστή Απόρριψη αυτού του Προϊόντος

(Απόβλητα Ηλεκτρικού & Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού)

(Ισχύει για την Ευρωπαϊκή Ένωση και για άλλες ευρωπαϊκές χώρες με χωριστά συστήματα συλλογής)

Αυτό το σήμα που εμφανίζεται επάνω στο προϊόν, στα εξαρτήματά του ή στα εγχειρίδια που το συνοδεύουν, υποδεικνύει ότι το προϊόν και τα ηλεκτρονικά του εξαρτήματα (π.χ. φορτιστής, ακουστικά, καλώδιο USB) δεν θα πρέπει να απορρίπτονται μαζί με τα υπόλοιπα οικιακά απορρίμματα. Προκειμένου να αποφευχθούν ενδεχόμενες βλαβερές συνέπειες στο περιβάλλον ή την υγεία εξαιτίας της ανεξέλεγκτης διάθεσης απορριμμάτων, σας παρακαλούμε να διαχωρίσετε αυτά τα προϊόντα από άλλους τύπους απορριμμάτων και να τα ανακυκλώσετε, ώστε να βοηθήσετε στην βιώσιμη επαναχρησιμοποίηση των υλικών πόρων.

Οι οικιακοί χρήστες θα πρέπει να έλθουν σε επικοινωνία είτε με το κατάστημα απ' όπου αγόρασαν αυτό το προϊόν, είτε με τις κατά τόπους υπηρεσίες, προκειμένου να πληροφορηθούν τις λεπτομέρειες σχετικά με τον τόπο και τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να δώσουν αυτά τα προϊόντα για ασφαλή προς το περιβάλλον ανακύκλωση.

Οι επιχειρήσεις-χρήστες θα πρέπει να έλθουν σε επαφή με τον προμηθευτή τους και να ελέγξουν τους όρους και τις προϋποθέσεις του συμβολαίου αγοράς. Αυτό το προϊόν και τα ηλεκτρονικά του εξαρτήματα δεν θα πρέπει να αναμιγνύονται με άλλα συνηθισμένα απορρίμματα προς διάθεση.

Σωστή απόρριψη των μπαταριών αυτού του προϊόντος

(Ισχύει στην Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλες ευρωπαϊκές χώρες με συστήματα ξεχωριστής ανακύκλωσης μπαταριών)

Αυτή η επισήμανση πάνω στη μπαταρία, το εγχειρίδιο ή τη συσκευασία υποδεικνύει ότι οι μπαταρίες αυτού του προϊόντος δεν πρέπει να απορρίπτονται μαζί με άλλα οικιακά απορρίμματα στο τέλος του κύκλου ζωής τους. Όπου υπάρχουν, τα χημικά σύμβολα Hg, Cd ή Pb υποδεικνύουν ότι η μπαταρία περιέχει υδράργυρο, κάδμιο ή μόλυβδο πάνω από τα επίπεδα αναφοράς της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 2006/66. Αν οι μπαταρίες δεν απορριφθούν σωστά, αυτές οι ουσίες ενδέχεται να προκαλέσουν βλαβερές συνέπειες στην ανθρώπινη υγεία ή το περιβάλλον.

Παρακαλούμε διαχωρίζετε τις μπαταρίες από άλλους τύπους απορριμμάτων και ανακυκλώνετέ τις μέσω του τοπικού σας, δωρεάν συστήματος ανακύκλωσης μπαταριών, για την προστασία των φυσικών πόρων και την προώθηση της επαναχρησιμοποίησης υλικών.

Αποποίηση

Ορισμένα περιεχόμενα και υπηρεσίες που είναι προσβάσιμα μέσω αυτής της συσκευής ανήκουν σε τρίτους και προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα, διπλώματα ευρεσιτεχνίας, εμπορικά σήματα και άλλους νόμους περί πνευματικής ιδιοκτησίας. Περιεχόμενα και υπηρεσίες αυτού του είδους παρέχονται αποκλειστικά για προσωπική, μη εμπορική χρήση. Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιήσετε οποιοδήποτε από τα περιεχόμενα ή τις υπηρεσίες με τρόπο μη εγκεκριμένο από τον ιδιοκτήτη του περιεχομένου ή τον παροχέα υπηρεσιών. Χωρίς περιορισμό των ανωτέρω, εκτός αν υπάρχει ρητή εξουσιοδότηση από τον αντίστοιχο ιδιοκτήτη περιεχομένου ή παροχέα υπηρεσιών, δεν επιτρέπεται να τροποποιήσετε, αντιγράψετε, επανεκδώσετε, μεταφορτώσετε, δημοσιεύσετε, μεταβιβάσετε, μεταφράσετε, πωλήσετε, δημιουργήσετε παράγωγες εργασίες, εκμεταλλευτείτε ή διανείμετε με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο οποιοδήποτε από τα περιεχόμενα ή τις υπηρεσίες που εμφανίζονται μέσω αυτής της συσκευής.

"ΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ "ΩΣ ΕΧΟΥΝ". Η SAMSUNG ΔΕΝ ΕΓΓΥΑΤΑΙ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ή ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ, ΡΗΤΑ Ή ΣΙΩΠΗΡΑ, ΓΙΑ ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΣΚΟΠΟ. Η SAMSUNG ΡΗΤΑ ΑΠΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΤΥΧΟΝ ΥΠΟΝΟΟΥΜΕΝΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ, ΜΕΤΑΞΥ ΑΛΛΩΝ, ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ Ή ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ. Η SAMSUNG ΔΕΝ ΕΓΓΥΑΤΑΙ ΤΗΝ ΑΚΡΙΒΕΙΑ, ΕΓΚΥΡΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ, ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑ Ή ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ Ή ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΟΥ ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΜΕΣΩ ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΑΜΕΛΕΙΑΣ, Η SAMSUNG ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΗ, ΜΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΥΜΦΩΝΗ Ή ΜΕ ΑΔΙΚΟΠΡΑΞΙΑ, ΓΙΑ ΤΥΧΟΝ ΕΜΜΕΣΕΣ, ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΙΚΕΣ, ΕΙΔΙΚΕΣ Ή ΑΠΟΘΕΤΙΚΕΣ ΖΗΜΙΕΣ, ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ, ΔΑΠΑΝΕΣ Ή ΤΥΧΟΝ ΑΛΛΕΣ ΖΗΜΙΕΣ ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ Ή ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΝΤΑΙ Ή ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ Ή ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΠΟ ΕΣΑΣ Ή ΤΡΙΤΟΥΣ, ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΑΝ ΕΙΧΕ ΥΠΑΡΞΕΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΟ ΝΑ ΠΡΟΚΥΨΟΥΝ ΖΗΜΙΕΣ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ".

Οι υπηρεσίες τρίτων μπορεί να τερματιστούν ή να διακοπούν οποιαδήποτε στιγμή και η Samsung δεν δηλώνει ούτε εγγυάται ότι οποιοδήποτε περιεχόμενο ή υπηρεσία θα παραμείνουν διαθέσιμα για οποιαδήποτε χρονική περίοδο. Το περιεχόμενο και οι υπηρεσίες μεταβιβάζονται από τρίτους μέσω δικτύων και εγκαταστάσεων μετάδοσης που δεν ελέγχονται από την Samsung. Χωρίς να περιορίζεται η γενικότητα της παρούσας αποποίησης, η Samsung ρητά αποποιείται οποιαδήποτε ευθύνη ή υποχρέωση για διακοπή ή προσωρινή αναβολή οποιουδήποτε περιεχομένου ή υπηρεσίας που διατίθενται μέσω αυτής της συσκευής.

Η Samsung δεν έχει καμία ευθύνη ή υποχρέωση για εξυπηρέτηση πελατών αναφορικά με θέματα που σχετίζονται με περιεχόμενο και υπηρεσίες. Οποιαδήποτε ερώτηση ή αίτηση για εξυπηρέτηση που σχετίζεται με περιεχόμενο ή υπηρεσίες πρέπει να υποβάλλεται απευθείας στους αντίστοιχους παροχείς περιεχομένου και υπηρεσιών.

Ευρετήριο

Bluetooth 91
Google Mail 48
Google Maps 79
Google Talk 52
Internet 75
Market 81
MP3 player 62
Polaris Viewer 100
Samsung Apps 84
Tethering
Μέσω USB 91
Μέσω Wi-Fi 90
Wi-Fi 88
YouTube 85
Αθόρυβη λειτουργία 32
Αριθμομηχανή 97
Αρχική οθόνη
Αφαίρεση πλαισίων 28
Αφαίρεση στοιχείων 28
Μετακίνηση στοιχείων 27
Προσθήκη πλαισίων 28
Προσθήκη στοιχείων 27
Χρήση του πλαισίου ειδοποιήσεων 26
Βίντεο
Αναπαραγωγή 62
Αποστολή στο YouTube 86
Εγγραφή 58
Διαχείριση αρχείων 99
Ειδοποιήσεις 97
Εισαγωγή κειμένου
Αντιγραφή και επικόλληση 40
Με πληκτρολόγιο Samsung 36
Με πληκτρολόγιο Swype 38
Ενδεικτικά εικονίδια 25
Ενέργειες πλήκτρων 12
Επαφές
Αντιγραφή/ μετακίνηση 70
Δημιουργία 68
Δημιουργία ομάδων 70
Εισαγωγή/Εξαγωγή 71
Εύρεση 68
Ορισμός ταχείας κλήσης 69
Εύρεση του κινητού μου 35
Εφαρμογές
Διαγραφή 30
Εκκίνηση 29
Κλείσιμο 31
Λήψη 30
Οργάνωση 30
Πολλαπλές εργασίες 31
Ημερολόγιο
Δημιουργία συμβάντων 71
Προβολή συμβάντων 72
Ήχος
Ήχος κλήσης 32
Ήχος πλήκτρου 32
Ρυθμίσεις 105
Ήχος αφής 32

Ήχος πλήκτρου 32
Κάμερα
Αλλαγή ρυθμίσεων της βιντεοκάμερας 59
Αλλαγή ρυθμίσεων της κάμερας 56
Εγγραφή βίντεο 58
Λήψη φωτογραφιών 54
Κάρτα SIM/USIM
Κλείδωμα 34
Τοποθέτηση 13
Κάρτα μνήμης
Αφαίρεση 19
Μορφοποίηση 19
Τοποθέτηση 17
Κλείδωμα συσκευής 33
Κλήσεις
Αναμονή 45
Απάντηση 41
Απόρριψη 42
Πραγματοποίηση 41
Πραγματοποίηση διεθνών κλήσεων 42
Πραγματοποίηση κλήσεων με πολλούς συνομιλητές (κλήσεις συνδιάσκεψεις) 43
Προβολή αρχείων καταγραφής 45
Προώθηση 44
Ταχεία κλήση 69
Χρήση επιλογών εντός κλήσης 42
Κωδικοί πρόσβασης 114
Λειτουργία FDN 44
Λειτουργία πτήσης 21
Λουράκι χειρός 20
Μηνύματα
Αποστολή email 50
Αποστολή Google Mail 48
Αποστολή κειμένου 46
Αποστολή πολυμέσων 47
Προβολή email 51
Προβολή Google Mail 49
Προβολή αρχείων καταγραφής 45
Προβολή κειμένου 47
Προβολή πολυμέσων 47
Πρόσβαση σε τηλεφωνητή 48
Μπαταρία
Τοποθέτηση 13
Φόρτιση 14
Οθόνη
Γλώσσα 31
Ρυθμίσεις 106
Στυλ γραμματοσειράς 32
Φόντο 32
Φωτεινότητα 33
Οθόνη αφής
Κλείδωμα/ ξεκλείδωμα 24
Χρήση 22
Περιεχόμενα συσκευασίας 10
Πραγματοποίηση κλήσεων με πολλούς συνομιλητές (κλήσεις συνδιάσκεψης) 43
Πρόγραμμα πλοήγησης στο web 75
Ράδιο FM 65

Ρυθμίσεις 103
Σημειώσεις
Δημιουργία 73
Προβολή 73
Συλλογή 60
Συνδέσεις USB
Με Samsung Kies 87
Ως συσκευή αποθήκευσης 87
Συνδέσεις VPN 94
Συνδεσιμότητα
Bluetooth 91
Wi-Fi 88
Κοινή χρήση δικτύου κινητής τηλεφωνίας 90
Συνδέσεις GPS 93
Συνδέσεις USB 87
Συνδέσεις VPN 94
Φωνητικές σημειώσεις
Αναπαραγωγή 74
Εγγραφή 73
Φωνητική αναζήτηση 102
Φωτογραφίες
Λήψη 54
Προβολή 61
Χάρτες
Αναζήτηση για κοντινά μέρη 84
Αναζήτηση για τοποθεσίες 80
Λήψη οδηγιών 80
Χρήση της πλοήγησης 82

SAMSUNG ELECTRONICS

Δήλωση συμμόρφωσης (R&TTE)

Εμείς, **Samsung Electronics**

Δηλώνουμε αναλαμβάνοντας την ευθύνη ότι το προϊόν

Κινητό τηλέφωνο GSM WCDMA BT/Wi-Fi : GT-S5300

με το οποίο έχει σχέση η παρούσα δήλωση, συμμορφώνεται με τα ακόλουθα πρότυπα ή/και άλλα κανονιστικά έγγραφα.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ	EN 60950-1 : 2006 +A1 : 2010
SAR	EN 50360 : 2001 / AC 2006 EN 62209-1 : 2006 EN 62209-2 : 2010 EN 62479 : 2010 EN 62311 : 2008
EMC	EN 301 489-01 V1.8.1 (04-2008) EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005) EN 301 489-17 V2.1.1 (05-2009) EN 301 489-24 V1.5.1 (10-2010)
ΡΑΔΙΟΣΥ-ΧΝΟΤΗΤΑ	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 301 908-1 V4.2.1 (03-2010) EN 301 908-2 V4.2.1 (03-2010) EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)

Με το παρόν δηλώνεται ότι [έχουν διεξαχθεί όλες οι βασικές ραδιοδοκιμές και ότι] το προαναφερόμενο προϊόν συμμορφώνεται με όλες τις βασικές απαιτήσεις της Οδηγίας 1999/5/EC.

Η διαδικασία αξιολόγησης της συμμόρφωσης, η οποία αναφέρεται στο Άρθρο 10 και περιγράφεται λεπτομερώς στο Παράρτημα[IV] της Οδηγίας 1999/5/EC, έχει τηρηθεί με τη συμμετοχή των ακόλουθων φορέων:

BABT, Forsyth House,
Churchfield Road,
Walton-on-Thames,
Surrey, KT12 2TD, UK*
Αναγνωριστικό στοιχείο: 0168

CE 0168 !

Η τεχνική τεκμηρίωση τηρείται στην:

Samsung Electronics QA Lab.

Και θα είναι διαθέσιμη κατόπιν αίτησης.
(Αντιπρόσωπος στην ΕΕ)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

2012.02.21 — Joong-Hoon Choi / Διευθυντής Εργαστηρίων

(τόπος και ημερομηνία έκδοσης) — (όνομα και υπογραφή εξουσιοδοτημένου ατόμου)

* Δεν είναι η διεύθυνση του Κέντρου Επισκευών της Samsung. Για τη διεύθυνση ή τον τηλεφωνικό αριθμό του Κέντρου Επισκευών της Samsung, ανατρέξτε στην κάρτα εγγύησης ή επικοινωνήστε με το κατάστημα λιανικής πώλησης απ' όπου αγοράσατε το τηλέφωνό σας.

Ορισμένα από τα περιεχόμενα αυτού του εγχειριδίου μπορεί να διαφέρουν σε σχέση με τη συσκευή σας, ανάλογα με το λογισμικό του τηλεφώνου ή του παροχέα υπηρεσιών.

Για να εγκαταστήσετε το Samsung Kies (PC Sync) Kies

1. Πραγματοποιήστε λήψη της τελευταίας έκδοσης του Samsung Kies από την ιστοσελίδα της Samsung (**www.samsung.com/kies**) και εγκαταστήστε το στον υπολογιστή σας.
2. Συνδέστε τη συσκευή σας στον υπολογιστή με καλώδιο USB.
   Ανατρέξτε στη βοήθεια του Samsung Kies για περισσότερες πληροφορίες.

Samsung Electronics ΕΛΛΑΣ ΑΕ
ΑΘΗΝΑ:
Γραφεία: Λ.Κηφισίας 280, 152 32 Χαλάνδρι
Web address: www.samsung.gr
ΤΜΗΜΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ SAMSUNG:
801-11-SAMSUNG(72 67 864)